

Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at genstanden skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Genstanden skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse. Ved at adskille en mærket genstand fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere mængden af affald, der sendes til forbrændingsanlæg eller lossepladser, hvilket hjælper med at minimere eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.



BATTERI INSTALLATION

* For at skifte batteriet, åbn batteri dækslet (FIG. 3A), drej let på den fastgjorte skrue (FIG. 3B) med en skruetrækker, og træk forsigtigt klipsen mod dig og løft den op.

* Sæt batteri dækslet på plads igen og spænd skruen, indtil det er sikkert, efter at batteriet er sat i.

VIGTIGT: Skruen kan ikke fjernes; designet sikrer, at den forbliver fastgjort til låget.

* Undersøg enhederne, og sørg for, at batteri kammeret er korrekt sikret, f.eks. at skruen eller en anden mekanisk del er strammet.

* Brug ikke enheden, hvis kammeret ikke er sikkert.

FJERNBETJENINGS FUNKTIONER

TO START

* Sørg for at dit Uyuni lys er sat på ON. Fjernbetjeningen vil ikke fungere hvis lyset er sat på OFF eller 6HR timer funktion.

* Uden at åbne batteri kammeret, fjernes plastik stykket fra fjernbetjeningen. Herefter er produktet klar til brug.

ON/OFF funktioner

* Ret fjernbetjeningen mod dit Uyuni produkt og tryk på ON knappen for at tænde lyset. For at slukke lyset, tryk på OFF knappen (FIG 2). Fjernbetjeningen vil virke op til 15 meter afhængig af lysets farve. Jo mørkere lys jo korte afstand.




* Lyset tænder altid op på 60% af den fulde styrke.

For at tænde mere end et lys ad gange, ret fjernbetjeningen mod lysene, tryk på ON knappen og hold den nede indtil lysene er tændt.

* Lyset vil slukke når man trykker på OFF knappen, men fjernbetjeningen forbliver i STAND BY tilstand indtil den skal bruges igen.

MATERIALER

* Fremstillet i P.R.C af HIPS-plast

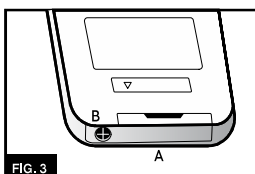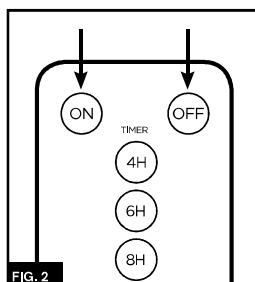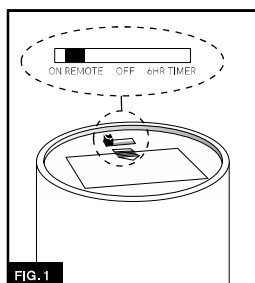

TIMER FUNKTIONER

* Fjernbetjeningen har 4 timer indstillinger 4, 6, 8 & 10 timer. For at aktivere timeren når lyset er tændt, rettet fjernbetjeningen mod lyset og knappen med den ønskede time antal trykket ned. Flammen blinker to gange, når signalet er modtaget.

* Hvis f.eks timeren med 8 timer vælges vil lyset være tændt i 8 timer, slukke af sig selv og genstarte efter 16 timer. Denne gentages hver dag. Samme procedure kan gentages samtidig med flere lys på en gang.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

* Designet til indendørs brug.

* Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionerne.

* Hvis batterierne ikke indsættes med den korrekte polaritet som angivet i batterirummet, kan det forkorte batteriernes levetid eller få dem til at lække, hvilket kan beskadige lyset.

* Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes.

* Batterier skal isættes med rigtig polaritet. Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet. Forsyningsklemmer må ikke kortsluttes.

* Fjern batterierne fra produktet, når det ikke er i brug, eller før længere tids opbevaring. Brug og udskift batterier altid under opsyn af en voksen.* Batterierne må ikke kastes på ild.

* Gamle eller flade batterier kan stadig være farlige. Bortskaf straks brugte batterier og sikkert på din nærmeste genbrugs station.

* Ændringer eller modifikationer af produktet er ikke tilladt af producenten. Hvis produktet ændres, bortfalder alle producentens ansvar og garantier. Brug kun batterier, der er specificeret af producenten.

* BEM/ERK: Lithium batterier anbefales for maksimal batteri levetid.

ADVARSEL – HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE

Dette produkt indeholder en knapcelle. Farligt ved indtagelse, der kan forårsage alvorlige skader på blot 2 timer eller dødsfald på grund af kemiske forbrændinger og mulig perforering af spiserøret. Hvis du har mistanke om, at dit barn har slugt eller indsat et knapbatteri, skal du straks kontakte alarmcentralen.

PLEJE INSTRUKTIONER

* For at rengøre produktet, brug en mild husholdnings sæbe og en blød, fugtig klud. Remote 01 P.R.C