

# Not to be replaced

- EN Register your product guarantee baby/ See the instructions for use for more information.
- DE Registrieren Sie Ihr Produkt nach hebel für weitere Informationen siehe Seite 57.
- ES Registrar tu producto hoy mismo. Más información en el manual de instrucciones.
- FR Régistrez votre produit dès aujourd'hui.
- IT Registrare oggi il tuo prodotto ghel è sufficiente per ricevere il miglior servizio clienti. Per informazioni visitate il sito ghel.it
- SE Registrera ditt ghel produkt nu idag för information på Svenska språket. Se sida 59 för information på Svenska språket.
- DK Registrer dit ghel produkt nu og få det bedste service på Dansk sprog. Se side 59 for information på Dansk sprog.
- NO Registrer ditt ghel produkt nå og få ditt beste service. Se side 59 for mer informasjon.

platinum+  
Professional styler

important safety instructions  
manufacturer's guarantees and  
how to register your product

Not to be reproduced

**contents**

<b>EN</b> English	3 - 8
<b>DE</b> English your guarantee	9 - 17
<b>DE</b> Ihre Garantiebeschreibung	15 - 20
<b>ES</b> Español	21 - 26
<b>ES</b> "Válida tu garantía"	27 - 32
<b>FR</b> Français	33 - 38
<b>FR</b> Engagez votre produit	39 - 44
<b>IT</b> Italiano	45 - 50
<b>IT</b> Registra il tuo prodotto oggi	51 - 56
<b>SE</b> Svenska	57 - 62
<b>SE</b> Registrera ditt produkt idag	63 - 68
<b>DK</b> Dansk	69 - 74
<b>DK</b> Registrer dit produkt i dag	75 - 80
<b>F</b> Suomi	81 - 86
<b>F</b> Asetä ohjeen mukaisesti	87 - 92
<b>NO</b> Norsk	93 - 98
<b>NO</b> Registrer ditt produkt i dag	99 - 104

**Important safety instructions**

To reduce the risk of burns, electric shocks, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd platinum+ styler.

The ghd platinum+ styler is for use only as a hairplatinum+ and, only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

**Handling your ghd platinum+ styler**  
Do not use the ghd platinum+ styler if you notice any of the following: electrical connections, flexions or fraying of the power cord, or if the cord is damaged. Do not touch the barrel plate, barrel, burn or disassemble your ghd platinum+ styler. Do not use your ghd platinum+ styler if it has been damaged—for example if the styler casing is cracked or broken. If you notice any of the above, the ghd platinum+ styler should be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental**

**capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.**

**Children shall not play with the appliance.**

**Cleaning and user maintenance shall not**

**be made by children without supervision.**

**BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.**

**When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.**

The ghd platinum+ styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

**warning: keep away from water**

**Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.**

**1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**



**2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.**

**3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water**

**4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd platinum+ styler.**

**warning: electricity**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

**Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.**

1. Only use with 110-240V 50/60Hz AC power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd platinum+ styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd platinum+ styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use the ghd platinum+ styler on wet hair.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

#### warning: hot surfaces


The ghd platinum+ styler heater plates are not for effective styling.

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Do not touch the raised finger guard.
3. When not styling, always switch off the ghd platinum+ styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd platinum+ styler and allow the ghd platinum+ styler to cool before styling.
5. After styling, the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
6. When the ghd platinum+ styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd platinum+ styler as this can lead to early failure of the power cord.



#### operation

Ensure both hair is completely dry before using the ghd platinum+ styler.

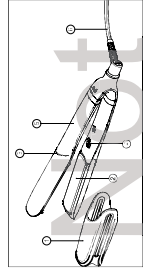

1. Heatproof plate guard
2. Styler heater plates
3. Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
4. Switch
5. Body
6. Power cord

1. Plug the ghd platinum+ styler into the power supply. The ghd platinum+ styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. Press the ON/OFF switch to turn the ghd platinum+ styler on. For at least 1 second. The ghd platinum+ styler will take a short start-up time and a light will indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** The ghd platinum+ styler reaches the required temperature in approximately 30 seconds. The ghd platinum+ styler will flash when illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd platinum+ styler flashes the power supply and allow it to cool in a safe place.

**Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children,**

### particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard. The ghd platinum+ styler heater plates are hot and can cause serious injury or reduced physical safety or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

- the ghd platinum+ styler has the following safety features:**
1. **Sleep mode:** If the ghd platinum+ styler has been left on and has not been used for 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The ghd platinum+ styler will flash when the heating plates have cooled to a safe temperature. To restart the ghd platinum+ styler, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up time sounds. The ghd platinum+ styler will flash when illuminated to indicate that it is ready to use. To reconnect to the mains, it should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
  2. **Pre-set Mode:** The ghd platinum+ styler can protect itself against adverse conditions such as overheating. If this occurs, the ghd platinum+ styler will emit a beep and the light will flash while every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fall safe:** In the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd platinum+ styler will emit beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd platinum+ styler and do not touch the ghd platinum+ styler until you are not in contact with the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

#### user maintenance instructions

1. **Cleaning your ghd platinum+ styler from the mains power supply.**
2. Always turn the ghd platinum+ styler to on before attempting to clean it.
3. Never immerse in appliances in water.
4. Always use a soft, lint-free, damp cloth. Do not use sharp or abrasive cleaning products.

**Storage:** When the ghd platinum+ styler is not being used, store it in its original packaging. When the ghd platinum+ styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd platinum+ styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

#### failure to operate

Your ghd styler appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into lock-out mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Wait for 30 seconds
3. Switch the unit back on
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK advice, please email us on [ghd@ghd.com](mailto:ghd@ghd.com). If this is not possible, please contact your local ghd service centre. If you are outside the UK, please contact your local ghd service centre. If in doubt or for further advice, please visit the help section of [ghd.com](http://ghd.com) or contact us on our support line (toll-free) or contact ghd Customer Service for further advice.

### manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three months of purchase. This replacement is subject to the product being the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

\*Three year ghdLife. For South Africa - two years. See warranty, an admin fee is charged for a replacement in the first year. Visit full T&Cs at [www.ghd.com/za](http://www.ghd.com/za).

To claim under this guarantee please visit [www.ghd.com/return](http://www.ghd.com/return) and see the return instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. We will not accept any return if your proof of purchase is a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd-approved stockists. This guarantee does not cover products that have been repaired, replaced, modified, or altered in any way. Serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.



\*Where available, ghd Limited has its business premises in the same parks for any of its electrical products. If you do not have access to the internet, please return your ghd electrical product to the above guarantee addresses in the UK, Ireland, France, Germany, Italy, Spain, Portugal, the Netherlands, Belgium, Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Greece, Turkey, India, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, Indonesia, Australia, New Zealand, South Africa, and the USA.

**Australia only**  
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and your statutory rights remain, and you are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality, and the failure does not amount to a major failure.

### recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as electrical or electronic equipment and must not be disposed of with other household or commercial waste. To ensure that your ghd product is recycled in an environmentally responsible way, please contact your local authority for your recycling procedure. For more information contact your local authority.

### UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the applicable regulations in your country. ghd products are designed to be recycled, which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

### compliance

This ghd electrical product is compliant with US FCC 47CFR 15.247 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Austria, New Zealand and South Africa.

### ghd UK

ghd UK: 0845 630 1150

ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Ireland (Dublin Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

ghd Ireland (Shannon Head Office)

### ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia



ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia

ghd Australia



**wichtige sicherheitshinweise**

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Brand- oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd platinum+ Styler verwenden.

Dieser ghd platinum+ Styler dient nur als Föhnhilfe und darf nur mit Produkten, die speziell für den Einsatz mit beheizten Föhnhilfen geeignet sind, wie die ghd Heatmate.

**Handhabung Ihres ghd platinum+ Stylers**  
Der ghd platinum+ Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung lesen und befolgen. Sie können das Risiko von Verbrennungen oder Stromschlägen durch den ghd platinum+ Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd platinum+ Styler nicht, wenn er beschädigt, verformt ist – zum Beispiel durch einen Stoß, einen Fall oder eine Beschädigung. Wenn Sie eine Reparatur oder Gewalteinwirkung festgestellt haben, lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Person reparieren lassen. Die persönlichen Rechte sind davon unberührt.

**Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter**

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.  
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.  
**VERBRENNUNGSGEFAHR:**  
Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.  
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange

es an eine Stromquelle angeschlossen ist.  
Der ghd platinum+ Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunststoff- oder Perlecken. Es ist möglich, dass sich Haare mit Kunststoff- oder Perlecken an dem ghd platinum+ Styler verfangen und verbrennen, wenn er an geladenen Haar verwendet wird.  
**achtung: von wasser fernhalten**  
verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.  
1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet

wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.  
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers, Wenden

Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.  
3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!  
4. Keine feuchten Friseurhilfen auf den ghd platinum+ Styler sprühen oder auftragen.

**achtung: strom**

Wie bei dem meisten elektrischen Geräten sollen alle elektrischen Komponenten nach der Montagearbeiten Getrennt sein.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

**Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.**



1. Nur mit 110-240V, 50/60 Hz Netzen verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbefugterweise trennen.
3. Gerät von benetzten Flächen fernhalten, wobei nicht am das Netzkabel des ghd platinum+ Stylers nach dem Netzkabel aufhängen.

4. Nach Verwendung des ghd platinum+ Stylers sofort Netzkabel ziehen.
5. Gerät nicht mit Spannungsgabel verwenden.
6. ghd platinum+ Stylers nur für den vorgesehenen Gebrauch und darf nicht an eine Missverbindung angeschlossen werden.

**achtung: heiße oberflächen**


Zum vorangehenden Styling erreichen die heißen des ghd platinum+ Stylers eine hohe Temperatur.

**Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren:**

1. METALLS heiße Styler-Filzen beachten.
2. Wenn ein Styler den Styler auf der Haut berührt, sofort absetzen.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd platinum+ Stylers immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Stylers integrierte Legen, legen.
4. Wenn ein Gebrauch am ghd platinum+ Stylers immer vorsichtig sein.
5. Vor dem Aufnehmen warten, bis der ghd platinum+ Stylers abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Filzen heiß. Zum sicheren Aburufen die Filzen zusammenfalten, wie es ist, und in der Verpackung zusammengelegt wer. Nicht um die Hand oder die Gehäuse der ghd platinum+ Stylers winden, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

**betrieb**

Vor Verwendung des ghd platinum+ Stylers darauf achten, dass das Haar vollständig trocken ist.

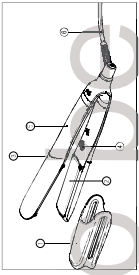

1. Hinderer Plattenschutz
2. Stylers-Holzarm
3. Erhöhter Plattenschutz, Bemerken Sie es, den Styler mindestens diese Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
4. Ein-Aus-Schalter
5. Gehäuse
6. Netzkabel

1. Stecken Sie den ghd platinum+ Stylers in die Stromversorgung. Der ghd platinum+ Stylers fängt kurz um den AN/OFF-Status, um anzugeben, dass er an die Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Betriebsmodus befindet.
2. 1 Sekunde lang gedrückt halten. Der ghd platinum+ Stylers zeigt eine kurze Einschaltleuchte und leuchtet auf, um anzugeben, dass sich der Stylers auflädt.
3. Wichtig: Der ghd platinum+ Stylers erreicht seine Betriebstemperatur innerhalb von 30 Sekunden. Nach dem Einschalten des ghd platinum+ Stylers einen Styler von sich und die Betriebsleistung des ghd platinum+ Stylers an. Wenn der Stylers sich auflädt, wird das Licht leuchtet kontinuierlich, um anzugeben, dass der Stylers bereit für die Verwendung ist.
4. Wenn die EIN/AUS-Leuchte gedrückt haben, bis die Ausschaltleuchte des ghd platinum+ Stylers erlischt, dann dem Ausschalten des Stylers (das ghd platinum+ Stylers auch der Schalter zeigt und ihn in einem sicheren Off-Status lassen).

**Ihr ghd Stylers übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass**

**sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.**

Um sicherzustellen, dass Ihr Kind nicht mit dem Teil des Plattenschutzes in Kontakt kommt, wenn das ghd platinum+ Stylers nicht in Gebrauch ist, sollten Sie den Plattenschutz für Kinder und Personen mit physischen Einschränkungen und Menschen nicht ermöglichen, den Stylers während der Abkühlung zu berühren.

- Der ghd platinum+ Stylers weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:
1. **Schließendes:** In 30 Minuten nach dem Einschalten des Stylers automatisch aus. Der Stylers spielt die Abschaltmelodie, die Installation beginnen sich abzuhängen und das Licht wird langsam pulsieren, bis der Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.

- a. In die ghd platinum+ in Schutzmodus erneut zu setzen, drücken Sie einfach den AN/OFF-Steck für mindestens 1 Sekunde, bis der Ein-Aus-Modus erlischt.
  - b. Berühren Sie, wenn der ghd platinum+ Stylers ausgeschaltet ist, ein Metallteil des Stylers, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Um funktionsfähigen Zustand von Stromversorgung getrennt werden.
  2. **Schutzmodus:** Der ghd platinum+ Stylers kann ein gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen wird der ghd platinum+ Stylers automatisch in den Schutzmodus versetzt, wenn ein Problem auf und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn das aufricht, trennen Sie den Stecker und stecken Sie ihn erneut an die Stromversorgung und starten Sie ihn erneut.
  3. **Überhitzungsschutz:** Wenn der ghd platinum+ Stylers während der Verwendung aus Sicherheitsgründen die Heizung ausgeschaltet, der ghd platinum+ Stylers zeigt und das Licht wird alle 5 Sekunden rot blinken. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von ghd.
- produktpflegeanweisungen**
- Reinigung ihres ghd platinum+ Stylers**
1. Ziehen Sie den Stecker der ghd platinum+ Stylers aus der Steckdose.
  2. Lassen Sie den ghd platinum+ Stylers einige abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
  3. Reinigen Sie das Gehäuse des ghd platinum+ Stylers mit einem weichen Tuch.
  4. Wischen Sie den Griff und den Status des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheibchen oder aggressiven Reinigungsmittel oder Abstrich Produkte.

**Legende**

1. Lesen Sie den Handbuch nicht abheften, das ghd platinum+ Stylers genauso im Inneren, um zu vermeiden, dass das Gehr des ghd platinum+ Stylers, die dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

**funktionsstörung**

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf diese Weise beeinträchtigen. Wenn Sie feststellen, dass es sich nicht richtig verhält, überprüfen Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die mitgelieferten blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
  2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  3. Warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einstecken.
  4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
- Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Service-Center in Verbindung.

**produktgarantie**

Die ghd Deutschland GmbH, Luisenpark Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endverbraucher (nachfolgend „Kunde“) für ein Jahr ab dem Kaufdatum (Garanzzeitraum) dieses Produkts ein Übergabefehl von Material- oder Verarbeitungsfehlern oder Beschädigungen.

In Garantiefall wird die Reparatur des Produkts kostenlos auf dem Kunden aus einer unserer Filialen oder dem Kundendienstzentrum durchgeführt. Sollte es sich um ein Gerät handeln, das eine längere Lebensdauer hat, so wird der Kunde für den Schaden des Produkts, das durch einen Defekt entstanden ist, entschädigt. Die Entschädigung wird auf dem Kundendienstzentrum des Herstellers ausbezahlt.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe-Abschnitt von ghd.ch/de, alternativ setzen Sie sich bitte direkt mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

- Das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht sind.
  - Das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen, und
  - Die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unerkennlich gemacht wurde.
- Der Kaufbehalt mit Kaufdatum vorgelegt wird.
- Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einreichung des Produkts, über den Reklamations-Schein und das Reklamations-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter [www.ghd.com/de/service](http://www.ghd.com/de/service).
- Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter der oben genannten Bedingung für alle Produkte der Marke ghd, die im Rahmen dieser Garantie in Europa, Asien, Australien, Südamerika und Afrika verkauft wurden. Diese Garantie umfasst den Transport der Produkte zum Hersteller und die Rückführung des Produkts.

**recycling und entsorgung**

Ihr ghd Elektrikgerät gilt als „Elektronik- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzung nicht mit anderem Hausmüll oder sonstigem Müll entsorgt werden. Bitte beachten Sie, dass das Produkt als Recyclingmaterial für Ihre örtlichen Gemeinde, Nahrungsmittelhersteller oder andere Hersteller, die das Produkt gekauft haben, wiederverwendet werden kann.

Bitte beachten Sie, dass das Produkt als Recyclingmaterial für Ihre örtlichen Gemeinde, Nahrungsmittelhersteller oder andere Hersteller, die das Produkt gekauft haben, wiederverwendet werden kann.

**Nur für ghd!**

Ihr ghd Elektrikgerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Bekämpfung des unkontrollierten Abfalls von elektrischen und elektronischen Geräten) als Recyclingmaterial für Ihre örtlichen Gemeinde, Nahrungsmittelhersteller oder andere Hersteller, die das Produkt gekauft haben, wiederverwendet werden kann.

**konformitätserklärung**

Diese ghd platinum+ Stylers entspricht den Bestimmungen der CE-Konformitätsrichtlinie (2014/53/EU) für Funkgeräte, die in der Europäischen Union, Australien, Asien und Südamerika verkauft werden.

**ghd Deutschland**

ghd Deutschland +49 (0)71 620 319 60  
 info@ghd.de  
 ghd Deutschland GmbH  
 Luisenparkstr. 43  
 D-70176 Stuttgart  
 Germany



**ghd Switzerland**

ghd Schweiz +41 61 426 71 11  
 info@ghd.ch  
 ghd Beauty Service S.A.R.L. Product and Beauty  
 Service Center  
 Binningenstrasse 94  
 CH-4723 Alpbach  
 Schweiz

ghd und ghd+ sind eingetragene Handelsmarken  
 © ghd, London, England, 2020.  
 Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.  
 Patent angemeldet.





**Importantes instrucciones de seguridad**

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio, o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd platinum+. **debe utilizarse solamente como herramienta de styling y no como herramienta de afeitado o rasado.** No debe utilizarse como afeitador como el styler ghd platinum+.

**Manejo de tu styler ghd platinum+.**  
El styler ghd platinum+ contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el peso de los cables no se acumule en el styler ghd platinum+ si se ha desenchufado, por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta los productos ghd.

**Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales**

y el mantenimiento sin supervisión.

**PELIGRO DE QUEMADURAS:**

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

La styler ghd platinum+ no es apropiada para usar en cables, antenas o puentes. Si se utiliza la styler sobre cables tenidos es posible que pueda traspasar a la herramienta.

**peligro: mantener apartada del agua**

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad



del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta

el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.  
4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd platinum+.

**advertencia - electricidad**

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos según la categoría eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.


Para reducir el riesgo de electrocución:

**No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: [ghdserviciotecnico.com](http://ghdserviciotecnico.com)**

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110-240V, 50/60 Hz.
2. Evita el uso de cables de extensión.
3. Nunca utilices el cable apartado de superficies calientes. No enlaces el cable alificador del aparato. No vuelques ni estires el cable de alimentación del aparato. No vuelques ni estires el cable de alimentación.

#### funcionamiento

Antes de usar el cable está completamente seco antes de usar el styler ghd platinum.

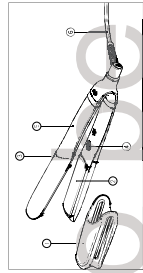

1. Protector de placas
2. Placas de cerámica
3. Meca de seguridad para dedos. Esta sujeta o toca el styler ghd por encima de la malla de la empuñadura.
4. Botón de encendido
5. Cuerpo
6. Cable de alimentación

4. Desenchufa siempre el styler ghd platinum+ inmediatamente después de ser utilizado.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un motor de taladro o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



#### advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd platinum+ se calientan para conseguir un peinado eficaz.

- Para reducir el riesgo de quemaduras:**
1. NUNCA toques las placas de la styler cuando están calientes.
  2. Crea espacio o toca el styler ghd por encima de la malla de la carcasa.
  3. No toques las placas de la styler ghd platinum+ cuando las superficies resistan al calor, como la malla de la carcasa o el styler ghd.
  4. Cuando termines de utilizar el styler ghd platinum+, asegúrate siempre de apagarlo.
  5. Después del uso de la styler ghd platinum+, asegúrate siempre de apagarlo.
  6. Después de utilizar el styler ghd platinum+, asegúrate de apagarlo.
  7. Una vez que la styler ghd platinum+ se haya enfriado, dóblalo el cable de la misma manera que estaba cuando lo sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles ni lo mires a en el cuerpo de la styler ghd platinum+, ya que esto puede hacer que el cable se rompa de forma permanente.

1. Conecta la ficha de la styler ghd platinum+ a la fuente de alimentación. La ficha de la styler ghd platinum+ está diseñada para conectarse a una fuente de alimentación estándar. No conectes la styler ghd platinum+ a una fuente de alimentación que no sea de tipo estándar.
2. Para conectar la styler ghd platinum+, mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
3. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
4. Una vez que la styler ghd platinum+ se haya calentado, asegúrate de que la temperatura de las placas de la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, antes de utilizarlo. La temperatura óptima de las placas de la styler ghd platinum+ es de 185°C (363°F). Para asegurarte de que la temperatura de las placas de la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, asegúrate de que la temperatura de las placas de la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, antes de utilizarlo. La temperatura óptima de las placas de la styler ghd platinum+ es de 185°C (363°F). Para asegurarte de que la temperatura de las placas de la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, asegúrate de que la temperatura de las placas de la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, antes de utilizarlo. La temperatura óptima de las placas de la styler ghd platinum+ es de 185°C (363°F).

**Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños**

#### durante su uso y mientras se está enfriando.

Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de la styler ghd platinum+. El protector de la styler ghd platinum+ se enrolla alrededor de las placas de la styler ghd platinum+ y se enrolla en la carcasa de la styler ghd platinum+. El protector de la styler ghd platinum+ se enrolla alrededor de las placas de la styler ghd platinum+ y se enrolla en la carcasa de la styler ghd platinum+. El protector de la styler ghd platinum+ se enrolla alrededor de las placas de la styler ghd platinum+ y se enrolla en la carcasa de la styler ghd platinum+.

- Medio de seguridad:** La styler ghd platinum+ tiene un mecanismo de seguridad que evita que se encienda si la styler ghd platinum+ se enrolla en la carcasa de la styler ghd platinum+ y se enrolla en la carcasa de la styler ghd platinum+. El mecanismo de seguridad de la styler ghd platinum+ se activa cuando la styler ghd platinum+ se enrolla en la carcasa de la styler ghd platinum+ y se enrolla en la carcasa de la styler ghd platinum+.
1. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  2. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  3. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  4. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.

1. Desenchufa el styler ghd platinum+ de la fuente de alimentación si no lo estás utilizando.
2. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
3. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
4. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.

#### Instrucciones de mantenimiento

- Limpieza de la styler ghd platinum+**
1. Desenchufa el styler ghd platinum+ de la fuente de alimentación si no lo estás utilizando.
  2. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  3. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  4. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
- Almacenamiento**
1. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  2. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  3. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.
  4. Mantén presionado el botón ON/OFF durante el momento de conexión. El styler emite una pequeña indicación y una luz roja que indica que se está calentando.

**fallos en el funcionamiento**

Si el ghd® es un producto de fácil uso, si durante el uso el accesorio se va separando a ciertas fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd® no funcione correctamente, comprueba que y que haya corriente eléctrica.

Si el problema sigue de funcionar y empiezas a sospechar la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Despeja el interruptor de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de dudar o para obtener más información, consulta la sección de ayuda o el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

**garantía del fabricante**

Todos los accesorios eléctricos ghd® son compatibles e pueden utilizarse antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd platinum+ presente un fallo debido a defectos de fabricación o España a su exclusivo riesgo y con sujeción a las normas de esta garantía, se compromete a sustituir el styler sin costo alguno por un producto idéntico o original o, 180 días, lo que proporcione una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se altera, cambia cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad del cliente.

Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.



Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

Para el envío seguro de que compras, el fabricante ofrece un seguro de compra en un lugar seguro. Esta garantía solo cubre productos que hayan sido reparados o reemplazados por cualquier que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada si el producto es modificado, reparado o alterado de cualquier manera, devuelto o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

\* Unidad ghd® Limited es sus filiales en sus respectivos países y cualquier de sus unidades de fabricación. Si no tienes acceso al internet, por favor, contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

**reciclaje y eliminación**

La styler ghd platinum+ es eléctrica y es "batería eléctrica o acumulador". No debe desecharse para la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd platinum+, deséchalo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd platinum+ debe desecharse en un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) que cumpla con la Directiva de Residuos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/CE que asegura que los productos se reciclan al grado más alto posible y que se minimiza cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor. Por favor, asegúrate de usar productos.

**WEEE (Residuo Eléctrico y Electrónico)** Este símbolo se acompaña con la etiqueta WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/CE que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas ambientales disponibles. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

**cumplimiento**

La styler ghd platinum+ cumple la norma EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

**ghd spain s.a.u**

Teléfono: 902 523 536

**ghd España**

C/Santa Tecla, 4th  
Pol. Ind. La Leña  
Aeropués de Madrid  
28914 Toluca  
Spain



ghd® y ghd® son marcas registradas de ghd® Limited.

ghd® y ghd® son marcas registradas de ghd® Limited.  
© ghd® Limited 2020.  
Diseñado y fabricado en China.  
Fabricado en China.  
Distribuido en España por ghd® Limited.

Prodotto in Francia.

reproposed

**Important : consignes de sécurité**

Méfiez-vous de la chaleur du bûche, de la tige, des plaques, des plaques et des plaques ghd platinum+.

Ce stylet ghd platinum+ doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécialement conçus pour un appareil de coiffage, tel que le produit thermoprotecteur ghd.

Ne pas utiliser le stylet ghd platinum+.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux secs ou fragiles, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits chimiques agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

Le stylet ghd platinum+ ne doit pas être utilisé sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs, sur des cheveux qui ont été traités avec des produits agressifs.

présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

**RISQUE DE BRÛLURE :**  
Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le stylet ghd platinum+ ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perukes. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur change de façon permanente avec le stylet.

**avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau**

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le stylet®

### attention - électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

**N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.**

1. Ne déplacez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110-240V, 50/60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être utilisé sans surveillance lorsqu'il est branché.

3. Vérifiez le niveau d'alimentation et évitez des surcharges excessives. Vérifiez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler® ghd platinum® sur le cordon électrique.
4. Ne touchez jamais les plaques chauffantes, des que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène.
7. Avec cet appareil, il est un appareil électrique de classe II.
8. Il n'est pas nécessaire de l'être relié à la terre.

### attention : surfaces chaudes


Les plaques chauffantes du styler® ghd platinum® atteignent une température élevée pour un réglage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler®.
2. Ne touchez pas les plaques chauffantes pendant qu'elles sont chaudes.
3. Evitez tout contact avec votre visage, vos cheveux, vos vêtements ou votre corps.
4. Une fois le collage terminé, éloignez toujours le styler® ghd platinum® d'une surface non sensible à la chaleur, telle que le bois, thermosensibles ghd, etc.
5. Laissez le styler® ghd platinum® refroidir avant de le ranger.
6. Après le collage des plaques restant chaudes – pour que celles-ci restent chaudes pendant plus longtemps – laissez le styler® ghd platinum® refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le ranger.
7. Quand le styler® ghd platinum® est froid, placez-le dans son emballage d'origine. Ne l'emboîtez pas autour de votre main ou autour du styler® ghd platinum® car cela peut conduire à une déformation précoce du cordon.

### utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd platinum®.

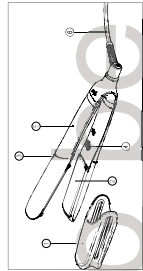

1. Bout de protection
2. Plaques chauffantes en céramique et titane
3. Revêtement en titane du styler
4. Interrupteur
5. Corps
6. Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler® ghd platinum® dans l'alimentation. Le styler® ghd platinum® dispose normalement d'une bobine autour de l'interrupteur ON/OFF pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Vérifiez que vos cheveux sont complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd platinum®. Utilisez un sèche-cheveux pendant une seconde. Le styler® ghd platinum® émet des courants radiofréquences pendant une seconde. Le styler® ghd platinum® est en mode veille.
3. **IMPORTANT :** Le styler® ghd platinum® attend la température requise en fonction de la température ambiante. Le styler® ghd platinum® a un voyant lumineux recto allumé ; le styler® est alors prêt à être utilisé.
4. Une fois votre collage terminé, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 10 secondes. Le styler® ghd platinum® et de la lumière rouge dans un feu de signalisation.

**Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.**

**Pour laisser refroidir votre styler® en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. ATTENTION : Même avec l'étui de protection, les plaques du styler® sont toujours très chaudes. Ne touchez jamais les plaques chauffantes du styler® ghd platinum® ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler® alors qu'il est en train de refroidir.**

**Le styler® ghd platinum® est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :**

1. **Mode veille :** Si le styler® ghd platinum® est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant 30 minutes, le styler® ghd platinum® passe automatiquement en mode veille. Le styler® passe en mode veille lorsque le voyant lumineux recto s'éteint et que le voyant lumineux gauche s'allume. Le styler® ghd platinum® ne se refroidit et il n'est pas possible de régler la température jusqu'à ce que les plaques chauffantes soient refroidies. Le styler® ghd platinum® ne se réchauffe pas automatiquement. Le styler® ghd platinum® est toujours en mode veille.
2. **Mode de protection :** Lorsque le styler® ghd platinum® est allumé, il est toujours sécurisé jusqu'à ce que les plaques chauffantes se refroidissent.
3. **Mode de protection :** Le styler® ghd platinum® peut se protéger contre les brûlures en émettant un signal sonore. Le styler® ghd platinum® émet un bip lumineux lorsque les plaques chauffantes s'éteignent. Le styler® ghd platinum® émet un bip lumineux lorsque les plaques chauffantes sont allumées. Si cet état de protection est activé, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes. Si cet état de protection est activé, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes. Si cet état de protection est activé, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.

3. **Arrêt de sécurité :** Dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour la sécurité des appareils de chauffage à gaz, le styler® ghd platinum® émettra des bips et le lumineux gauche s'allumera. Si le styler® ghd platinum® émet des bips pendant plus de 10 secondes, contactez immédiatement le service client de ghd pour obtenir des conseils.

### prendre soin de votre appareil

#### Nettoyage de votre styler® ghd platinum®

1. Débranchez le styler® ghd platinum®.
2. Ne touchez jamais les plaques chauffantes du styler® ghd platinum®.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez le styler® ghd platinum® avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

#### Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler® ghd platinum® avant de le ranger.
2. Rangez le styler® ghd platinum® dans son emballage d'origine. Ne l'emboîtez pas autour du corps du styler® ghd platinum® car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa déformation précoce.

### défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haut performance. Si la puissance assure l'usage de manière intensive pendant une utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez l'information secteur sur mise en marche, et quel fabricant il n'est pas coupable.

Si vous éprouvez des difficultés et que le voyant rouge d'avertissement s'allume, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Réinitialisez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service clients ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur [ghd.com](http://ghd.com) ou contactez le service clients ghd.

### garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait

un défaut de fabrication ou de mise-Couche. À ces seuls, relative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gratuitement par un produit identique ou équivalent, dans les trois années qui suivent la date de livraison de votre produit. Cette garantie ne s'applique qu'à la garantie standard du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être accompagné de la notice de garantie, de la facture d'achat et de la preuve de paiement de votre produit ghd. Les produits ghd sont garantis sans pièces détachées. Merci de ne pas ouvrir le produit. Une fois le produit ouvert, nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de votre produit ghd. Les produits ghd sont garantis sans pièces détachées. Merci de ne pas ouvrir le produit. Une fois le produit ouvert, nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de votre produit ghd. Les produits ghd sont garantis sans pièces détachées. Merci de ne pas ouvrir le produit. Une fois le produit ouvert, nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de votre produit ghd.



### recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux instructions de recyclage indiquées sur le produit. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

### Royaume-Uni / Europe unifié

La norme de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) implique que les produits électriques et électroniques ghd soient recyclés en respectant l'environnement. Les déchets électriques et électroniques ghd doivent être envoyés à un point de collecte approprié. Les produits ghd sont conçus pour être recyclés. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

### conformité

Le produit ghd platinum+ est conforme à la norme BS EN 60335-2-29 en ce qui concerne la sécurité. Le produit ghd platinum+ est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.



ghd.com

ghd et ghd+ sont des marques déposées de ghd s.r.l. (groupe ghd) s.p.a. - Via Salaria, 1000 - 00198 Rome, Italie  
 ghd est une marque déposée de ghd s.r.l. (groupe ghd) s.p.a. - Via Salaria, 1000 - 00198 Rome, Italie  
 ghd est une marque déposée de ghd s.r.l. (groupe ghd) s.p.a. - Via Salaria, 1000 - 00198 Rome, Italie  
 ghd est une marque déposée de ghd s.r.l. (groupe ghd) s.p.a. - Via Salaria, 1000 - 00198 Rome, Italie

### ghd France

ghd France: 04 79 35 46 10

### ghd France

15, chemin des Quatre  
 CS 50239  
 68574 Dornot, Cedex  
 France

### ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 666 11

Only Beauty Swiss SARL, Professional Beauty  
 Sumbelant, SQZ  
 4123 Melswil  
 Schweiz

referred

**Importanti istruzioni di sicurezza**

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrificazioni, incendi e danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd platinum+.

L'uso della styler ghd platinum+ è previsto solo per l'hairstyling ed è vietato l'uso prolungato o ripetuto come rasoio, rasatura o come il rasoio elettrico.

**Mangiare lo styler ghd platinum+ con cura**

La styler ghd platinum+ contiene delle componenti tecnologiche delicate per ottenere i migliori risultati di styling. Non usare la styler ghd platinum+ se è danneggiata, per esempio se il suo involucro di plastica è rotto o se il cavo di alimentazione non è stato coperto dalla garanzia. Quanto indicato sotto non rappresenta i vostri diritti legali.

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali**

**o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.**

**Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio.**

**Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.**

**PERICOLO DI USTIONE:**

**Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.**

**Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione**

**elettrica non lasciarlo mai incustodito.**

La styler ghd platinum+ non è adatta all'uso su capelli umidi e umaci. È possibile che i capelli riscopano del calore dalla styler in modo permanente se questo viene usato su capelli umidi.

**avvertenza: tenere lontano dall'acqua**

**Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.**

**1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.**

**2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio**



**residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.**

**3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**

**4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul styler ghd platinum+.**

#### attenzione: elettrica

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

**Non mettere mai in funzione la styler ghd platinum+ se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd italia S.r.l.**

1. Utilizzare solo con una tensione di 110-240V/50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al collo o al corpo della styler ghd platinum+.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd platinum+ dopo l'uso.
5. Non utilizzare nessun tipo di estensione con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di interruttore di collegamento e generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici. Non deve essere installato in ambienti umidi.

#### attenzione: super-rici calde


Le lamelle della styler ghd platinum+ si scaldano per permettere un'accurata styling.

- Per ridurre il rischio di bruciature:**
1. Non toccare mai le parti metalliche con cui si viene scaldato.
  2. Evitare di toccare o toccare la styler oltre il cavo di protezione per la spina.
  3. Quando inutilizzato, collocare sempre la styler ghd platinum+ su una superficie piana resistente al calore come l'impugnatura ghd.
  4. Non lasciare mai la styler ghd platinum+ senza sempre la styler ghd platinum+ e scollegarla dalla presa di corrente.
  5. Attenzione che la styler ghd platinum+ si raffredda prima di rimetterla a posto.
  6. Dopo lo styling la lamella rimangono calde, per consentire il raffreddamento si suggerisce coprire le lamelle con i copri lamelle ghd.

7. Una volta che la styler ghd platinum+ si è raffreddata togliere il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd platinum+ per evitare che il cavo si danneggi o si rompa permanentemente.

#### funzionamento

Assicuratevi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd platinum+.

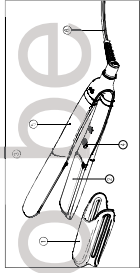

1. Copri lamelle
2. Lamelle riscaldanti
3. Rilievo di protezione per le dita. Citare di tenere o toccare la styler oltre questa protezione.

4. Pulsante d'accensione
5. Cavo della styler
6. Cavo di alimentazione

1. Collegare la styler ghd platinum+ alla presa di corrente. La styler ghd platinum+ lampeggia momentaneamente dall'interruttore ON/OFF per indicare che è accesa.
2. Per accendere la styler ghd platinum+ premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La styler ghd platinum+ emetterà un breve suono di accensione e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler ghd platinum+ è accesa.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd platinum+ regola la temperatura desiderata in pochi secondi quindi, se non si desidera un calore superiore a quello indicato, premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La styler ghd platinum+ emetterà un breve suono di accensione e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler ghd platinum+ è accesa.
4. Una volta terminata l'operazione, premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La styler ghd platinum+ emetterà un breve suono di accensione e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler ghd platinum+ è accesa.

**La tua styler ghd platinum+ non attira solo la tua attenzione, ma anche quella**

**dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolare e soprattutto durante la fase di raffreddamento.**

In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il copri lamelle di protezione. Le lamelle riscaldanti sono ancora molto calde e possono causare ustioni o scottature nei bambini o a persone con limitata capacità fisica sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.

1. **Modalità di sospensione (Sleep):** Se la styler ghd platinum+ rimane accesa automaticamente, la styler emetterà un tono di avviso. Le piastre riscaldanti inizieranno a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente finché queste ultime non saranno raggiunte una temperatura sicura.

4. Per rilevare lo styler ghd platinum+ mentre è in modalità di sospensione è sufficiente tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo, fino all'emissione del tono di avviso.

2. **Modalità protetta:** La styler ghd platinum+ è dotata di un dispositivo di protezione che impedisce l'uso della styler ghd platinum+ se non è stato accettato e la spia lampeggia in bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavvolgere il cavo di alimentazione e ricollegare la styler ghd platinum+ emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso per indicare che la styler ghd platinum+ è accesa. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

#### Istruzioni per un corretto mantenimento

##### Pulizie della styler ghd platinum+

1. Stacca la styler ghd platinum+ dalla presa di corrente.
2. Pulisci la styler ghd platinum+ con un panno morbido prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Stivare l'impiugnatura ed il cavo dell'apparecchio con un panno umido. Non lasciare deleganti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.



#### Conservazione

1. Lascio caldo su stiler ghd platinum+ e, raffreddato prima di rimediarlo a caldo.
2. Una volta che si sono raffreddati, poggiare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui è in commercio nella confezione di montaggio dell'isolante. Il cavo di alimentazione deve essere conservato in un luogo asciutto e non prematuramente.

#### mancato funzionamento

Questo strumento di lavoro ghd è un prodotto ad alta tecnologia. Se esposto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità dai possibili danni. È possibile che il cavo di alimentazione sia collegato ad un interruttore di corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
2. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica.
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica.

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl. In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito [ghd.com/it](http://ghd.com/it) oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

#### garanzia

Tutti i prodotti ghd originali ghd sono coperti da un periodo di garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia ghd è valida per il prodotto originale acquistato da un rivenditore autorizzato ghd. La garanzia ghd non copre i danni causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'uso non autorizzato del prodotto. La garanzia ghd non copre i danni causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'uso non autorizzato del prodotto. La garanzia ghd non copre i danni causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'uso non autorizzato del prodotto.

Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato, acquisisce lo stesso periodo di garanzia ghd. Il prodotto sostituito deve essere un prodotto ghd originale acquistato da un rivenditore autorizzato ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia, visitare il sito [ghd.com/it/claims](http://ghd.com/it/claims) e seguire le istruzioni sul sito. Per ricevere assistenza, allegando la prova di acquisto, è possibile richiedere un intervento in garanzia. Il prodotto ghd originale acquistato da un rivenditore autorizzato ghd non è coperto dalla garanzia ghd. La garanzia ghd non copre i danni causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'uso non autorizzato del prodotto. La garanzia ghd non copre i danni causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'uso non autorizzato del prodotto.

#### La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incendio, alluvioni, inondazioni, terremoti, esplosioni, uso non autorizzato.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un

voltaggio non approvato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.

4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovvertitori o altre interferenze elettromagnetiche, o altri danni causati da interferenze elettromagnetiche.
5. Danni alla sicurezza richiesti nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
6. Tutti le parti soggette alla normale usura.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e i rivenditori autorizzati ghd sul sito ufficiale ghd.com/it/claims. La garanzia ghd non copre i danni causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'uso non autorizzato del prodotto. La garanzia ghd non copre i danni causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'uso non autorizzato del prodotto.



Questo apparecchio lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore acquirente del prodotto è titolare ai sensi del D.Lgs. n. 206 (ex D.Lgs. n. 111) del 24.06.2001 (Codice del Consumo), con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 anno meno dalla data di acquisto del prodotto. \*Nel modello 3766, l'interruttore di sicurezza non è presente per il suo prodotto di serie.

#### smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiatura elettrica o elettronica" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedete allo smaltimento secondo le procedure in vigore nel vostro paese. Per maggiori informazioni consultate le autorità locali.

#### Revo Italia o Italia Europe

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo le Direttive sui Rifiuti di Apparecchiatura Elettronica (2002/96/CE (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengono riciclate secondo le migliori tecniche disponibili per evitare l'inquinamento ambientale. Per maggiori informazioni consultate le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

#### conformità


Lo stiler ghd platinum+ soddisfa le standard BS EN 60335-2-23 ed è provvisto di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

#### ghd Italia

ghd Italia  
Tel. 055-49811  
ghd Italia  
Via Silenziere 88-100  
50133 Firenze  
Italia

#### ghd Switzerland

ghd Switzerland  
ghd Switzerland AG  
Doy Beauty Swiss SARL, Professional Beauty  
Switzerland SARL  
Via S. Francesco 94  
4123 Albiatène  
Schweiz



ghd.com  
ghd e ghd+ sono marchi registrati di Jemella Group Limited.  
© Jemella Group Limited 2020.  
Prodotto in Cambogia. Negro Uno, Fabbricato in Italia.  
In attesa di un eventuale traduzione.

**viktiga säkerhetsinstruktioner**

För ett bättre säkerhetsförhållande, läs alltid till och till säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd platinum + styler.

Den ghd platinum + styler bör endast användas som ett hårbildningsverktyg eller tillsammans med föremål som till exempel hårborn eller värmeresistenta underlag.

**Hållning av din ghd platinum + styler**

ghd platinum + styler innehåller kraftiga teknologiska komponenter såsom elektriska styler och värmeskydd. Dessa komponenter kan bli mycket varma. Du bör alltid hålla stylern i ett säkert grepp och undvika att styleren kommer i kontakt med huden eller kläder. Om din elektriska styler har skadats genom misshandling eller felanvändning kommer den inte längre att fungera korrekt. Kontakta din närmaste ghd butik för mer information.

**Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller**

**som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.**

**Barn får inte leka med produkten.**

**Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.**

**MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR:** förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkyllning efter användning

Lämna aldrig din ghd platinum+ styler utan uppsikt när kontakten är i.

ghd platinum + styler bör inte användas på barnens hår eller pannor. Du kan lösa om att låga överlås på din styler om du har tillgång till ett hår.

**varning: håll borta från vatten.**

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.



2. För ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet

så bör du aldrig sträcka dig efter den.  
4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd platinum+ styler.

**varning: elektricitet**

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna skilda även efter att apparaten har släppts av.

För att minimera risken av elektricitet:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller

## om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd reklamations godkännas ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk.

1. Använd endast medel med 110V-240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Till sladden borta från uppvarms ytan. Visa aldrig sladden runt den
4. Dra alltid ur sladden direkt efter användning.
5. Använd inte följande material med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



### varning: varma ytor


ghd platinum+ styrels värmepålit är värma för en korta användas ill oförsäkrade ytor.

#### För att undvika en skadad hårsmittskivblad:

1. När du använder din ghd platinum+ styrel, använd alltid en undring såsom en styler- eller curler-ärmensystem vid en
2. När du inte styler skall du alltid foga ghd styler på en plats, värmesämbent
3. värmesämbent under ett styler- eller curler-ärmensystem. Vissa
4. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra
5. för att undvika skador på styler- eller curler-ärmensystemet.
6. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra
7. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra

### drift

Förskåpa din enhet till bäst är helt klart innan du använder din ghd platinum+ styler.

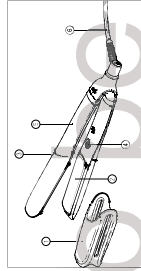

1. Värmesämbent skivblad
2. Styrels plattor (värme upp till 135 grader)
3. Märkning. Ladda en hålls fingrarna långt ner än markeringen.
4. ON/OFF-knapp
5. Skott
6. Strömkabel

1. Anslut din ghd platinum+ styler till en uttag. En blixnande lukt kommer att visas runt ON/OFF-knappen på din styler och indikerar att den är strömlös och att den är redo för mode.
2. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.

#### VARNING: ghd platinum+ styler uppnår den rekommenderade temperaturen på någon

1. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.
2. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.
3. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.
4. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.

## Din ghd styler är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd styler utom räckhåll för barn.

## speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

För säkrare avvikling av din styler bör du sätta på det värmesämbent skivbladet. VARNING: även om skivbladet är på så är platinerna fortfarande varma. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.

#### ghd platinum+ styler har följande säkerhetsfunktioner:

1. **Sheep mode:** När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.
2. **Skivbladet:** ghd platinum+ styler har följande säkerhetsfunktioner:
  - a. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.
  - b. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.

3. **Säkerhet vid fel:** Vid felaktig användning kommer det värmesämbent skivbladet att stängas av och ghd platinum+ styler kommer att gå av och bli varmt. Om detta problem uppträder ska du kontakta ditt lokala ghd-kundtjänstcenter för ytterligare hjälp.

### användningsinstruktioner

1. Dra ut ghd platinum+ styler från strömkontakten.
2. Dra ut ghd platinum+ styler från strömkontakten.
3. Dra aldrig separaten uttagssladd.
4. Alltid använd värmesämbent skivblad för att undvika skador på styler- eller curler-ärmensystemet.

### Förening

1. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.
2. När du inte använder styler, ta alltid styren av ghd platinum+ styler och dra styren av ghd platinum+ styler.

## Funktionssvikt

Om elektriska ghd-produkter inte fungerar som de ska, kan det bero på flera olika saker. Vi har samlat på oss några tips som hjälper dig att lösa de vanligaste problemen. Om du fortfarande har problem efter att ha försökt dessa tips, kan du kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp.

1. Se till att du använder rätt typ av hår och att håret är torrt och rent.
2. Se till att du använder rätt typ av stylingverktyg.
3. Se till att du använder rätt typ av stylingverktyg.
4. Se till att du använder rätt typ av stylingverktyg.

Om du fortfarande har problem efter att ha försökt dessa tips, kan du kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp. Kundtjänsten kan hjälpa dig att lösa problemet eller erbjuda dig en ersättning om du vill. Kundtjänsten kan också hjälpa dig att hitta rätt typ av stylingverktyg för dig.

## Återvinning och bortskaftning

Om du vill återvinna eller bortskafta din ghd-utrustning, kan du kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp. Kundtjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig. Kundtjänsten kan också hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig.



Om du vill återvinna eller bortskafta din ghd-utrustning, kan du kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp. Kundtjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig. Kundtjänsten kan också hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig.

## Återvinning och bortskaftning

Om du vill återvinna eller bortskafta din ghd-utrustning, kan du kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp. Kundtjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig. Kundtjänsten kan också hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig.

Om du vill återvinna eller bortskafta din ghd-utrustning, kan du kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp. Kundtjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig. Kundtjänsten kan också hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig.

Om du vill återvinna eller bortskafta din ghd-utrustning, kan du kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp. Kundtjänsten kan hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig. Kundtjänsten kan också hjälpa dig att hitta rätt typ av återvinning eller bortskaftning för dig.

## ghd Nordics

ghd Sweden: +46 8 699 30 65  
 ghd UK: +44 1223 326 000  
 ghd USA: +1 800 368 5773  
 ghd Australia: +61 2 9539 6200



# ghd is a ghd product

**Vigtig sikkerhedsinformation**

For at undgå ulykker for forbrugerne, læs og forstå alle sikkerhedsnoter. For at få de bedste sikkerhedsresultater, læs og forstå alle sikkerhedsnoter for din ghd platinum+ styler, og kun arbejde med tilbehør, der kun ville være til brug af en professionel frisør.

**Håndtering af din ghd platinum+ styler**  
ghd platinum+ styler er et elektrisk apparat, der kun skal bruges af en professionel frisør. Hvis du ikke er en professionel frisør, skal du ikke bruge din ghd platinum+ styler. Hvis du er en professionel frisør, skal du altid bruge din ghd platinum+ styler på den måde, som er beskrevet i denne manual. Anvend ikke din ghd platinum+ styler til andre formål end de, der er beskrevet i denne manual. Hvis du er i tvivl om, om du kan bruge din ghd platinum+ styler til et bestemt formål, skal du kontakte din forhandler eller ghd kundeservice. Hvis du har brug for yderligere information, skal du kontakte din forhandler eller ghd kundeservice.

**Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med**

**manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.**

**Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**

**RISIKO FOR FORBRÆNDING:**  
Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd platinum+ styler ude af syn, når den er sluttet til stikkontakten.

ghd platinum+ kan ikke anvendes sammen med anden hår eller ansigtsvare. Ved fejlfunktion, der kan resultere, at der kan overføres noget varme til din styler.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse, træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet



repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en

autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd platinum+ styler

**advarsel: elektricitet**

Sam med det elektriske apparat er de elektriske komponenter afslørede eller tilgængelige for elektricitet.

For at mindske duststøvet ved elektrisk stød:

**Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.**

1. Må kun bruges med 110V-240V, 50-60 Hz.  
2. Anvend kun med den originale sikkerhedsnet til støknet.

3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Voks, olie, fedt og andre væsker kan smelte og forårsage elektrisk enhed, brand eller ghd ghd platinum+ styler. Holdningen skal være fri for olie og andre væsker.
4. Brug ikke ghd platinum+ stylerne stik ud af støknet sammen med andre elektriske enheder.
5. Brug ikke en ledningstilslutning sammen med andre elektriske enheder.
6. Brug ikke en spændingsform eller generator sammen med andre apparater.
7. Du ghd produkt er et klasset II og skal ikke tilsluttes jord.

**advarsel: varm overflade**


ghd platinum+ stylerens varmeplade er varm for at du kan smelte eller brænde dig selv. Vent på at styleren er afkølet.

**For at reducere risikoen for ulykker:**

1. For ALDRIG ved stylerens plade.
2. Hvis du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmebestandigt underlag, såsom et ghd styler varmebestandigt underlag.
3. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd platinum+ styler på et varmebestandigt underlag, såsom et ghd styler varmebestandigt underlag.
4. Hvis styling er færdig, skal du altid lukke for ghd platinum+ styler og tage det ud af stikket.
5. Efter styling tænder pladens varme, så derfor den varmebestandige hantel.
6. ghd platinum+ styler er ikke til brug til styling af hår.
7. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd platinum+ styler på et varmebestandigt underlag, såsom et ghd styler varmebestandigt underlag.
8. Hvis du ikke styler, skal du altid lægge ghd platinum+ styler på et varmebestandigt underlag, såsom et ghd styler varmebestandigt underlag.

### betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd platinum+ styler.

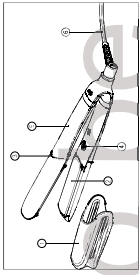

1. Varmebestandigt beskyttelsehåndtag
2. Stylerens plade eller varmeplade (110°C grader)
3. Håndtag til midde eller bære enheden over det område, hvor du vil bruge den (110°C grader)
4. ON/OFF knast
5. Skift
6. Låsning

1. Sluk ghd platinum+ styleren af strømforsyningen, ghd platinum+ styleren afkøles og er strømløst.
2. Hvis du ikke bruger ghd platinum+ styleren i længere tid, skal du tage den ud af støknet og gemme den i et beskyttet område.
3. Vær opmærksom på den omgivende temperatur (150 grader på eller over) og det vil påvirke dit hår. Hvis du bruger ghd platinum+ styleren i et område med høj temperatur, vil den påvirke dit hår og kan forårsage skader.
4. Hvis du er bange for at bruge ghd platinum+ styleren, skal du bruge den i et område med lav temperatur. Hvis du er bange for at bruge ghd platinum+ styleren, skal du bruge den i et område med lav temperatur.

**Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd styler er uden for**

**rækkevidde når du anvender den samt når den kører ned.**

**ADVARSEL:** Under nedkøling af din ghd styler må du, børn eller folk med mental, sans eller fysisk handicap IKKE berøre stylerens plade.

ghd platinum+ styler har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Stop mode:** Hvis din ghd platinum+ styler ikke har været brugt i 30 minutter, sætter sikkerhedsfunktionen sig til og styleren slukkes automatisk. Din styler vil spille lyd og blinkende lys for at advare dig om, at styleren er slukket. Hvis du vil genoptage styling, skal du trykke på ON/OFF knasten. Hvis du vil genoptage styling, skal du trykke på ON/OFF knasten.
2. **Bevægelsesfølsomhed:** ghd platinum+ styler kan beskyttes sig mod uventede handlinger eller strømløst, for din sikkerhed. Hvis du anvender ghd platinum+ styleren, skal du holde den tæt på håret og ikke røre den med andre objekter. Hvis du ikke styler, skal du holde den tæt på håret og ikke røre den med andre objekter.

**3. Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en fejl, strømforsyningen af varmestopet. Hvis du ikke kan finde fejlen, skal du kontakte din lokale ghd forhandler for yderligere vejledning.

### vedligeholdelses vejledning

1. Sørg for at stikket på din ghd platinum+ styler er rude af støknet.
2. Lad altid ghd platinum+ styleren afkøle, før du bruger det igen.
3. Hvis du ikke bruger ghd platinum+ styleren i længere tid, skal du tage den ud af støknet og gemme den i et beskyttet område.
4. Hvis du ikke bruger ghd platinum+ styleren i længere tid, skal du tage den ud af støknet og gemme den i et beskyttet område.

### Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd platinum+ styler er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Hvis du ikke bruger ghd platinum+ styleren i længere tid, skal du tage den ud af støknet og gemme den i et beskyttet område.

## Funktionsvigt

Den elektriske ghd og fremsættert professionelt produkt, og hvis enheden udsættes for store ændringer i temperaturen under brug, kan det ghd fejlføres tilbage for at beskytte enheden mod skade. Hvis en elektrisk ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig.

Hvis dit produkt indgår op med et viklet, og det nødvendige viklet, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk din elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent i mindst 10 minutter, før du tænder enheden igen.
4. Start din enhed tilbage til "ON".

Hvis enheden stadig ikke fungerer, kan du kontakte den lokale ghd

konsernecenter for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere hjælp, kan du besøge hjælpsiden på

ghd.com. Hvis du har brug for teknisk assistance, kan du kontakte ghd

kundeservice for yderligere rådgivning.

## Levander garanti

Alle elektriske ghd produkter tages i betragtning for at være fejlfri. I tilfælde af en defekt eller mangelfuld funktion, vil ghd erstatte eller reparere produktet uden omkostninger med et alternativt produkt inden for 30 dage uden omkostninger for levering af produktet. Hvis et produkt er defekt, bliver det nye produkt af det samme element eller ghd's erstatning.

For at gøre brug af denne garanti, besøg [ghd.com/levander](http://ghd.com/levander) og følg instruktionerne på skærmen for at afgøre, om du er berettiget til en erstatning eller reparatur. Sørg altid for, at du opbevarer dit kvitterings på din kvitterings.

Denne garanti gælder kun for elektriske ghd produkter, som er købt direkte fra ghd forhandler og ikke for produkter, som er købt af andre personer eller ghd repræsentanter. Denne garanti gælder kun for produkter, der er købt direkte fra ghd, og ikke for produkter, der er købt af andre. Denne garanti gælder ikke andre købte eller brugte produkter.

\* Hvis du har brug for teknisk assistance, kan du besøge hjælpsiden på [ghd.com](http://ghd.com). Hvis du har brug for teknisk assistance, kan du kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning. Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere hjælp, kan du besøge hjælpsiden på [ghd.com](http://ghd.com). Hvis du har brug for teknisk assistance, kan du kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

## genbrug og bortskaffelse

Den elektriske ghd produkt er designet som "elektrisk eller elektronisk udstyr" og må ikke bortskaffes med andre husholdningsaffald eller kommercielt affald i skralden af et kvart. Når du ikke længere har brug for et ghd elektrisk produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din lokale genbrugsprocedurer. For mere information kontak os lokale myndigheder.

**Kun UK/EU**  
Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes overensstemmelse med WEEE-direktivet (afledt af direktivet og direktivet 2002/96/EF), som sikrer, at elektriske ghd produkter ikke bliver smidt ud i naturen. Dette sikrer, at miljøet og menneskers sundhed ikke påvirkes. For mere information om bortskaffelse af dit elektriske ghd produkt, kan du besøge [ghd.com](http://ghd.com).

## regulativ

ghd platinum+ styler overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendte inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.



ghd.com™

ghd og ghd er registrerede varemærker

for L'Oréal Paris Group Limited

© L'Oréal Group Limited 2020.

Designet i Danmark, UK, Portugal og

Frankrig.

Produktion i

Frankrig.

## ghd Nordics

ghd Danmark + 45 33 11 91 11

GHY / HFC Prestige International

Medan 10

Helsingborg 29

115 41, Stockholm

Sverige

# ghd reproduct

**tärkeä turvallisuus ohje**

Vähittäisen ohjeen esikäsittely, sähköily, sähköisku tai muu sähkövaara on mahdollista, jos käytät ghd platinum+ -styleria.

ghd platinum+ on tarkoitettu huolelliseen käyttöön ja vain toimivien keraamien ghd-työkaluilla.

**ghd platinum+ -stylerin käyttö**

ghd platinum+ -stylerin käyttöön kuuluu: keraamiset keraamiset levyt, jotka on tarkoitettu sileän ja kiillan saamiseen. Käytä styleria vain keraamisten levyjen kanssa. Jos sinun stylerisi on vaurioitunut esimerkiksi siitä, on halkeamia tai se on stylerin osien välillä, se ei ole enää turvallinen käyttää.

Käytä styleria vain keraamisten levyjen kanssa.

**Laitetta voivat käyttää**

vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja

ghd platinum+ -styleria ei ole suunniteltu käyttämään veden kanssa tai suihkussa. On mahdollista, että vesi tuntuu stylerin ja sen käytettävien osien välillä.

**varoitusta: säilytä kaukana vedestä**

**Älä käytä laitetta kylpyhuoneissa, suihkussa tai altaassa.**

1. **Kuin laitetta käytetään kylpyhuoneissa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä**



**tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.**

**Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa**

**PALO VAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu alas jäähtymään.**

**Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.**

**sillä on silti suuri riski kylpyhuoneesta on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.**

2. **Lisä turvallisuutta varten on hyvä asennoa vikavirtasuojajä laite jossa on sähkövirtausta mikä ei ylitä 30mA ja on suositeltavaa sähkövirtaus määrä sähkövirtauseseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.**

3. **Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.**

4. **Älä suihkuta mitään suoraan ghd platinum+ styleriasi kohti.**

**varoitusta: sähkö**

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista east ovat sähkö ohimennen vaaka talle alle pois josta.

**vaarallisten sähköisten riskojen**

**Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto**



### **tai plugi -Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavalla osalla laitteella.**

1. Käytännössä 710-240V, 50/60Hz sähkösuojatus, josta on valmistettu kolme erilaista sähkösuojakasettia.
2. Plug-johdot kaakana kuumassa laatta liivissä. Älä kierrä jotta lämpeneminen.
3. Plug-johdot kaakana kuumassa laatta liivissä. Älä kierrä jotta lämpeneminen.
4. Plug-johdot kaakana kuumassa laatta liivissä. Älä kierrä jotta lämpeneminen.
5. Älä käytä muovimateriaalia vahvistusta tai geneerattavaa lämmintä.
6. Älä käytä muovimateriaalia vahvistusta tai geneerattavaa lämmintä.
7. Suoja-putkeen on oltava sähkökukka ja sitä ei saa joutua maadoitukseen.



#### **varoitus: kuuma pinta**


ghd-päättimen + sylinderin laatat ovat kuumat lämpökäsittelyn muuttamisen.

#### **Vahvistuksen palo riski:**

1. Varmista, että kaikki ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd-päättimen + sylinderin.
2. Vältä kosketusta sylinderin muuttamiseen, kun se on vielä kuuma.
3. Kun et käytä ghd-päättimen + sylinderin laattaa, varmista, että se on täysin kuiva.
4. Älä käytä muovimateriaalia vahvistusta tai geneerattavaa lämmintä.
5. Odotus, että ghd-päättimen + sylinderin laatat ovat kuumat lämpökäsittelyn muuttamisen.
6. Muuttamalla päättimen laatat on oltava täysin kuivat ennen kuin käytät sylinderin laattaa.
7. Kun et käytä ghd-päättimen + sylinderin laattaa, varmista, että se on täysin kuiva.

#### **toiminnot**

Varmista, että kaikki ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd-päättimen + sylinderin.

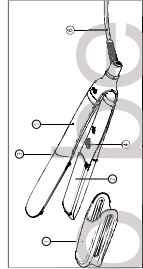

1. Lämpöä kestävät suuret keuhkot.
2. Lämpöä kestävä sylinderi.
3. Korkealaatuinen sylinderi.
4. Kytin.
5. Runko.
6. Sähköjohto.

1. Käytä lämpöä kestävää sylinderin laattaa ennen kuin käytät ghd-päättimen + sylinderin laattaa.
2. Käytettäessä sylinderin laattaa on oltava täysin kuiva.
3. Tärkeä: Vältä ghd-päättimen + sylinderin laattaa lämpökäsittelyn muuttamisen.
4. Kun et käytä ghd-päättimen + sylinderin laattaa, varmista, että se on täysin kuiva.

**Sinin ghd sylinderi ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilyttät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.**

Tuotteen lämpöä kestävää sylinderin laattaa ennen kuin käytät ghd-päättimen + sylinderin laattaa.

Käytettäessä sylinderin laattaa on oltava täysin kuiva.

Tärkeä: Vältä ghd-päättimen + sylinderin laattaa lämpökäsittelyn muuttamisen.

Kun et käytä ghd-päättimen + sylinderin laattaa, varmista, että se on täysin kuiva.

#### **käyttäjän huolto ohje**

1. Käytettäessä sylinderin laattaa on oltava täysin kuiva.
2. Käytettäessä sylinderin laattaa on oltava täysin kuiva.
3. Tärkeä: Vältä ghd-päättimen + sylinderin laattaa lämpökäsittelyn muuttamisen.
4. Kun et käytä ghd-päättimen + sylinderin laattaa, varmista, että se on täysin kuiva.

Käytettäessä sylinderin laattaa on oltava täysin kuiva.

Tärkeä: Vältä ghd-päättimen + sylinderin laattaa lämpökäsittelyn muuttamisen.

**toiminta vika**

ghd:n yhteisö on keskeisessä roolissa ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseksi. Meillä on vahvat sitoukukset ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseen. Meillä on vahvat sitoukukset ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseen. Meillä on vahvat sitoukukset ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseen.

- 1. Sammutus laite.
- 2. Irrotettava sähköjohto.
- 3. Irrotettava sähköjohto.
- 4. Irrotettava sähköjohto.

ghd:n yhteisö on keskeisessä roolissa ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseksi. Meillä on vahvat sitoukukset ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseen. Meillä on vahvat sitoukukset ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseen.

**valmistajan takuu**

Käyttäjän tulee tarkistaa tuotteen toimivuus heti sen ostamisen jälkeen. Mikäli tuotteen toiminta ei ole kunnossa, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valmistajaan. Käyttäjän tulee tarkistaa tuotteen toimivuus heti sen ostamisen jälkeen. Mikäli tuotteen toiminta ei ole kunnossa, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valmistajaan.



Käyttäjän tulee tarkistaa tuotteen toimivuus heti sen ostamisen jälkeen. Mikäli tuotteen toiminta ei ole kunnossa, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valmistajaan. Käyttäjän tulee tarkistaa tuotteen toimivuus heti sen ostamisen jälkeen. Mikäli tuotteen toiminta ei ole kunnossa, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valmistajaan.

**kierrätys ja hävittäminen**

ghd:n yhteisö on keskeisessä roolissa ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseksi. Meillä on vahvat sitoukukset ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseen. Meillä on vahvat sitoukukset ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistämiseen.

**WEEE UKUEI**  
 Tämä tuote on luokiteltu sähkö- ja elektroniikkajätteenä (WEEE). Käyttäjän tulee hävittää tuote oikein. Käyttäjän tulee hävittää tuote oikein. Käyttäjän tulee hävittää tuote oikein.

**laite**  
 Tämä tuote on luokiteltu sähkö- ja elektroniikkajätteenä (WEEE). Käyttäjän tulee hävittää tuote oikein. Käyttäjän tulee hävittää tuote oikein. Käyttäjän tulee hävittää tuote oikein.

**ghd Nordics**

ghd Finland +358 910 526 9920  
 ghd Nordic  
 PO Box 1111  
 SE-171 11 Stockholm  
 Sweden



ghd ja ghd:n logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kauppamerkkejä. ghd ja ghd:n logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kauppamerkkejä. ghd ja ghd:n logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kauppamerkkejä.

**ghd be reprocessed**

**Viktig sikkerhetsinformasjon**

Før å bruke styleren for farging, brett eller ødele, les og følg disse sikkerhetsinformasjonene for å unngå skade på din ghd platinum+ styler.

Din ghd platinum+ styler må kun anvendes som et lukket og isolert og kun med samme tilbehør som tilførsel, varme, i tillegg til et nødvendigt utdrag.

**Håndtering av din ghd platinum+ styler**

Din ghd platinum+ styler inneholder sensitive hydrologiske komponenter, som kan bli skadet av vann eller andre væsker. For å unngå skade på din ghd platinum+ styler, må den alltid oppbevares i sin beskyttelse. Ansett ikke din ghd platinum+ styler hvis den er skadet, eks. hvis emballasjen er ødelagt. Hvis ditt elektriske redskap er skadet må en faglig elektriker vedlikeholdning, all dette ikke er ment å være en garanti.

**Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller**

**manglende erfaring og kunnskap hvis de får fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.**

**Barn skal ikke leke med apparatet.**

**Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.**

**RISIKO FOR FORBRENNING:**  
Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

**Slipp aldri din aldri din ghd platinum+ styler ut av syne når den er i stikkontakten.**

ghd platinum+ bør ikke anvendes sammen med synstest eller prosjektor. Ved lagring for å unngå skade på det kan vendes ned eller til en vinkel.

**advarsel: må ikke komme i nærheten av vann**

**Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.**

**1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den**



**elektriske enheten er avslått.**

**2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenheter (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.**

**3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.**

**4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd platinum+ styler.**

**advarsel: elektrisitet**

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektriske komponentene i dette sett eller til apparatet er utskiftbar.

For å minimere driftstid ved elektriske støt:

**Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)**

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke erstattes uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkkontakten.
3. Hvis enheten er skadet, må den repareres eller erstattes med en elektrisk enhet, ikke bruk ghd platinum+ styler ledningen.
4. Du må alltid bruke ghd platinum+ styler ledningen.
5. Hvis du ikke opplever problemer sammen med denne elektriske enheten, er spenningsstøtten eller generatoren som dette produktet er utstyrt med, sannsynligvis ikke årsaken til en feiltilstand.

#### advare! varm overflate


Ghd platinum+ stylerne er varm og kan ansettes til effektiv styling.

#### For å redusere risikoen for brannfarer:

1. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.
2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.
3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.
4. Hvis du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.
5. Hvis du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.
6. Hvis du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.
7. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

#### bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd platinum+ styler.

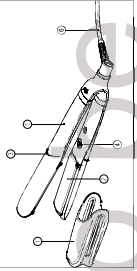

1. Varmeisolerende beskyttelsesnettet
2. Stylerens plater (varmes opp til 155 grader)
3. Stylerens roller (varmes opp til 155 grader)
4. Ghd OFF-Modus
5. Skall
6. Lading

1. Hold ghd platinum+ stikket til strømkabelen, ghd platinum+ Håker strømkabel og er strømforsyning.
2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

4. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

5. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

6. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

**Din ghd platinum+ styler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg derefter for alltid at din ghd platinum+ styler er utentor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.**

#### ADVARSEL: Ved avkjøling av apparatet kan ikke barn eller voksne nedstans funksjonene RKE enes stylerens plater.

ghd platinum+ styler har følgende sikkerhetsfunksjoner:

1. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

4. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

5. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

6. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

7. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

8. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

#### Instruksjoner for vedlikehold:

Regulering av din ghd platinum+ styler

1. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

4. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

5. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

6. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

7. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

8. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd platinum+ styler på et varmeisolerende underlag.

## Funksjonsvikt

Den elektroniske ghd produktet er et høykvalitetsprodukt, og hvis enheten blir skadet for eksempel gjennom fall eller under bruk, kan det på forhånd være mulig å beskjede enheten mot skade. I tillegg ditt ghd-oppsett ikke fungerer som den skal, må du kontrollere at både ghd-oppsettet og strømmen i huset er på og fungerer.

Hvis ditt produkt slutter å virke og den nåde-føljende lysen, skal du gjøre følgende:

1. Åslettur din elektroniske enhet.
2. Avslutt strømmen til enheten.
3. Vent 5 sekunder og sett døren til strømmen inn igjen.
4. Slutt oppsettet på igjen.

Hvis disse skrittene gir ingen nytte, kan du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere tilrå.

## Levetidsgaranti

Alle elektroniske ghd produkter er designet for å bli brukt i løpet av hele livet. Men hvis det er sannsynlig for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materialer, vil ghd etter gjensidig samtykke erstatte eller reparere produktet uten ekstra kostnad med et tilsvarende eller tilsvarende produkt innen den estimerede levetiden for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, whichever is longer som et tilleggsgaranti for deg. Når et produkt byttes, blir estimerede levetid for det nye erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjenåpne garanti vil bli ghd verifisert på den elektroniske enheten på ghd.com. Du må ha med seg originale dokumenter og en kopi av ditt kjøpsbeleggsnummer. Du må også ha med seg ditt originale produkt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbeleggsnummer på et trykkt uttrykk.

Denne garantien gjelder kun for alle ghd produkter som er produsert etter 1. januar 2020. Denne garantien gjelder ikke for produkter som er reparert eller byttet uten ghd godkjenning. Denne garantien kan være ugyldig hvis serienummer eller identifikasjonen er skiltet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke din rettigheter.

\*Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere tilrå. Avdelingskontor: New Zealand, 31, Newlands Drive, North Shore, Auckland, New Zealand. Telefon: +64 9 480 1234. E-post: support@ghd.com

## gjenbruk og resirkulering

Din elektroniske ghd produkt er designet for å være miljøvennlig, bærekraftig, og med ikke-svare med minst husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kalle oss med det hensikt til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyrer, for mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EEI: Hvis du skal kaste i henhold til WEEE-regulering (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/95/EC) som betyr at produsere resirkulering ved hjelp av alle beste tilgjengelige tekniske og tekniske for å minimere potensiell miljøskade på miljøet og menneskeheten. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal håndtere ditt ghd produkt, kontakt oss på ghd.com.

## regulativ

Det elektroniske ghd produkt er CE-merket, og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia, New Zealand og Syd-Afrika.

## ghd Nordics

ghd Norway - +47 23 05 30 30

GHY / HFC Prestige International

Hälsövägen 20  
115 41, Stockholm  
Sverige



ghd.com

ghd er et CE-merket produkt som er CE-merket og er CE-merket. Det elektroniske ghd produkt er CE-merket, og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia, New Zealand og Syd-Afrika.

# ghd reproduced

### EN validate your guarantee

- For peace of mind styling with your new ghid product, register your guarantee today for:
- Verification of the authenticity of your ghid product
  - Replacement should your ghid product fail within the guarantee period
  - Exclusive offers and deals before anyone else
  - The latest news and trends first



Visit [ghidhaic.com/register](http://ghidhaic.com/register) or use your QR header on your smartphone to validate.

*"I would like to receive exclusive offers, products and news before anyone else."*

### DE ihre garantieleberprüfen

- Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghid Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:
- die Echtheit Ihres ghid Produktes zu überprüfen
  - Ihr ghid Produkt im Garantiefall auszutauschen
  - die ersten Angebote und Sonderpreise zu erfahren
  - die aktuellen News und neuesten Trends zu erhalten



Besuchen Sie [ghidhaic.com/de](http://ghidhaic.com/de) oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghid Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

*„Die neuesten Neuheiten, Sonderangebote und exklusive Produkte möchte ich als erster erfahren.“*

### ES valida tu garantía\*

- Dirmita de tu nuevo producto ghid con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:
- Verificar la autenticidad de tu producto ghid
  - Facilitar la reparación de tu producto ghid en garantía\*
  - Recibir nuestras ofertas exclusivas
  - Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita [ghidhaic.com/es/register](http://ghidhaic.com/es/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone para registrar tu garantía.

*„Estoy seguro de que al estar al día de las últimas novedades y tendencias, me permitirá considerar el potencial de las soluciones de garantía.“*

### FR enregistrez votre produit

- Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghid, enregistrez-le sur notre site Internet afin :
- De vérifier son authenticité
  - Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie\*
  - De recevoir nos offres exclusives en avant-première
  - D'être au jour le jour des dernières nouveautés et tendances ghid



Rendez-vous sur [ghidhaic.com/fr/register](http://ghidhaic.com/fr/register) ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

*„J'ai pu vérifier que mon produit est authentique et que j'ai pu bénéficier en avant-première de nos offres exclusives. Cela me permet de profiter au mieux des dernières nouveautés et tendances de la marque.“*

### IT registrazione del prodotto

- Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghid, registrati\* online sul sito ghid nella sezione dedicata. In questo modo potrai:
- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
  - Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghid
  - Essere sempre informati sui trends del momento



Visita [ghidhaic.com/it/register](http://ghidhaic.com/it/register) oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

*„Quando scatto un regalo ghid, mi piace il feeling che ho. La garanzia aggiunge un po' di pace in più. Mi piace sapere che il mio regalo ghid è autentico e che posso sempre contare sulla garanzia esclusiva ghid.“*

### SE registrera din garanti

- Registrera din ghid-produkt redan idag så att du är säker på att du får en garanti om ditt ghid-produkt inte fungerar som det ska.
- Att bekräfta att din elektriska ghid-produkt
  - Receivare alla senaste av ghid-produkt om du får problem med den inom din garanti-period\*
  - Exklusiva erbjudande före alla andra.
  - Var först med att få information om de senaste ghid-nyheterna och tendenserna.



Besök [ghidhaic.com/register](http://ghidhaic.com/register) och använd din QR-header på din smartphone för att registrera ditt produkt.

*„Detta gör att jag inte bara kan registrera min produkt, utan också få exklusiva erbjudanden.“*

# Not to be reproduced

### DK register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt og anvender det til styring af dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombygning, tilbedelse af dit hår eller andre problemer med dit ghd produkt
- Få gratis eksklusiv tilbud for alle andre.
- Anvendelse af de information om de særlige ghd tjenester og mere.



Besøg [ghdhair.com/register](http://ghdhair.com/register) eller anvend din QR koder på din smartphone for at validere produktet.

© 2017 GHYLL LIMITED. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET.

### FI vahvista takuusi

Määräaikaan voimeltä uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi ja lahiasi.

- Verkkosivolta löydät sinun ghd tuotteesi on alle
- Korjaus tai vaihto (jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta kokon
- Korjaus tai vaihto (jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta kokon
- Korjaus tai vaihto (jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta kokon
- Korjaus tai vaihto (jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta kokon



Vierakke [ghdhair.com/rekisteroiti](http://ghdhair.com/rekisteroiti) tai käytä QR koodia älypuhelimella

validaamaan tuotteen.

© 2017 GHYLL LIMITED. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET.

### NO registrer din garanti

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at du har fået et originalt ghd produkt til at styrke dit hår.

- Bekræftelse på at dit elektriske ghd produkt er ægte
- Reparation, tilbedelse af dit hår eller andre problemer med dit ghd produkt
- Få gratis eksklusiv tilbud for alle andre.
- Anvendelse af de information om de særlige ghd tjenester og mere.



Besøg [ghdhair.com/register](http://ghdhair.com/register) eller anvend din QR koder på din smartphone for at validere produktet.

© 2017 GHYLL LIMITED. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET.

Not to be reproduced