



Advarsel

- Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de har fået vejledning eller instruktioner i, hvordan de skal bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Elledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal AC-adapteren kasseres.





- Denne våd/tør-barbermaskine kan bruges til våd barbering med barberskum eller til tør barbering. Du kan benytte denne vandtætte barbermaskine under bruseren og rengøre den med vand. Det følgende symbol betyder, at barbermaskinen er egnet til at bruge i brusebadet/badet.



- Benyt ikke andet end den medfølgende AC-adapter til noget andet formål.
Benyt alene den medfølgende AC-adapter til produktet.
(Se side 110)
- Følgende symbol indikerer, at en specifik aftagelig strømforsyningsenhed er påkrævet til tilslutning af det elektriske enhed til forsyningsnettet. Referencestrømtype for strømenheden fremgår i nærheden af symbolet.





Sikkerhedsforanstaltninger

For at reducere risikoen for personskade, tab af menneskeliv, elektrisk stød, brand og tingsskade skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes.

Symbolforklaring

Følgende symboler anvendes til at klassificere og beskrive fareniveauet samt graden af person- eller tingsskade, der kan forekomme, hvis betegnelsen tilsidesættes, og der forekommer forkert anvendelse.



FARE

Angiver en potentiel fare, der vil resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.



ADVARSEL

Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.



FORSIGTIG

Angiver en fare, der kan resultere i mindre tilskadekomst eller tingskade.

Følgende symboler anvendes til at klassificere og beskrive typen af anvisninger, der skal overholdes.



Dette symbol bruges til at advare brugere om en bestemt anvendelsesmetode, der ikke må udføres.



Dette symbol bruges til at advare brugere om en bestemt fremgangsmåde, der skal overholdes for at bruge apparatet på sikker vis.



ADVARSEL

► Dette produkt

Denne barbermaskine indeholder et genopladeligt batteri. Batteriet må ikke afbrændes eller placeres i nærheden af varmekilder.



- I modsat fald kan der opstå væskelækage, overophedning eller eksplosion.



Produktet må ikke ændres eller repareres.

- Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få foretaget reparationer (udskiftning af batteri, m.m.).



Produktet må aldrig skilles ad, på nær ved bortskaffelse.

- Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

► I tilfælde af en uregelmæssighed eller funktionsfejl

Afbryd omgående enhver anvendelse og tag adapteren fra, hvis der forekommer en uregelmæssighed eller fejl.

- Undladelse heraf kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

<Tilfælde af uregelmæssighed eller fejl>



• **Hovedenheden, adapteren eller kablet er deformeret eller usædvanligt varmt.**

• **Hovedenheden, adapteren eller kablet lugter brændt.**

• **Der kommer unormale lyde under brug eller opladning af hovedenheden, adapteren eller kablet.**

- Anmod omgående om eftersyn eller reparation hos et autoriseret servicecenter.





ADVARSEL

► Strømforsyning



Adapteren må aldrig sættes i stikkontakten eller tages ud med våde hænder.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

AC-adapteren må ikke nedsænkes i vand eller vaskes med vand.

Anbring ikke AC-adapteren over eller i nærheden af en vask eller et badekar, der er fyldt med vand. Benyt aldrig apparatet, hvis AC-adapteren er beskadiget, eller hvis strømstikket sidder løst i stikkontakten.



Elledningen må ikke beskadiges eller ændres, ej heller bøjes, trækkes eller snoes med kraft. Ydermere må ledningen ikke klemmes eller ligge under noget tungt.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand som følge af kortslutning.

Produktet må ikke anvendes på nogen måde der overstiger den angivne kapacitet for stikkontakten eller ledningsnettet.



- Hvis den angivne kapacitet overskrides ved at der tilsluttes for mange stik til én kontakt, kan det forårsage brand som følge af overophedning.



Sørg altid for, at apparatet anvendes med en elektrisk strømkilde, der passer til den normerede spænding, som er angivet på AC-adapteren. Sæt adapteren til apparatet helt i.

- Undladelse heraf kan resultere i brand eller elektrisk stød.



Tag stikket til AC-adapteren ud af stikkontakten, når du rengør barbermaskinen med vand.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.



Rengør jævnligt stikproppen og stikket til apparatet med henblik på at forebygge støvophobning.

- Undladelse heraf kan resultere i brand som følge af isoleringsfejl forårsaget af fugt.

► Forhindring af ulykker



Må ikke opbevares inden for rækkevidde af børn eller babyer. Lad ikke børn bruge produktet.

- Dele og tilbehør må ikke kommes i munden, da dette kan medføre ulykke eller skade.



FORSIGTIG

► Beskyttelse af huden

Læg ikke for stort tryk på systemets ydre kappe mod din læbe eller andre dele af ansigtet.

Systemets ydre kappe må ikke anvendes på bumser eller skadet hud.

Rør ikke ved bladdelen (metaldelen) af det indre blad.

- Gøres dette, kan det resultere i skader på huden eller hånden.





FORSIGTIG

Undlad at trykke på systemets ydre kappe med kraft. Undlad også at røre ved systemets ydre kappe med fingrene eller neglene under brug. Brug ikke dette produkt til hår på hovedet eller nogen anden del af kroppen.

- Dette kan resultere i skader på huden eller reducere levetiden for systemets ydre kappe.



Kontrollér før brug, at systemets ydre kappe ikke har revner eller er deformet.

- Undladelse af dette kan medføre skader på huden.

Sørg for at placere transportholderen på barbermaskinen, når du transporterer eller opbevarer den.

- Undladelse heraf kan resultere i skader på huden eller reducere levetiden for systemets ydre kappe.

► Bemærk følgende forholdsregler

Elledningen må ikke vikles rundt om adapteren ved opbevaring.

- Dette kan forårsage, at ledningen afbryder ved belastning, og kan resultere i brand som følge af kortslutning.

Lad ikke adapteren eller affald komme i nærheden af stikproppen eller enhedens stik.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand som følge af kortslutning.

Tag ikke adapteren eller barbermaskinestikket ud af kontakten ved at trække i ledningen.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller personskade.



Del ikke din barbermaskine med din familie eller andre personer.

- Gøres dette, kan det resultere i infektion eller betændelse.



Må ikke tabes eller stødes imod andre genstande.

- Gøres dette, kan det resultere i personskade.



Tag adapteren ud af stikkontakten, når den ikke oplader.

- Undladelse heraf kan forårsage elektrisk stød eller brand på grund af overgang som følge af isoleringsforringelse.

Varetagelse af det udtagne batteri ved bortskaffelse



FARE

Det genopladelige batteri må kun benyttes til denne barbermaskine. Brug ikke batteriet til andre produkter.

- Må ikke brændes eller udsættes for varme.
- Undgå at lodde på, adskille eller modificere batteriet.
- Lad ikke de positive og negative poler på batteriet få kontakt med hinanden ved brug af metalgenstande.
- Undgå at transportere eller opbevare batteriet sammen med metalsmykker såsom halskæder og hårnåle.
- Fjern aldrig røret.
- I modsat fald kan der lække væske eller opstå overophedning eller og eksplosion.



ADVARSEL

Efter det genopladelige batteri er taget ud, må det ikke opbevares inden for for børn og spædbørns rækkevidde.



- Batteriet vil skade kroppen, hvis det sluges ved et uheld.
Hvis dette sker, skal en læge kontaktes med det samme.

Hvis der lækker batterivæske, må batteriet ikke berøres med blottede hænder.



- Batteriets væske kan medføre blindhed, hvis det kommer i kontakt med dine øjne.
Gnid ikke dine øjne. Vask omgående med rent vand, og kontakt en læge.
- Batteriets væske kan forårsage betændelse eller skade, hvis det kommer i kontakt med huden eller tøjet.
Vask det omhyggeligt af med rent vand, og kontakt en læge.

Tilsigtet brug

- Forkæl dig selv med våde skumbarberinger mindst tre gange om ugen, og mærk forskellen. Det kræver lidt tid at vænne sig til din Panasonic våd/tør-barbermaskine, da din hud og dit skæg behøver ca. en måned til at vænne sig til en ny barberingsmetode.
- Systemets yderkappe må ikke komme i kontakt med hårde genstande.
I modsat fald kan der opstå skader på bladene, eftersom disse meget tynde og nemt deformeres.
- Undgå at tørre hovedenheden med en hårtørre eller varmeblæser.
I modsat fald kan der opstå fejlfunktionalitet eller deformation af delene.
- Efterlad ikke barbermaskinen eksponeret over for direkte sollys med yderkappen påsat.
I modsat fald kan det vandtætte gummi tage svækkes, hvilket kan forringe vandtætheden og føre til fejlfunktionalitet.
- Opbevar barbermaskinen på et sted, hvor der er lav fugtighed, efter brug.
I modsat fald kan der opstå fejlfunktionalitet pga. kondens eller rust.
- Lad begge indre blade blive siddende. Hvis kun det ene indre blad sidder i, kan barbermaskinen tage skade.
- Ved rengøring af barbermaskinen med vand må der ikke bruges saltvand eller varmt vand. Læg ikke barbermaskinen i blød i vand i længere tid.

GB

D

F

I

NL

E

DK

P

N

S

FIN

PL

CZ

SK

H

RO

TR



For miljømæssig beskyttelse og genbrug af materialer

Denne barbermaskine indeholder et Ni-MH-batteri. Sørg for, at batteriet bortskaffes på en officiel genbrugsstation, hvis der findes en sådan i dit land.

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse.



Information om batterisymbol (eksempler nedenfor)

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.


Bortskaffelse af det indbyggede genopladelige batteri

Tag det indbyggede genopladelige batteri ud, inden barbermaskinen kasseres.

Sørg venligst for, at batteriet indleveres på et sted, der er officielt beregnet til dette formål, hvis der findes et sådant.

Denne illustration må kun anvendes ved bortskaffelse af barbermaskinen og må ikke bruges til at reparere den. Hvis du selv skiller barbermaskinen ad, vil den ikke længere være vandtæt, hvilket kan medføre funktionsfejl.

- Fjern barbermaskinen fra AC-adapteren.
- Tænd for apparatet ved at trykke på afbryderknappen, og lad det være tændt, indtil batteriet er helt afladet.
- Udfør trin ① til ⑥, løft batteriet og fjern det derefter.
- Sørg for, at du ikke kortlutter de positive og negative terminaler på batteriet, og isoler terminalerne ved at vikke tape omkring dem.

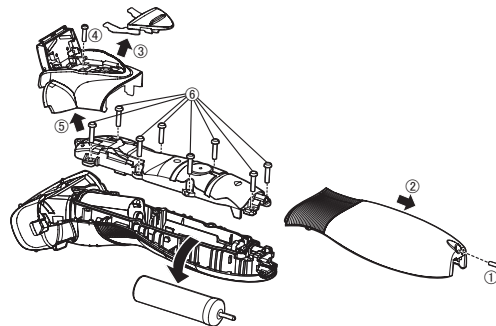



Specifikationer

Strømkilde	Se navnepladen på AC-adapteren. (Automatisk spændingskonvertering)	
Motorspænding	1,2 V $\overline{\text{---}}$	
Opladningstid	220 V $\sim$	Ca. 10 time
	230 V $\sim$	Ca. 8 time
Luftbåren akustisk støj	under barbering: 62 (dB (A) re 1 pW) under trimning: 64 (dB (A) re 1 pW)	

Dette produkt er kun beregnet til privat brug.

GB

D

F

I

NL

E

DK

P

N

S

FIN

PL

CZ

SK

H

RO

TR