

Not to be rep

uced

gold / max professional advanced styler / professional wide plate styler

important safety instructions,
manufacturer's guarantees and
how to register your product

- EN** Register your product, guarantee
czechy. See page 61 for more
information. See page 61 for more
information. See page 61 for more
information.
- DE** Registrieren Sie noch heute Ihre
Produkte. Siehe Seite 61 für weitere
Informationen. Siehe Seite 61 für weitere
Informationen.
- ES** Registrar tu producto hoy mismo. Más
información en la página 61.
Registrar tu producto hoy mismo. Más
información en la página 61.
- FR** Régistrez votre produit dès aujourd'hui.
Plus d'informations page 62.
Régistrez votre produit dès aujourd'hui.
Plus d'informations page 62.
- IT** Registrati oggi! Il tuo prodotto ghia è
professionale. Registrati oggi!
Régistrez votre produit dès aujourd'hui.
Plus d'informations page 62.
- SE** Registrera ditt goda produkt idag för
att få garantin. Se sida 62 för information
och för mer information.
- PL** Rejestracja urządzenia już teraz!
Więcej informacji na stronie 62.
Rejestracja urządzenia już teraz!
Więcej informacji na stronie 62.
- NO** Registrer ditt produkt allerede nå for mer
informasjon. Se side 62 for mer
informasjon.

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
DE English	9 - 16
DE Deutsch	17 - 22
ES Español	23 - 28
FR Français	29 - 36
IT Italiano	37 - 42
SE Svenska	43 - 48
DK Dansk	49 - 54
F Suomi	55 - 60
NO Norsk	61 - 66
FI Ohjeita ilman tekstiä Log	67

Important safety instructions

To reduce the risk of burns, electric shocks, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd styler.

The ghd styler is for use only as a handheld styling tool and only with products specifically designed for use with it. Do not use the ghd styler as a ghd hair mitt.

Handling your ghd styler

Do not touch the ghd styler with wet hair, or touch sensitive components (such as the barrel plates) while the product is not dropped. Do not use your ghd styler if it has been damaged — for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged, do not use it. For more information, see the enclosed user's manual. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be

made by children without supervision. BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use. When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

- 1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water**



presents a hazard even when the appliance is switched off. 2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying

- 3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.**
- 4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd styler.**

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110-240V AC-50 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd styler by the power cord.
4. Do not use the appliance with a damaged power cord.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. The power cord of this appliance and the power cord of the appliance should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces


The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:


1. Do not touch the heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the cooled finger guard.
3. When not styling always by the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. Do not touch the heater plates when styling.
5. Always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the ghd styler heat mat.
7. When the ghd styler has cooled, let the power cord in the same way as it was first delivered in the package. Do not wind it around your hand or the body of the ghd styler as this can lead to a faulty failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd appliance.

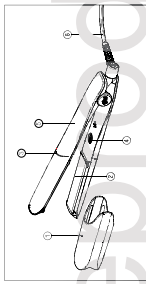

ghd max

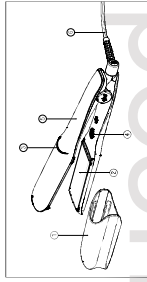

- 1 Heel hood / He guard
- 2 Styler heater plates
- 3 Release finger guard, hold holding or touching the styler beyond the feature.
- 4 On/Off Switch and indicator light
- 5 Styler body
- 6 Power cord

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the On/Off switch and begin to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.

2. To turn on the ghd styler, press and hold the On/Off button for at least 1 second. The ghd styler will play a short startup tone and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. The ghd styler will play a tone to indicate the required temperature is reached. The tone will continue to play until the heater plates reach the required temperature. Once the ghd styler has reached the required temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. To stop styling, press and hold the On/Off button for at least 1 second until the ghd styler plays the shut-down tone. Once turned OFF, unplug the ghd styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

The ghd styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** If the ghd styler has been left on and has not been used for 30 minutes, the ghd styler will play a tone to indicate that it has entered sleep mode. The styler will play the shut-down tone, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.
2. **Overheat protection:** The ghd styler will play a tone to indicate that the On/Off button for at least 1 second until the shut-down tone sounds. Note that although the ghd styler is turned off, it is still connected to the power supply and may become hot from more electricity of the outlet opportunity.
3. **Protect finger guard:** The ghd max styler can protect itself against adverse events or power fluctuations. For safety the heaters will turn off, the ghd max styler will emit a tone to indicate that it has entered sleep mode. If this occurs unplug and re-plug the power supply and then restart.
4. **Fail safe:** In the unlikely event of a control system error, for safety the ghd styler will play a tone to indicate that it has entered sleep mode. If the ghd styler will flash and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof cloth guard. **WARNING:** even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

1. Always unplug the ghd styler from the power supply.
2. Allow the ghd styler to cool down before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive cleaners on ceramic products.

Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. Store the ghd styler in its original packaging. Do not wrap the cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is not working, please refer to the troubleshooting guide. If you are unable to resolve the issue, please contact your local ghd service centre. In the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white light or red full light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit.
2. Unplug the unit from the plug socket.
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall.
4. Switch the unit back on.

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre. For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning. If it is not replace it with an identical rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghd.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd in Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and your goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit ghd.com/customer-service to complete your return. Please ensure that you provide the original receipt and proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel.

The guarantee does not cover any damage to the goods caused by misuse, accident, fire, theft, flood, or other external causes. It also does not cover any damage to the goods caused by use of non-genuine accessories or parts. The guarantee does not cover any damage to the goods caused by use of non-genuine accessories or parts. The guarantee does not cover any damage to the goods caused by use of non-genuine accessories or parts. The guarantee does not cover any damage to the goods caused by use of non-genuine accessories or parts.

This does not affect your statutory rights. Some ghd electrical goods (including ghd's subscription ghd electrical goods) may be sold on a consignment basis. If you are not sure if the goods you are purchasing are genuine ghd goods, please contact your local ghd stockist for advice. For more information, please visit ghd.com.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and your goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'hazardous equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UKENI only
Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which exempts that product from being used in the best available methods and therefore to minimise any potential damage to the environment. For more information, please contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

The ghd styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

For customer queries, contact:

ghd UK

Jemella Ltd
ghd UK, 0845 330 1123
ghd Republic of Ireland, +44 1924 423 400

ghd Returns

Shawwood Park
Phase 2 (Chilton House)
Killinghall
Wetherby
West Yorkshire LS15 0DQ, UK

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

Jemella Australia Pty Ltd

ghd Australia
1300 443 424
Chilton House
Queensland 4002
Australia

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 3556

Good Hair Day South Africa (Pty) Ltd
ghd South Africa
PO Box 978
Gallies
Somerset West 7800

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 329

Jemella New Zealand Ltd

ghd New Zealand
PO Box 211020
Laurence Street Drive
Auckland 2194
New Zealand



ghd.com

ghd ghd®

ghd and ghd® are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.

Wichtige Sicherheitshinweise

Von der Gefahr des Versagens durch Stromschlag, Brand oder Verletzung zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren gnd Styler verwenden.
Dieser gnd Styler dient nur als Haarpflegehilfe und nur mit Produkten, wie die gelb markierte, mit dem Hersteller empfohlenen Styler-Produkten zu verwenden.

Handhabung Ihres gnd Stylers
Der gnd Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Styler ordnungsgemäß verwenden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen. Verwenden Sie Ihren gnd Styler nicht mehr, wenn es beschädigt ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse sprunghaft ist, wenn es überhitzt, wenn es einen unangenehmen Geruch ausstrahlt oder wenn es nicht wie gewohnt funktioniert. Wenn Sie einen Schaden feststellen, ist das nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer

oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
VERBRENNUNGSGEFAHR:
Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Achtung: von Wasser fernhalten
Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Becken.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem

Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badzimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.
3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!



4. Keine flüssigen Styling-Produkte auf den ghd Styler sprühen oder auftragen.

Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom. Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Das Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker

beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur für 110-240V, 60-50 Hz Netzen verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließ an das Stromnetz nie unüberwacht lassen.
3. Kind von weiterer Nutzung fernhalten. Kebab nicht um der Gerät wickeln.
4. ghd Styler nicht am Netzsteckdosenstecker austauschen.
5. Gerät nicht mit einem Netzsteckdosenstecker austauschen.
6. Gerät nicht mit einem Spannungswecker oder Generator verwenden.
7. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für dieses Gerät und der nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

Achtung: heiße Oberflächen

Die Heizelemente des ghd Stylers erreichen eine hohe Temperatur.

Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren:

1. Niemals heiße Styler-Platten berühren.
2. Verwenden Sie es, den Styler außerhalb des empfohlenen Einsatzbereichs zu halten oder zu lagern.

3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, nichtabstragbare Oberfläche, wie die ghd Styler-Hitzematte legen.
4. Den ghd Styler nach Gebrauch immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Nach dem Styling bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen der Platten in den abgekühlten Abkühlbehälter des ghd Stylers stecken.
6. Zum sicheren Abkühlen der Platten mit dem hintersten Plattenschutz abdecken. ACHTUNG: Die Styler-Heizelemente sind auch mit ungeeigneter Plattenschutzung noch sehr heiß. Die Platten dürfen nicht mit mangelnder Beabstandung oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnisse nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Ihr ghd Styler kann nicht nur Ihres, sondern auch das Interesse Ihres Kindes wecken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern


befindet, auch während der Abkühlungsphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hintersten Plattenschutz abdecken. ACHTUNG: Die Styler-Heizelemente sind auch mit ungeeigneter Plattenschutzung noch sehr heiß. Die Platten dürfen nicht mit mangelnder Beabstandung oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnisse nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Betrieb

Verwendung des ghd Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.


ghd ghd1

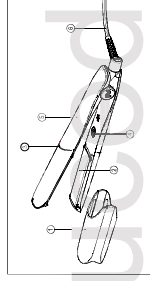

- 1. Heizelement Plattenschutz
- 2. Styler-Heizelemente
- 3. Entwerfer Fliegenschutz, Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
- 4. Ein-Aus-Taste und Kontrollleuchte
- 5. Netzstecker
- 6. Netzstecker

1. Stecken Sie den Stecker des ghd Stylers in die Steckdose. Der Ring um die Ein-Aus-Taste des ghd Stylers beginnt zu drehen und das Gerät ghd Synchroline, wenn es eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

ghd max

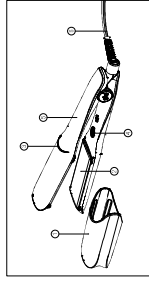

- 1. Heizelement Plattenschutz
- 2. Styler-Heizelemente
- 3. Entwerfer Fliegenschutz, Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
- 4. Ein-Aus-Taste und Kontrollleuchte
- 5. Netzstecker
- 6. Netzstecker

1. Stecken Sie den Stecker des ghd Stylers in die Steckdose. Der Ring um die Ein-Aus-Taste des ghd Stylers beginnt zu drehen und das Gerät ghd Synchroline, wenn es eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

Für Kundenfragen wenden Sie sich bitte an:

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland +49 (0)711 623 319 60

info@ghd.de

ghd Deutschland GmbH

Merchauerstr. 43

D-70176 Stuttgart

Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland +41 (0) 488 71 11

ghd Switzerland

Cozy Beauty Swiss Sàrl, Professional Beauty

Bruggstrasse 94

CH - 4123 Allschwil

Switzerland



ghd.com/usa

ghd.gd

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken

von ghd GmbH, ghd.com

© Jemella GmbH, London 2021.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Patent angemeldet.

Not to be reproduced

Importantes instrucciones de seguridad

Para evitar el riesgo de quemaduras, electrocución, incendios, lesiones o lesiones personales, leer y seguir estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el styler ghd.

La styler ghd debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de la styler ghd

La styler ghd contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo que debe ser tratado con cuidado. Evite golpearlo, tirarlo o dejarlo caer. Evite exponerlo a temperaturas extremas, tales como el fuego o el agua hirviendo. La styler ghd si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietado, si el producto está diseñado por mal uso o abuso, este no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS:

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

La styler ghd no es apropiado para usar en cables, antenas o cables. Si se utiliza la styler sobre cables, tendido es posible que pueda registrar a los instrumentos.

peligro: mantener apartada del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua



presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida

consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.
4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com.

1. Utilízalo solamente con límites de alimentación de 110~240V/50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse descargado cuando está enchufado.
3. No utilices el cable de alimentación con superficies calientes ni superficies que estén mojadas. No cargues la styler ghd al cable de alimentación, desenchúfalo de la toma de alimentación y asegúrate de que el cable de alimentación esté seco antes de usar la styler ghd.

4. Desenchúfalo siempre de la toma de alimentación después de ser utilizado.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un interruptor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.




advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd se calientan para conseguir un peinado eficaz.

- Para reducir el riesgo de quemaduras:**
1. ¡CUIDADO! Después de utilizar las placas de la styler ghd como están calientes, asegúrate de que no te quemes. No toques las placas calientes directamente con tus manos.
 2. Mantén las placas de la styler ghd alejadas de los niños y mascotas.
 3. Cuando no estés utilizando la styler ghd, asegúrate de que el cable de alimentación esté alejado de cualquier superficie caliente.
 4. Cuando termines de utilizar la styler ghd, apaga siempre el aparato.
 5. Deja que la styler ghd se enfríe antes de guardarla.
 6. Después del uso de la styler ghd sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protégelas con las placas con su protector de placas.
 7. No toques las placas calientes directamente con tus manos. No utilices la styler ghd si tienes las manos que están cubiertas de aceites de su empuñadura por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd, ya que esto puede causar que el cable se aviente de forma permanente.

funcionamiento

Asegúrate de que el caballo está completamente seco antes de usar la styler ghd.

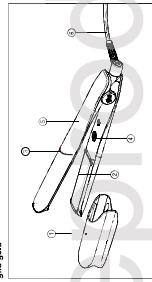

ghd max

1. Protector de placas
2. Placas o cables calientes
3. Muestra de separación para evitar el cable de alimentación ghd por encima de la máscara de la cabeza.
4. Botón de encendido
5. Cuerpo
6. Cable de alimentación

1. Enchufa la styler ghd a la fuente de alimentación. Las placas styler ghd permanecen a prueba de interruptor ON/OFF y emiten un sonido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y está en modo de espera.

2. Para encender la styler ghd, pulsa y mantén el botón ON/OFF durante al menos un segundo. La styler ghd emite un corto sonido de arranque y una luz parpadeante para indicar que la styler ghd se está encendiendo.
3. **¡IMPORTANTE!** La styler ghd alcanza la temperatura requerida en segundos, así que ten cuidado de no tocar las placas calientes. Una vez la styler ghd ha alcanzado la temperatura, emite un sonido y la luz parpadeante para indicar que está lista para usar.
4. Cuando hayas terminado la sesión de peinado, mantén pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd emita el sonido de apagado. Una vez se apague, desenchufa la styler ghd de la fuente de alimentación y déjala que se enfríe en un lugar seguro.

la styler ghd cuenta con las siguientes características de seguridad:

- se ha fabricado durante más de 30 minutos, una función de seguridad que se activa automáticamente. La styler ghd emite el sonido de apagado, las alarmas cuando se calienta y la luz parpadeante.
- el aislamiento de las placas de la styler ghd está hecho de un material de aislamiento que evita que se calienten las partes que rodean las placas.
- el interruptor de encendido está protegido por un botón de seguridad que evita que se encienda accidentalmente.
- el interruptor de encendido está protegido por un botón de seguridad que evita que se encienda accidentalmente.
- el interruptor de encendido está protegido por un botón de seguridad que evita que se encienda accidentalmente.

Modo de protección (ghd Max solo)

La unidad ghd Max puede prepararse a la misma como eventos periódicos para proteger el cable de alimentación. La unidad ghd Max emite un sonido y la luz parpadeante cuando se agotan las unidades de protección de la batería. Se produce esta situación, desenchúfalo de la toma de alimentación y enciéndalo.

3. Modo a prueba de fallos: en el improbable caso de que haya algún error del sistema de control, para tu seguridad las calderillas se apagarán. La styler ghdl emite avisos suaves rápidos y la luz parpadea de color rojo para avisarte de un fallo de funcionamiento. Si ha detectado un fallo de alimentación y vuelve a funcionar. Si ha detectado un fallo de conexión de nuevo o persiste el problema, por favor ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghdl España.

Instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghdl

1. Desconecta tu styler ghdl de la fuente de alimentación a la red.
2. Limpia el aparato con un paño húmedo.
3. No uses nunca el aparato con un paño húmedo. No uses desinfectantes, aceites ni otros productos químicos.

Atenciamiento

1. Diga siempre que tu styler ghdl se enfrenta antes de guardarlo.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, sostén el cable de alimentación en la misma posición que cuando se usó para evitar que se deslice y se caiga al suelo.
3. Evita que el cable de alimentación se enrolle en el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo permanente del botón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Si el problema sigue de funcionar y persiste la luz blanca o la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el botón de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghdl España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta el servicio de ayuda de ghdl o ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghdl o con el Servicio de Atención al Cliente de ghdl España.

garantía del fabricante

Todos los productos electrónicos ghdl son sometidos a pruebas rigurosas de calidad antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que el styler ghdl presente un fallo debido a defectos de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghdl España te su servicio al cliente y con el coste de envío por un producto defectuoso o equivalente. Un producto de reemplazo tendrá la garantía restante del producto original o 180 días. Te daremos información sobre el procedimiento de reclamación y el procedimiento de sustitución posterior a la recepción de ghdl.

Para acceder a esta garantía, te recomendamos que antes de contactar con el Servicio de Atención al Cliente de ghdl España, asegures de tener a mano la información de contacto de la derivación. Por favor, asegurate de que tienes a mano el número de compra y el número de producto de tu styler ghdl. Por lo tanto, asegurate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía solo es válida para los productos originales ghdl adquiridos directamente de ghdl España. No se aplica a los productos que hayan sido reparados o reemplazados por cualquier que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghdl. En el caso de que esta garantía pueda ser modificada, la modificación será publicada en el sitio web de ghdl. Esta garantía no se aplica a los productos que hayan sido reparados, dañados o modificados. Esto no afecta a sus derechos legales.

ghdl España garantiza que todos los productos electrónicos ghdl cumplen con las normas CE y cumplen con los requisitos para cumplir con las normas CE. El producto ghdl cumple con las normas CE y cumple con los requisitos para cumplir con las normas CE. El producto ghdl cumple con las normas CE y cumple con los requisitos para cumplir con las normas CE.



reciclaje y eliminación

La styler ghdl es reciclable como "basura eléctrica y electrónica"; no debe desecharse junto a la basura u otros desechos al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghdl, deséchalo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu Ayuntamiento. Tu styler ghdl debe eliminarse de acuerdo con la normativa de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) para asegurar que los productos se reciclan utilizando las mejores prácticas y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu Ayuntamiento o con el distribuidor donde compraste el producto.

WEEE (Residuos Eléctricos y Electrónicos)

Tu styler ghdl es un producto registrado de WEEE. El símbolo WEEE (Residuos Eléctricos y Electrónicos) que aparece en la etiqueta de tu styler ghdl indica que el producto debe ser eliminado de acuerdo con la normativa de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghdl España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La styler ghdl cumple la norma CE 160655-5-205 incorporando la marca CE. El producto ghdl cumple con las normas CE y cumple con los requisitos para cumplir con las normas CE. El producto ghdl cumple con las normas CE y cumple con los requisitos para cumplir con las normas CE.

Para consultas de clientes, póngase en contacto con:

ghdl spain S.A.U
Teléfono: 902 523 536

ghdl Spain S.A.U
C/ Santa Lucía, s/n
41011, Sevilla
Spain



ghdl.com

ghdl y ghdl son marcas registradas de Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021.
El producto ghdl se fabrica en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China en Cambridge, Reino Unido.
Producto de plástico.



Important : consignes de sécurité et garantie du fabricant

Avant de vérifier les niveaux de bulbes, électrodes, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Ce styler ghd doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec un câble d'alimentation adapté pour un appareil de coiffage chauffant, et que le type d'alimentation ghd.

Manipuler votre styler ghd

Le styler ghd contient des composants high-tech fragiles. Il ne faut donc pas laisser tomber l'appareil. Il n'induit pas d'effet électrostatique, ne brûle pas et n'est endommagé à cause d'une utilisation inadéquate ou d'un mauvais traitement. Le styler ghd ne doit pas être utilisé sur des personnes souffrant de troubles cutanés sans avoir consulté un dermatologue avant de commencer à l'utiliser.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes

présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués sans un encadrement. **RISQUE DE BRÛLURE** : gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler ghd ne contient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des matériaux sensibles à la chaleur. Il est possible que votre coiffeur mentionne de façon permise ou non que vous pouvez utiliser le styler ghd.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel

de réponse ne dépasse pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou à un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler.

attention - électricité

Comme pour la plupart des appareils électrodomestiques, les composants électriques de cet appareil sont protégés par un dispositif de sécurité différentiel (DPS).

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110-240 V, 50-60 Hz.

2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Ne enrôlez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler ghd par le cordon.
4. Débranchez toujours le styler ghd dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas le transformateur ni de groupe électrogène.
7. Vous pouvez ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un court laps de temps.


Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chauffantes du styler.
2. Ne touchez pas les plaques chauffantes pendant que vous utilisez le styler ghd, même si vous ne touchez pas le styler ghd.
3. Évitez de laisser le styler ghd sur une surface non protégée.
4. Ne laissez pas le styler ghd refroidir avant de le ranger.
5. Laissez le styler ghd refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour une sécurité renforcée, laissez le styler ghd refroidir complètement avant de le ranger.


ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance à toucher le styler alors qu'il est en train de refroidir.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler ghd.

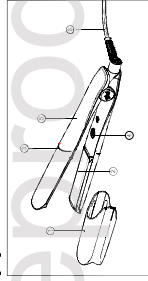

ghd max

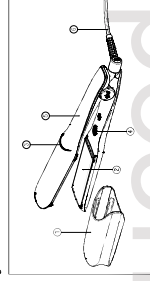

- 1 Bouton protection
- 2 Plaque chauffante
- 3 Plaque de sécurité anti-chauffeur. Cliquez de haut ou basculez le styler au-dessus de cette protection.
- 4 Bouton marche/arrêt et transformateur lumineux
- 5 Corps du styler
- 6 Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd. Il va s'allumer momentanément autour du bouton « marche/arrêt » et émettre un bip pour indiquer qu'il est branché et en mode veille.

2. Pour allumer le styler ghd, maintenez enfoncé le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde. Le styler ghd émet alors une courte mélodie, puis un signal lumineux indiquant que le styler ghd est prêt à être utilisé.
3. Pour éteindre le styler ghd, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde. Mieux, il ne peut éteindre le styler ghd qu'en appuyant sur le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ghd soit éteint.
4. Pour indiquer qu'il est prêt à fonctionner, le styler ghd émet un bip et le témoin reste allumé.
5. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour une sécurité renforcée, laissez le styler ghd refroidir complètement avant de le ranger.

Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille** : Le styler ghd est conçu pour s'allumer et s'éteindre pendant plus de 30 minutes, une fonction de sécurité qui évite d'être éteint accidentellement. La mélodie émise à la fin de la session, les plaques chauffantes commencent à refroidir et le témoin lumineux s'éteint complètement.
2. **Mode protection** : Le styler ghd est conçu pour s'allumer et s'éteindre pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que le bouton « marche/arrêt » soit appuyé. Les boutons de sécurité anti-chauffeur empêchent le styler ghd de fonctionner si les plaques chauffantes sont toujours branchées sur le cordon et que les plaques chauffantes sont toujours branchées sur le cordon.
3. **Mode protection (ghd max uniquement)** : Le styler ghd max peut se protéger contre les événements indésirables ou non prévus. Le styler ghd max émet un bip et le voyant clignote en blanc toutes les cinq secondes. La cas échéant débranchez, puis rébranchez l'appareil sur secteur et maintenez le bouton « marche/arrêt » enfoncé pendant au moins 1 seconde.

Importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettricizzazione, incendi e danni a persona, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il vostro styler ghd.

L'utilizzo dello styler ghd è previsto solo per l' styling ed esclusivamente con pennelli ideati per lo styling a caldo dei capelli, come il hairpin ricambiabile dello styler ghd.

Non collegare lo styler ghd con cura alla presa elettrica. Non collegare lo styler ghd a una presa elettrica che non sia raccomandata o di non fatto cadere. Non inserire con il cavo dell'alimentazione, non toccare o smontare lo styler ghd. Non usare lo styler ghd se il cavo è danneggiato o se il cavo è stato modificato o se il cavo è stato coperto dalla garanzia. Quanto indicato basicamente improprio: i vostri dotti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità

fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini

di giocare con questo apparecchio.

Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE:

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

Lo styler ghd non è adatto all'utilizzo su capelli umidi o parrucche. È possibile che lo styler ghd si surriscaldi quando lo styler in modo permanente se questi viene usati su capelli umidi.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio



residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd.

attenzione: elettrica

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione la styler ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 110-240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno a oggetti appuntiti, non appenderlo al styler ghd.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina dello styler ghd dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare questo apparecchio in ambienti con umidità o vapori di vapore.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve essere in connessione all'impianto di terra.

attenzione: superfici calde

Le lamelle della styler ghd si scaldano per permettere un'occlusura perfetta.

Per ridurre il rischio di ustionare:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler.
2. Evitare di tenere o toccare lo styler, allo il filo di protezione per le dita, mentre lo styler è acceso.
3. Evitare di toccare il cavo come il supporto di plastica.
4. Dopo aver accostato i capelli, togliere sempre lo styler ghd e scollargli dalla corona.
5. Presso il connettore di alimentazione, il cavo di alimentazione deve essere collegato saldamente.
6. Dopo lo styling, le lamelle rimangono calde, per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il coprilamelle ghd.


7. Una volta che lo styler ghd è in raffreddamento, alcune forme di alimentazione nello stesso modo in cui era concentrato nella confezione. Non avvolgere il cavo di alimentazione o il cavo dello styler ghd per evitare che il cavo si danneggi o si rompa permanentemente.

La tua styler ghd non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolare modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.


In attesa del completo raffreddamento, per maggiore sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle. Le lamelle della styler sono ancora molto calde e possono scaldare i capelli, i vestiti o il viso. Assicurarsi che il coprilamelle sia sempre ben chiuso e che non possiedono un'adeguata elasticità e conoscenza, di lasciare la styler mentre si sta raffreddando.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare lo styler ghd.

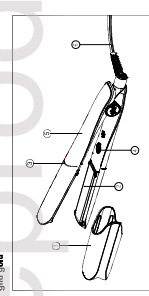

ghd max

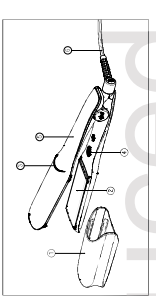

1. Coprilamelle
2. Lamelle riscaldanti
3. Filo di protezione per le dita. Evitare di tenere o toccare lo styler oltre questa protezione.
4. Pulsante di accensione e spegnimento
5. Cavo della styler
6. Cavo di alimentazione

1. Collegare lo styler che, all'alimentazione, l'apparecchio funzionerà normalmente in corrispondenza dell'interruttore ON/OFF ed emetterà un segnale acustico per indicare che è connesso alla rete di alimentazione ed è in modalità standby.

2. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. L'apparecchio emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler si sta riscaldando.
3. Una volta che lo styler ghd è in raffreddamento, coprire le lamelle con il coprilamelle. Assicurarsi che il coprilamelle sia sempre ben chiuso e che non possiedono un'adeguata elasticità e conoscenza, di lasciare la styler mentre si sta raffreddando.
4. Una volta coperta la temperatura desiderata, lo styler ghd emetterà un bip e una luce rossa per indicare che è pronta per l'uso.
5. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. L'apparecchio emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler si sta riscaldando.
6. Una volta che lo styler ghd è in raffreddamento, coprire le lamelle con il coprilamelle. Assicurarsi che il coprilamelle sia sempre ben chiuso e che non possiedono un'adeguata elasticità e conoscenza, di lasciare la styler mentre si sta raffreddando.

La styler ghd presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Modello Step Mode:** Se lo styler ghd è rimasto acceso senza essere utilizzato per più di 30 minuti, una funzione di sicurezza lo spegne automaticamente. Per riaccenderlo, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La luce rossa lampeggiante emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler ghd è pronto per l'uso.
2. **Funzione di protezione per le dita:** Per riaccendere lo styler ghd mentre è in modalità step mode, è sufficiente premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo, fino a quando lo styler ghd emetterà il tono di spegnimento. Una volta spento, il cavo di alimentazione e i fili della styler ghd sono collegati alla presa elettrica. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La luce rossa lampeggiante emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler ghd è pronto per l'uso.
3. **Funzione di protezione per le dita:** Per riaccendere lo styler ghd mentre è in modalità step mode, è sufficiente premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo, fino a quando lo styler ghd emetterà il tono di spegnimento. Una volta spento, il cavo di alimentazione e i fili della styler ghd sono collegati alla presa elettrica. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La luce rossa lampeggiante emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler ghd è pronto per l'uso.
4. **Funzione di protezione per le dita:** Per riaccendere lo styler ghd mentre è in modalità step mode, è sufficiente premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo, fino a quando lo styler ghd emetterà il tono di spegnimento. Una volta spento, il cavo di alimentazione e i fili della styler ghd sono collegati alla presa elettrica. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La luce rossa lampeggiante emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler ghd è pronto per l'uso.
5. **Funzione di protezione per le dita:** Per riaccendere lo styler ghd mentre è in modalità step mode, è sufficiente premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo, fino a quando lo styler ghd emetterà il tono di spegnimento. Una volta spento, il cavo di alimentazione e i fili della styler ghd sono collegati alla presa elettrica. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La luce rossa lampeggiante emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler ghd è pronto per l'uso.
6. **Funzione di protezione per le dita:** Per riaccendere lo styler ghd mentre è in modalità step mode, è sufficiente premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo, fino a quando lo styler ghd emetterà il tono di spegnimento. Una volta spento, il cavo di alimentazione e i fili della styler ghd sono collegati alla presa elettrica. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. La luce rossa lampeggiante emetterà un breve tono di avviso e una luce rossa lampeggiante per indicare che lo styler ghd è pronto per l'uso.

3. **Sistema di sicurezza Fall-Safe:** l'altiprobabile eventuale di un problema di controllo, gli elementi ricadenti si appoggiano per sicurezza, lo styler ghid emette, da bip in rapida successione e in luce rossa, un segnale di errore. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti ghid per ricevere assistenza.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO MANTENIMENTO

- Pulizia dello styler ghid**
1. Stacca lo styler ghid dalla presa di corrente.
 2. Lascia sempre che lo styler ghid si raffreddi prima di pulirlo.
 3. Pulisci le parti esterne con un panno umido.
 4. Sostituisce l'impioggetta ed il filo dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi e prodotti corrosivi.

Conservazione

1. Lascia che lo styler ghid si raffreddi prima di riprendere a usarlo.
2. Una volta che gli stili si sono raffreddati, piega il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era contenuto nella confezione al momento di acquistarlo. Assicurati che il cavo sia avvolto in modo tale che non si creino pieghe che facciano da ammaccature sui trattamenti, o danneggi in qualche punto.

MANCANO FUNZIONAMENTO

La spia per lo styler ghid, il tuo prodotto, ed, gli accessori, si sono spezzati a tutti i livelli di funzionamento e nei moduli fall-safe per evitare danneggiamenti. Pertanto, nell'improbabile caso in cui il prodotto ghid non funzioni, è possibile che il problema sia dovuto a un malfunzionamento del sistema di sicurezza. Se il prodotto smette di funzionare e la spia rossa o quella rossa di guasto lampeggiano, procedere come segue:

1. Seguire l'istruzione
2. Sostituire il cavo elettrico
3. Sostituire il cavo elettrico
4. Sostituire l'impioggetta

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza a ghid Italia s.p.a.

In caso di dubbi o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghid.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghid o il Servizio Clienti ghid per richiederne ulteriori informazioni.

GARANZIA

Tutti i prodotti ghid sono coperti da un contratto di garanzia e gli accessori di produzione prima di essere venduti. Tuttavia, se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o se, entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato da un professionista, il prodotto dovesse presentare un difetto o un malfunzionamento, il prodotto sarà riparato o sostituito con un equivalente.

Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la stessa garanzia del prodotto originale o una garanzia di 180 giorni. Il periodo di garanzia del prodotto originale si riprende a decorrere dalla data di acquisto del prodotto sostituito.

- La garanzia non include:**
1. I danni causati dall'uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta.
 2. I danni causati dall'uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta.
 3. I danni causati dall'uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta.
 4. I danni causati dall'uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta.
 5. I danni causati dall'uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta.
 6. Tutti gli altri danni minori che non pregiudicano il funzionamento e non impongono il valore dell'apparecchio.

6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia, visitare il sito ghid.com/italy/home e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova di acquisto in originale, scansionato ed in formato fisico. Se non si fosse in grado di inviare la prova di acquisto in originale, scansionato ed in formato fisico, con la prova di acquisto in originale, scansionato ed in formato fisico, a ghid Italia Assistenza, Via XX Settembre 98, 50128 Firenze, indicando il prodotto in una scatola sigillata in un busto imbustato, indicando l'iva, ricambi completi e accessori, e il numero di telefono di chi ha effettuato l'acquisto, indicando il difetto e/o il guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghid originali e non copre prodotti falsi o per cui sia stata richiesta la sostituzione. La garanzia non copre i componenti non originali ghid o per cui sono state richieste le parti sostituite, né i danni causati dall'uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta, un uso improprio, un'installazione scorretta.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/utente del prodotto gode in base al diritto di protezione dei consumatori, in base al Decreto 202/2002/CE, che ha attuato la Direttiva 1994/47/CE del Parlamento Europeo, con il quale si è stabilito il diritto di recesso per cui, sulla base del diritto di recesso, il consumatore/utente del prodotto, può restituire il prodotto, senza alcun costo, entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto.

Se, anche dopo l'impiego del prodotto, si verificano problemi di funzionamento, si prega di contattare il servizio clienti ghid.

SMALTIMENTO

Il tuo prodotto ghid appartiene alla linea "Eco-Design". Il tuo prodotto ghid è "ecologico", non deve essere smaltito con i rifiuti elettronici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghid non potrà più essere utilizzato, il produttore ghid si impegna a organizzare il ritiro del prodotto ghid, attraverso un servizio di raccolta e riciclaggio delle apparecchiature elettroniche, in modo da evitare l'incendio e l'inquinazione.

REGOLE DELIBERATE EUROPEE

Il vostro prodotto ghid deve essere riciclato secondo la Direttiva sul Rifiuto di Apparecchiature Elettroniche (2002/96/CE (RAEE)) che stabilisce che le apparecchiature elettroniche devono essere riciclate separatamente dalle altre rifiuti. Per informazioni sui centri di raccolta, visitate il sito www.rai.it o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

CONFORMITÀ

Lo styler ghid soddisfa lo standard EN 60335-2-23 ed è provvisto di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.



Per le domande dei clienti, contattare:

ghd Italia S.r.l.

TA 055 49811
Via Firenze 1
Via XX Settembre 95F-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland, c/o C.F. 682 71 11
Cosy Beauty Swiss S&M, Professional Beauty
Switzerland S&M
Birmensdorfstrasse 94
CH-4122 Mutschwil
Switzerland



ghd® **Jemella™**

ghdhair.com

ghd® ghd™

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

In attesa di brevetti.

Not to be reproduced

Viktiga säkerhetsinstruktioner

För att undvika risker för brand och skador, läs och följ alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din ghd stylers.

Din ghd stylers bör endast användas som en stylingprodukt och inte som ett utrustningsredskap. Använd inte din ghd stylers i badrummet eller i närheten av vatten.

Varning: elektricitet
Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna i din ghd stylers efter att apparaten har släppts av.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar

erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och använder produkten på ett säkert sätt.
Barn får inte leka med produkten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR: förvara din ghd stylers utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkylning efter användning.
Lämina aldrig din ghd stylers utan uppsikt när kontakten är i.

ghd stylers bör inte användas på tvättstuga eller i badrummet. Du kan lösa ut fogen överst på din stylers om du har tillgång till det.

varning: håll borta från vatten
Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.
1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt

med vatten även om den är avstängd.
2. För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum.
Fråga din installatör eller en auktoriserad

elektriker för ytterligare instruktioner.
3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.
4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd stylers.

varning: elektricitet
Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna i din ghd stylers efter att apparaten har släppts av.

För att minimera risken av elektrocution:

Använd inte denna elektriska enhet om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd och godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk.

1. Använd endast medel med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Använd aldrig denna enhet om sladden eller kontakten runt den elektriska enheten. Håll dig upp ghd i skåpen.

4. Den eller ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte följande produkt med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna enhet.
7. Den ghd-produkten är en klass II och skall inte kopplas med en jordad brytare.

varning: varma ytor


ghd styrens i koppelbladet är varma för att kunna användas i effektiv hårbjuff.

För att minimera risken av brännskador:


1. För ADP6 den i håret med djup.
2. När du använder ghd styren, håll den i koppelbladet med båda händerna eller använd den med en hand. Se till att håret inte kommer i kontakt med den varma delen av ghd styren när du använder den.
3. När stålringen är varm, se till att håret inte kommer i kontakt med den.
4. När du använder ghd styren, se till att håret inte kommer i kontakt med den varma delen av ghd styren när du använder den.
5. När stålringen är varm, se till att håret inte kommer i kontakt med den.
6. När stålringen är varm, se till att håret inte kommer i kontakt med den.
7. När stålringen är varm, se till att håret inte kommer i kontakt med den.

drift

För att säkerställa att du använder ghd styren korrekt, se till att du använder ghd styren korrekt.

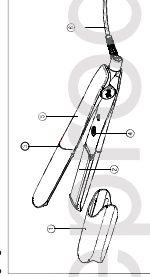

ghd max

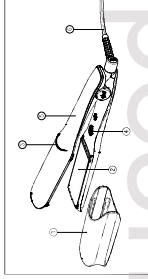

1. Värmestyrning: Skjut in eller ut för att styra temperaturen. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
 2. Sladd: Sladdens längd är 1,8 m.
 3. Medföljande: Medföljande är en hårbjuff och en väsk.
 4. Drift: Sladd och koppelbladet.
 5. Svetsad.
 6. Svetsad.
1. Sätt i stekpannan i koppelbladet. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
2. För att styra ghd max, tryck på knappen för att styra temperaturen. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.

3. **VIKRIKT:** ghd styret används endast vid rumstemperatur. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
4. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
5. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
6. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.

ghd styren har följande säkerhetsfunktionser.

1. **Sladd med:** om du använder ghd styret, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
2. **Sladd med:** om du använder ghd styret, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
3. **Sladd med:** om du använder ghd styret, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
4. **Sladd med:** om du använder ghd styret, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.

2. Säkerhetsfunktionser (endast ghd Max)

1. **Säkerhetsfunktionser (endast ghd Max):** När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
2. **Säkerhetsfunktionser (endast ghd Max):** När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.
3. **Säkerhetsfunktionser (endast ghd Max):** När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader. När du använder ghd max, kan du styra temperaturen från 180 grader till 230 grader.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd stylor

1. Ta av din stylinghandske och rengör den med tvål och varmt vatten.
2. Ta av alla ghd-stylor och rengör dem med tvål och varmt vatten.
3. Låt stylinghandsken och stylorna torka helt innan du använder dem igen.
4. Undvik att använda stylinghandsken eller stylorna om du har skador eller sår på huden.

Förvaring

1. Se alltid till att din ghd stylor är helt avstängda innan du lagrar dem.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop ställen på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen.
3. Vika ihop ställen utan apparaten eftersom det kan leda till att ställen skadas eller går sönder.

Funktionssvikt

Om du upptäcker att din ghd-stylor inte fungerar som de ska, eller om du upptäcker att apparaten inte fungerar som den ska, vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. För ytterligare information, vänligen besök ghd.com/support och följ instruktionerna som följer. Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Om produkten skadar huden och den inte lämnar eller den röda lampan som signalerar fel börjar blinka ska du följa stegen nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Om ut skärmen inte slår ut, låt den vila i 10 minuter.
3. Vrida 5 sekunder innan du återtar den på nytt i skärmen.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala ghd-kundtjänst för support, hjälp eller information på ghd.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd-kundtjänst för ytterligare hjälp.

tillevningsgaranti

Alla ghd-produkter omfattas av en två års garanti för material- eller tillverkningsfel. Om du upptäcker ett sådant fel inom denna period, vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. För ytterligare information, vänligen besök ghd.com/support och följ instruktionerna som följer. Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

förordning

ghd är CE-märkt och följer direktiv 2014/53/EU och CE-märkt enligt direktiv 2011/65/EU och 2012/19/EU. Produkten är CE-märkt enligt direktiv 2014/53/EU och CE-märkt enligt direktiv 2011/65/EU och 2012/19/EU.

För kundfrågor, kontakta:

ghd Nordics

ghd Sweden +46 8 669 00 65

CITY / APC Prestige International

Rindögatan 3
191 98 Sofia
Sweden



ghd.com

ghd är ett varumärke för registrerade varumärken för ghd stylinghandske och ghd-stylor.

© ghd Ltd. 2021

Design: Cambridge, UK Illustration: Kim,

Patterson.



Denna garanti gäller endast för alla ghd-produkter som köpts från auktoriserade återförsäljare. Går det upp om produkten är skadad eller om den inte fungerar som den ska, vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. För ytterligare information, vänligen besök ghd.com/support och följ instruktionerna som följer. Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. För ytterligare information, vänligen besök ghd.com/support och följ instruktionerna som följer. Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

återvinning och bortskaffning

Din ghd-produkt är tillverkad av återvinnsbara material och är tillverkad av återvinnsbara material. Om du inte har möjlighet att återvinna din produkt, vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. För ytterligare information, vänligen besök ghd.com/support och följ instruktionerna som följer. Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

ENDAST UKÄNT

Din ghd-produkt är tillverkad av återvinnsbara material och är tillverkad av återvinnsbara material. Om du inte har möjlighet att återvinna din produkt, vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. För ytterligare information, vänligen besök ghd.com/support och följ instruktionerna som följer. Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

© ghd Ltd. 2021

Vigtig sikkerhedsinformation

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller eksplosion, læs og følg denne sikkerhedsinformation for at opnå den bedste ghd-styler.

Dette ghd-styler skal kun anvendes som et hårbøjningsredskab og kun sammen med hårbøjning, der kan ikke være udsat for uautoriseret ændring.

Håndtering af din ghd-styler

ghd-styler er et elektrisk apparat, der indeholder varme komponenter, så derfor skal den ikke røre sig mod huden eller andre objekter, når den er tændt eller under på den samt den må ikke røre sig mod vand eller andre væsker. Hvis du har brug for hjælp til at håndtere din ghd-styler, skal du læse den komplette brugervejledning og manual. Hvis du oplever problemer med din ghd-styler, skal du kontakte din lokale forhandler eller ghd kundeservice.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opover samt personer med nedsatte fysiske,

sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervenlighed må ikke foretages af børn uden opsyn. RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd-styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd-styler ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

En ghd-styler bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller porfyler. Ved brug af hår, der er farvet, skal du være opmærksom på muligheden for at farven ændres.

Advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.
2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel



3. Hvis den elektriske enhed autoriseret elektriker om yderligere vejledning.
4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd-styler.

advarsel: elektricitet

Selv om det ikke er elektrisk ledende, er de elektriske komponenter alligevel sikret eller afspærret for elektricitet.

For at mindske risikoen ved elektrisk stød:

Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået

ved fejlførelse eller misligholdelse).

- Må kun bruges med 110-240V, 50-60 Hz.
- Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømfølelser er tilknyttet.
- Hold ledningen væk fra varme overflader. Voks ikke ledningen rundt om den i låret eller andet.
- Tag altid ghd stylerne stille ud af alskønnedes stik og brug dem kun i den tilfældige tilstand.
- Brug ikke en opladningsenhed eller generator sammen med din enhed.
- Den ghd enhed er ikke beregnet til brug i våde rum.

advarsel: varm overflade

ghd stylerne varmes op og er varme for at de kan anvendes til effektiv styling. For at reducere risikoen for forbrændinger:
 1. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmebestandigt underlag, såsom et ghd styler varmebestandigt underlag.
 2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmebestandigt underlag, såsom et ghd styler varmebestandigt underlag.


- Må styling er færdig, skal du altid skubbe for ghd styler og tage den ud af stikkontakten.
- Når du ghd styleren er helt helt af, inden du påfører den voks.
- Den ghd styler plades varme, så det ikke kan varmebestemte hætte på din styling.
- Efter styling fortjener pladen varme, sæt derfor den varmebestemte hætte på din styling.
- Den ghd styler er ikke beregnet til brug på varmebestemte hætte på din styling. Voks den PORE med om din hånd eller skulder eller håndtag af din styling, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd styler er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

ADVARSEL: Under udvikling af din ghd styler må du ikke klatre med metal, sønne eller jernskovl, håndspå IKKE nærme stylerens plade.

befjelling

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd styler.

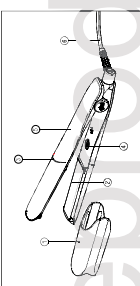

ghd ma

- Når du bruger beskryttede i alle situationer.
- Stylerne plades varme og kan blive meget varme, sæt derfor den varmebestemte hætte på din styling.
- Den ghd styler er ikke beregnet til brug på varmebestemte hætte på din styling. Voks den PORE med om din hånd eller skulder eller håndtag af din styling, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.
- Den ghd styler er ikke beregnet til brug på varmebestemte hætte på din styling. Voks den PORE med om din hånd eller skulder eller håndtag af din styling, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.
- Den ghd styler er ikke beregnet til brug på varmebestemte hætte på din styling. Voks den PORE med om din hånd eller skulder eller håndtag af din styling, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.
- Den ghd styler er ikke beregnet til brug på varmebestemte hætte på din styling. Voks den PORE med om din hånd eller skulder eller håndtag af din styling, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

- Indsæt stikket i stikkontakten. Din ghd styler vil med det samme begynde med at varme op. Et belysningsskærm vil tænde op og du vil se den grønne LED på din ghd styler, hvor der er en kant.
- For at tænde din ghd styler tryk på ON/OFF knappen. Din ghd styler starter kort efter tænding, er lys vil tænde, som indikerer at din styler er ved at varme op.

- ADVARSEL:** ghd styleren må kun anvendes i et område, hvor temperaturen er højere end 35 grader, såsom i et område, hvor temperaturen er højere end 35 grader. Når du styler har nået den rette temperatur vil den begynde at varme op. Når du styler har nået den rette temperatur vil den begynde at varme op.
- Når du styler med din styling, skal du trykke på knappen ON/OFF og holde den ned for at tænde styleren. Når du trykker, er det bedste at tage styleren ud af stikkontakten og lade den køle af. Når du styler, er det bedste at tage styleren ud af stikkontakten og lade den køle af.

ghd styler har følgende sikkerhedsforanstaltninger:
 1. Den ghd styler er ikke beregnet til brug på varmebestemte hætte på din styling. Voks den PORE med om din hånd eller skulder eller håndtag af din styling, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

2. Beskyttelse af stikkontakten (kun ghd Ma)
 Den ghd styler er ikke beregnet til brug på varmebestemte hætte på din styling. Voks den PORE med om din hånd eller skulder eller håndtag af din styling, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

vedligeholdelses vejledning

Rensning af din ghd stylér

- 1. Rens din ghd stylér med en blød klud eller et blødt børstebånd.
- 2. Undgå at bruge vand eller andre væsker til rensningen.
- 3. Sørg for at ghd stylér er helt tørt, før du bruger det igen.
- 4. For yderligere information om vedligeholdelse af dit produkt, se brugervejledningen.

Opbevaring

- 1. Sørg altid for at din ghd stylér er helt skåret for du lægger den væk.
- 2. Undgå at opbevare din ghd stylér i et lukket rum, som f.eks. i et skab.
- 3. Sørg for at din ghd stylér er helt tørt, før du lægger den væk.
- 4. Sørg for at din ghd stylér er helt tørt, før du lægger den væk.

funktionssvigt

Du skal altid være opmærksom på, at din ghd stylér er et elektronisk produkt. Hvis du oplever et problem med din ghd stylér, kan det være et tegn på en funktionsfejl. Hvis du oplever et problem med din ghd stylér, kan det være et tegn på en funktionsfejl. Hvis du oplever et problem med din ghd stylér, kan det være et tegn på en funktionsfejl.

Hvis produktet tænder og ned af tænding, og det tænder eller ikke tænder, skal du følge nedenstående procedure:

- 1. Sluk den elektriske enhed.
- 2. Vent 5 sekunder og tænd den elektriske enhed til tilsvarende igen.
- 3. Vent 5 sekunder og tænd den elektriske enhed til tilsvarende igen.
- 4. Sluk den elektriske enhed.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpesektionen på ghd.com eller kontakte en ghd forhandler eller teknisk support på telefonnummeret i brugervejledningen.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter bærer et bevisligt, inden de bliver afsendt. Sådanne produkter mod forventning være defekt som følge af fejlfaktorer, materialer eller fejlbehandling. Hvis du oplever et problem med din ghd stylér, kan det være et tegn på en funktionsfejl. Hvis du oplever et problem med din ghd stylér, kan det være et tegn på en funktionsfejl. Hvis du oplever et problem med din ghd stylér, kan det være et tegn på en funktionsfejl.

KUN UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal overholde i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment), som sikrer, at produkterne ikke bliver smidt ud som almindeligt affald. For mere information om dit produkt, kan du kontakte din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-22 og er CE mærket. Andre ghd produkter inkluderer USA, Australien, New Zealand og Syd Afrika.

FOR BRUG OG BORTSKAFFELSE


Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som "elektronisk eller elektronisk affald" og skal bortskaffes som sådan. For mere information om dit produkt, kan du kontakte din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som "elektronisk eller elektronisk affald" og skal bortskaffes som sådan. For mere information om dit produkt, kan du kontakte din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

Forbindelse med kunderejser og salg til kontakten

ghd Nordicis
ghd Danmark +45 33 11 91 11
ghd UK/EU Prestige International
108 98 Sofia
Svea AB
Rattenevägen 3
Svea AB
Svea AB



tärkeä turvallisuus ohje

Vaivattomaksi tehdä edy-vaikutusta, sähköistä, lämpöä tai suuria heikkouksilla tai arkaista tunnetta aiheuttavaa ei saa käyttää gnd styleria.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd stylerin käyttö
gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

gnd styleria ei saa käyttää, jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia tai jos henkilö on saanut sähköshokkia.

heikentyneet tai joiden

kokemus ja tietotaso ovat

puutteellisia, mikäli heitä

valvotaan tai ohjeistetaan

laitteen turvallisesa

käytöstä. Laitteen käyttäjän

tulee myös ymmärtää

mahdolliset vaaratekijät.

Laitteen käyttäjän

turvallisuudesta vastuussa

olevan henkilön tulee

varmistaa, että laitetta

käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä

laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa

tai tehdä huoltotoimia ilman

valvontaa

PALO VAARA: Säilytä

laitetta niin ettei se ole

lasten ulottuvilla käytön

aikana tai kun laite on

laskettu jäähtymään.

Kun laite on kytkettynä

sähköpistokkeeseen älä

koskaan jätä laitetta ilman

valvontaa.

gnd styler ei ole suunniteltu käytettäväksi symmetrisessä huoneissa tai perinteisissä huoneissa, joihin ei ole jätetty erityisiä ohjeita. Käytä gnd styleria vain siinä tarkoitettuun käyttöön.

varoitusta pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta

kympymmeessä,

suihkussa tai altaassa.

1. Kuin laitetta käytetään

kylpyhuoneessa,

ota laite pois

pistokkeesta

kun et enää käytä sitä

sillä on silti suuri riski

vaara tilanteelle kun

kylpyhuoneessa on suuri

kosteus määrä. Vaikka

laite olisikin pois päältä.

2. Iisä turvallisuutta

varten on hyvä asentaa

vikavirtasuojia laite

jossa on sähkövirtausta

mikä ei ylitä 30mA ja on

suunniteltu käytettäväksi

kylpyhuoneeseen. Voit

tiedustella asentajalta

tai sähköasentajalta

neuvoa.

3. Älä yritä nostaa laitetta

jos se on tippunut veteen.

4. Älä suihkuta mitään

märkää muotoilutuotetta

suoraan ghd styleria kohti.

varoitukset: sähkö

Ne, jotka suorittavat omissa sähkötoimissa osat ovat sähkö-asiantuntijien alaisuudessa ja on pidettävä erittäin huolellisesti.

Välittömään sähköiskun riskiä.

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavalla laitteella.

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Ilta laite ei saa koskaan jättää yksinään kun se on kytketty sähköjohtoon.

3. Pöytä pöytä laite on kuumaa heti kytettä. Älä koskaan jätetä laitteen ympärille. Älä läitä ghd stylereä oikokkaan joidessa.
4. Suuntaa aina ghd curve laite toiselta puolelta sen käyttöä.
5. Älä koskaan käytä ghd stylereä kuumaa metallia.
- 6-8. Käytä suojalaitteita silmien, kasvojen ja ihon suojaamiseen.
7. Suun ghd tuote on iluokien sähkökäte ja sitä ei saa yrittääksä maastuuttaa.


varoitukset: kuuma pinta

ghd stylere laite on pöytä kuumat erittäin korkeat lämpötiloissa. Vältä koskettamista kuumaa pinta.


1. Älä koskaan kosketa kuumaa pinta.
2. Vältä koskettamista kuumaa pinta kuumaa metallia.
3. Älä koskaan käytä ghd stylereä kuumaa metallia.
4. Kun maastu on valmis kytte aina ghd stylereä pois päältä ja ota se pois käyttöön.
5. Jos kytteä ghd stylereä on kukaan jättänyt ennen kuin laite on jäähtynyt.
6. Maastuun jälkeen laite on erittäin kuumat. Lue lue jättäminen ympäristöön.
7. Jos ghd stylereä on jättänyt ota aina ota samalla tavalla kun se ei kun erittäin kuumat kytteä off sen ulos pakettissa. Älä jätetä pöytä kukaan tai ghd stylere ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen pöytä rikoukseen.

toiminta

Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd stylereä.

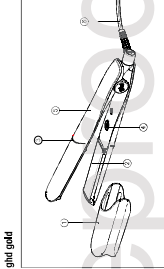

ghd max

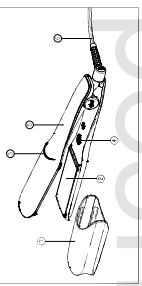

1. Lämpösuojakäsi
2. Stylin lämpösuojakäsi
3. Keskusta on suojakäsi, vältä koskettamista lämpöä alustaa.
4. On/off nappi ja indikaattori valo
5. Stylin ruuvi
6. Jäähdytys

1. Kytke ghd laite päälle. Vältä on/off napin ympärillä. Vältä koskettamista lämpöä alustaa.
2. Kytke ghd laite pois päältä. Vältä on/off napin ympärillä. Vältä koskettamista lämpöä alustaa.

3. **Varoitus:** ghd stylereä on kuumaa heti kytettä. Vältä koskettamista lämpöä alustaa. Vältä koskettamista lämpöä alustaa.
4. Suuntaa aina ghd curve laite toiselta puolelta sen käyttöä.
5. Älä koskaan käytä ghd stylereä kuumaa metallia.
- 6-8. Käytä suojalaitteita silmien, kasvojen ja ihon suojaamiseen.
7. Suun ghd tuote on iluokien sähkökäte ja sitä ei saa yrittääksä maastuuttaa.

ghd glide on suoraan tavara omistajille:

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Ilta laite ei saa koskaan jättää yksinään kun se on kytketty sähköjohtoon.
3. Pöytä pöytä laite on kuumaa heti kytettä. Älä koskaan jätetä laitteen ympärille. Älä läitä ghd stylereä oikokkaan joidessa.
4. Suuntaa aina ghd curve laite toiselta puolelta sen käyttöä.
5. Älä koskaan käytä ghd stylereä kuumaa metallia.
- 6-8. Käytä suojalaitteita silmien, kasvojen ja ihon suojaamiseen.
7. Suun ghd tuote on iluokien sähkökäte ja sitä ei saa yrittääksä maastuuttaa.

käyttäjän huolto ohje

ghd stylin puidetus

- 1. Käytä aina lämpösuojaa.
- 2. Älä käytä suoraan lämpöä hiuksiin.
- 3. Älä koskaan lämmitä hiuksia suoraan lämpöä vastaan.
- 4. Älä käytä suoraan lämpöä iholle.

säilytys

- 1. Anna ghd sylein jäähtyä ennen kuin laitat sen säiliöön.
- 2. Älä säilytä syleiniä suoraan lämpöä vastaan.
- 3. Älä säilytä syleiniä suoraan lämpöä vastaan.
- 4. Älä säilytä syleiniä suoraan lämpöä vastaan.

toiminta vika

ghd-syleinillä on suojakäyttö. Jos sylein ei toimi, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni. Jos sylein ei toimi, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni. Jos sylein ei toimi, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni.

Jos laite ei toimi, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni.

- 1. Tarkista, onko sylein päällä.
- 2. Tarkista, onko sylein kiinni.
- 3. Tarkista, onko sylein päällä.
- 4. Tarkista, onko sylein kiinni.

Jos tämä toimii, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni.

Jos haluat ladata syleiniä, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni.

valmistajan takuu

Kaikki ghd-syleinit ovat valmistettu Suomessa. Jos sylein ei toimi, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni.



laite

ghd-syleinillä on CE-merkintä ja CE-merkintä. Jos sylein ei toimi, tarkista, onko sylein päällä ja onko se kiinni.

Jos sinulla on asiakaskysymyksiä, ota yhteyttä:

ghd Nordics

gfh Finland +358 9 250 9920

ghd USA

ghd USA, 10000 E. Harvard Ave., Suite 100, Denver, CO 80231, USA

ghd Australia

ghd Australia, 10000 E. Harvard Ave., Suite 100, Denver, CO 80231, USA

ghd Japan

ghd Japan, 10000 E. Harvard Ave., Suite 100, Denver, CO 80231, USA



ghd Nordics

ghd Nordics, 10000 E. Harvard Ave., Suite 100, Denver, CO 80231, USA

ghd Japan

ghd Japan, 10000 E. Harvard Ave., Suite 100, Denver, CO 80231, USA

reproduce

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere faren for feilinstallasjon, brann eller støt, les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene for å unngå disse farer.

Du ghd styler er kun ment for bruk på tørt hår. Ikke bruk på vått hår eller på andre deler av kroppen som ansikt, nakke eller hals. Ikke bruk på huden med samme område som ditt hår, i tillegg til en kosmetisk behandling.

Håndtering av din ghd styler

ghd styler er kun ment for bruk på tørt hår. Ikke bruk på vått hår eller på andre deler av kroppen som ansikt, nakke eller hals. Ikke bruk på huden med samme område som ditt hår, i tillegg til en kosmetisk behandling. Ikke bruk på huden med samme område som ditt hår, i tillegg til en kosmetisk behandling. Ikke bruk på huden med samme område som ditt hår, i tillegg til en kosmetisk behandling.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke

utføres av barn uten tilsyn.
RISIKO FOR FORBRENNING:
Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd styler ut av syne når den er i stikkkontakten.

ghd bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår, eller porfyler, for å unngå å skade håret ditt eller å skade håret ditt.

advarsel: må ikke komme i nærheten av vann

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et badedrom, trekk da stikkkontakten ut etter bruk, da vannet kan



innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør

din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd styler.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene som skal installeres i apparatet farligere.

For å minimere risikoen ved elektriske støt:

Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd reklamevia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått

ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Ikke bruk enheten med 110-240V/50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen sikker, for samme grunnårsak. Ikke sett ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng på styler i ledningen.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann, eller i nærheten av vannkølede enheter.
5. Ikke bruk enheten i nærheten av elektriske ledninger eller kabler.
6. Ikke bruk en spenningsmåler eller generator med dette apparatet.
7. Ikke bruk enheten i nærheten av elektriske ledninger eller kabler.

advarsel: varm overflate


ghd styler er varm og kan anvendes til åridere styler.

For å redusere risikoen for brannskader:


1. Ikke bruk enheten i nærheten av brennbare materialer.
2. Ikke bruk enheten i nærheten av brennbare materialer.
3. Ikke styler er festet så du alltid skal ha ghdstyler og ta ut stikkontakten.
4. Ikke ta apparatet ut av bruk før du prøver den vedk.

bruksanvisning:

Sorg for at håret er helt tørt før du bruker ghdstyler. ghdstyler

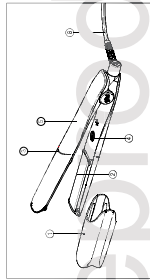

ghd max

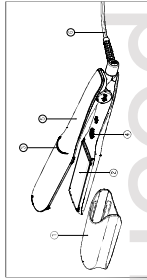

1. Når du bruker ghdstyler, bruk den på tørt hår.
2. Når du bruker ghdstyler, bruk den på tørt hår.
3. Når du bruker ghdstyler, bruk den på tørt hår.
4. Når du bruker ghdstyler, bruk den på tørt hår.

1. Ikke bruk ghdstyler i nærheten av vann eller andre væsker. Ikke bruk ghdstyler i nærheten av brennbare materialer. Ikke bruk ghdstyler i nærheten av elektriske ledninger eller kabler.

2. For å slå ut ghdstyleren, trykk på brytteren. Apparatet vil slå av seg selv.
3. Apparatet vil slå av seg selv hvis det ikke brukes i løpet av 30 minutter.
4. Når du bruker ghdstyler, bruk den på tørt hår.

ghdstyler har følgende sikkerhetsanvisninger:

- a. For å gjøre apparatet mer sikkert, bruk den på tørt hår.
- b. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann eller andre væsker.

2. Beskyttelsesmidler (kun ghdstyler):
ghdstyler kan beskytte seg selv mot støt, men du må fortsatt bruke beskyttelsesmidler for å beskytte håret ditt.

3. Sikkerhets medies: Du skal se nødt til at kontrollere om alle sikkerheds medier er til stede og i god stand. Hvis du finder manglende eller defekte medier, skal du kontakte ghd kundeservice for rådgivning.

Instruksjoner for vedlikehold:

- Renning av din ghd styler**
1. Sørg for at styleren er helt tørt før du rengjør den.
 2. La alltid din ghd styler tørke før du rengjør den.
 3. La alltid apparatet komme i kontakt med vann.
 4. Bruk ikke skarpe eller slipeslipesmidler eller abrasivt produkt.

Oppbevaring

Oppbevar ghd styler i et tørt og kjølig sted. Du bør ikke oppbevare styleren i et fuktig miljø, slik som i et bad eller i nærheten av vann. Oppbevar ghd styler i den originale ghd stylerposen eller i en annen pose som er egnet til dette formål. Oppbevar ghd styler i en pose som er egnet til dette formål.

funksjonsvikt

Hvis produktet ikke fungerer som forventet, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt.

1. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.
2. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.
3. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.
4. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.

leverandør garanti

Alle elektroniske produkter fra ghd har leverandørgaranti. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt.

1. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.
2. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.
3. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.
4. Sjekk at alle kabler er riktig tilkoblet.

For kundeservice kan du kontakte ghd Nordics på telefonnummeret 47 23 05 30 30. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt.

gjennbruk og resirkulering

Din elektroniske ghd produkt er klassifisert som "elektronisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommunalt avfall. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt.

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-22 og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia, New Zealand og Syd-Afrika.



ghd

ghd har et ghd styler som er egnet til bruk med alle ghd styler. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt. Hvis du opplever funksjonsvikt, kan det være et tegn på funksjonsvikt.

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghb product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghb product
- Replacement should your ghb product fail within the guarantee period
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghbhair.com/register or use your QR header on your smartphone to validate.

For more information, visit ghbhair.com.

DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghb Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- Die Echtheit Ihres ghb Produkts zu überprüfen
- Ihr ghb Produkt im Garantiefall auszutauschen
- Auf einige der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- Die aktuellsten News und neuesten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghbhair.com/de oder nutzen Sie den QR Header auf Ihrem Smartphone, um Ihre Garantie zu überprüfen und Ihre

Produkte zu überprüfen.

Die neuesten News, Deals und Trends zu erhalten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte in ghbhair.com.

ES valida tu garantía*

Dirmita de tu nuevo producto ghb con total tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghb
- Facilitar la reparación de tu producto ghb en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghbhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone para validar tu garantía.

Para más información visita ghbhair.com.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghb, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être au jour le jour des dernières nouveautés ghb



Rendez-vous sur ghbhair.com/fr/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour enregistrer votre produit.

Plus d'informations sur ghbhair.com.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghb, registrati* online sul sito ghb nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghb
- Essere sempre informati sui trends del momento



Visita ghbhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Per maggiori informazioni visita ghbhair.com.

SE registrera din garanti

Registrera din ghb-produkt redan idag så du är säker på att du får alla fördelar som tillhör ditt produkt. När du registrerar ditt produkt kan du:

- Verifiera att din köpta ghb-produkt är autentisk
- Få exklusiva erbjudanden före alla andra
- Var först med att få information om de senaste ghb-nyheterna och tendenserna.



Besök ghbhair.com/register och använd din QR-linse på din smartphone för att registrera ditt produkt.

Öppna appen "Användarguid" för mer information.

DK register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt og anvender det nye styre til dit produkt.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombygning i tillæg af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i ghd's regi
- Få gratis teknisk rådgivning for alle andre
- Få gratis information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghdhair.com/register eller anvend din QR laser på din smartphone for at validere produktet.

* Tilgængelig kun på dansk og engelsk.

FI vahvista takuusi

Miellemuutamme vakaasti uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröimällä tuotteen takuusi ja laadun.

- Verifiointi siitä, että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto (ei sinun ghd tuotteesi loppua toimitusta)
- Korjaus tai vaihto (ei sinun ghd tuotteesi loppua toimitusta)
- Korjaus tai vaihto (ei sinun ghd tuotteesi loppua toimitusta)

- Edistyneempiä jousia ja komponenttejä erittäin matala

- Yhdenmukaista tukea ja neuvoja ennen



Visiteille ghdhair.com/register tai käytä QR koodia älypuhelimella

varmistamaan sen.

* Tilgængelig kun på dansk og engelsk.

NO registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekræftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Repar i tillegg du skulle få problemer med ditt ghd produkt
- Få gratis teknisk rådgivning for alle andre
- Få gratis informasjon om de seneste ghd nyheter og trends.



Besøk ghdhair.com/register eller anvend din QR laser på din smartphone for å validere produktet.

* Tilgængelig kun på dansk og engelsk.

Not to be reproduced