

H515DI


HÅRTØRRER

MANUAL



KEND DIT PRODUKT

- 1、 Fønnæb
- 2、 Fronthus
- 3、 Ledningsoprulsknap
- 4、 Baghus
- 5、 Aftageligt dæksel
- 6、 Indergitter
- 7、 Kold luft knap
- 8、 Varmekontakt
- 9、 Hastighedskontakt
- 10、 Ledningsbeskytter
- 11、 Netledning
- 12、 Forskellige stik

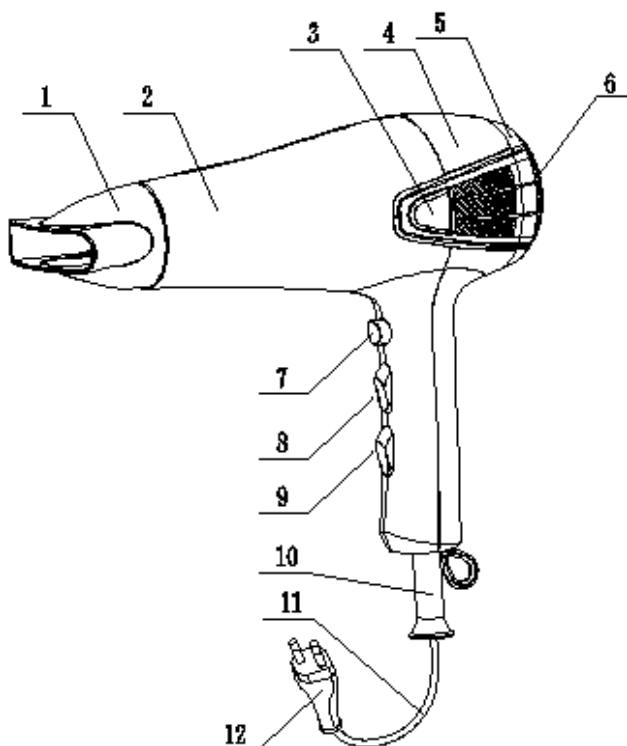

Tekniske data

- Retract Power cord Funktion
- Rating: 220~240V 50Hz 1750~2100W
- Godkendelse: CE/GS/TUV/CB(EMC/EMF ROHS)
- Gældende Dokument: IEC60335-1 IEC60335-2-23
- Tilbehør: Fønnæb og diffuser
- Motor type: DC Motor
- Switch Funktion: To hastigheder og 3 opvarmningstrin
- Kold luft Funktion
- Keramisk/Tourmalin belægning. (Som spreder negative ioner i kontakt med varme)

BEMÆRK:

- Tænd ikke, før du har kontrolleret, at spændingen på specifikationspladerne er den samme som i dit hjem;
- Sluk, når den ikke er i brug, selvom det kun er et øjeblik;
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten af dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsenhed med en nominel reststrøm på ikke over 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør til råds.
- Sænk eller fugt aldrig hårtørreren.

- **ADVARSEL**- Når hårtørreren bruges i et badeværelse, skal den trækkes ud efter brug, da nærhed af vand udgør en fare, selv når hårtørreren er slukket.
- **ADVARSEL**- Brug ikke dette apparat i nærheden af vand i badekar, bassiner eller andre beholdere.

SÅDAN BRUGES DEN


- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, før du tilslutter stikket.
- Slut til og sæt kontakten i den ønskede position
- Når dit hår er tørt, skal du slukke for kontakten (0) og trække stikket til hårtørreren ud.

• SKIFT VARMEINDSTILLING:

- LAV INDSTILLING
- MEDIUM INDSTILLING:
- HØJ INDSTILLING:
- KOLD LUFT


SKIFT BLÆSE TRIN

- LAV HASTIGHED
- HØJ HASTIGHED
- SLUKKNAP

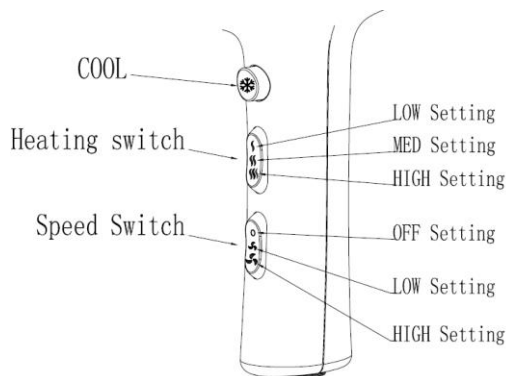


• Sådan trækkes net ledningen tilbage

Når du bruger apparatet, kan du trække net ledningen ud indtil det røde tape dukker op.

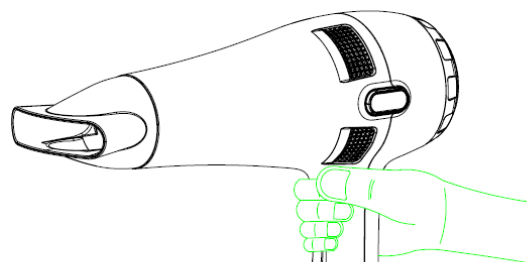

When you use the appliance, you can pull out the power cord until the red tape appeared

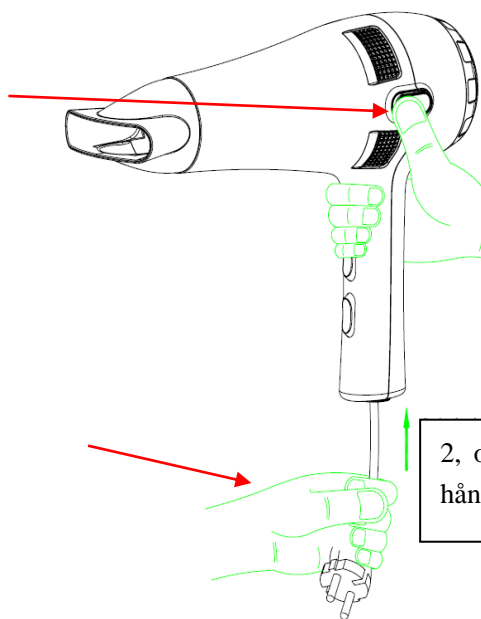

1, Når du trækker net ledningen tilbage tryk venligst på tilbagetrækningsknappen med tommelfingeren.

2, og samtidig skal du holde stikket i hånden.

SIKKERHED

- SØRG FOR, AT LUFTINDGANGENE OG -UDGANGENE IKKE ER BLOKERET.

· HVIS DET SKER, BESKYTTER TERMISK TEMPERATURBEGRÆNSER MOD OVEROPHEDNING.

· VEDLIGEHOLDELSE/RENGØRING/PLEJE

BØRN MÅ IKKE BRUGE APPARATET ALENE, NÅR DER IKKE ER EN VOKSEN TILSTEDE.

BRUG IKKE APPARATET MED VÅDE HÆNDER.

HVIS LEDNINGEN BESKADIGES, MÅ DU IKKE BRUGE DEN, OG DU SKAL SENDE DEN TIL PROFESSIONEL SERVICE

- **AFBRYD ALTID DIN HÅRTØRRER FØR RENGØRING.**
- **ANBRING IKKE APPARATET I VAND.**
- **RENGØR VENLIGST FOR STØV OG HÅR MED EN BØRSTE EN GANG IMELLEM.**
- **RENGØR VENLIGST APPARATET MED EN LET FUGTIG KLUD OG EFTER TØR MED EN TØR KLUD.**

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

DENNE MÆRKNING ANGIVER, AT DETTE PRODUKT IKKE MÅ BORTSKAFFES SAMMEN MED ANDET HUSHOLDNINGSAFFALD I HELE EU. FOR AT FORHINDRE MULIG SKADE PÅ MILJØET ELLER MENNESKERS SUNDHED FRA UKONTROLLERET BORTSKAFFELSE AF AFFALD, GENBRUG DET ANSVARLIGT FOR AT FREMME BÆREDYGTIG GENBRUG AF MATERIELLE RESSOURCER. FOR AT RETURNERE DIN BRUGTE ENHED SKAL DU BRUGE RETUR- OG INDSAMLINGSSYSTEMERNE ELLER KONTAKTE FORHANDLEREN, HVOR PRODUKTET ER KØBT. DE KAN TAGE DETTE PRODUKT TIL MILJØSIKKER GENBRUG.

