

Kære kunde!
Tak for dit værdifulde valg og din tillid til mærket.
Vi håber virkelig, at du nyder at betjene dette produkt.



Vacuum Trimmer ST492SU

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og gem denne brugsanvisning til fremtidig reference.

Bemærkninger

ADVARSEL

Før du vasker den håndholdte del i vand, skal du tage den ud af netledningen.

1. Dette produkt bruger et TYPE-C ladekabel.
2. Du kan bruge en telefonoplader med en 5V/1A adapter, oplad den ved hjælp af USB-porten i en bil eller computer.
3. Hvis ladekablet er beskadiget, skal du udskifte det med en ny ane for at undgå fare.
4. Produktet skal oplades og opbevares mellem 5°C -35°C.
5. Sørg for, at både opladeren og ladekablet er tørre. Sæt ikke stikket i eller frakoble enheden med våde hænder for at undgå elektrisk stød.
6. Før brug, tjek om bladet og kammen er beskadiget eller deformeret for at forhindre skade på huden.
7. Rengør barbermaskinen med rent vand, men nedsænk ikke produktet i vand.
8. Brug ikke saltvand, varmt vand over 60 C, fortynder, benzin, alkohol eller andre kemikalier til at rengøre den elektriske barbermaskine.
9. Under brug og opladning kan den elektriske barbermaskine blive let varm. Dette er normalt; og du kan sagtens bruge den.
10. Anbring ikke den elektriske barbermaskine i direkte sollys i nærheden af andre varmekilder.

LISTE OVER DELE



- Elektrisk Shaver
- Ansigtshår kam (1-10mm)
- Skægkam (10-20mm)
- USB Ladekabel
- Bruger Manual
- Lille rense børste

PRODUKT INTRODUKTION



SPECIFIKATIONER

Model:	ZKS-001
Produkt Navn:	Vacuum trimmer
Ladespænding:	5V=1A
Batteri:	1400mAh
Opladning:	2 timer
Driftstid:	90 minutter
Vandtæthedegrad:	IPX6

RETNINGSLINJER FOR OPLADNING

Opladning

1. Når displayet viser et resterende batteriniveau af '05' vil batteriniveauikonet begynde at blinke som en påmindelse for at starte opladningsprocessen. Når den er fuldt opladet, viser displayet '--'.
2. Sæt den ene ende af ladekablet i den elektriske barbermaskine, og tilslut derefter den anden ende til en oplader med en 5V/1A udgang, eller sæt den alternativt til en computer eller bil USB-port med en 5V/1A udgang.
3. Ved tilslutning til en strømkilde vil displayskærmen lyse, og de rullende tal på skærmen vil stige, efterhånden som opladningens varighed forlænges, hvilket indikerer, at enheden aktivt oplader.
4. En komplet opladningscyklus kræver typisk ca. 2 timer. Ved fuld opladning vil displayet vis '--', hvilket indikerer, at den elektriske barbermaskine er fuldt opladet og er klar til cirka 90 minutters brug.


FUNKTIONSOVERSIKT

1. Kam indstillinger


a. Ansigtshår kam:
Som illustreret har ansigtshårkammen et justerbart område af '1-10 mm'. Dets center-hak design hjælper med effektiv fjernelse af ansigtshår. Kammens skrå tænder er designet til at undgå enhver forhindring omkring næseområdet under brug.



b. Skægkam:
Som afbildet har skægkammen et justerbart område på '11-20 mm'. Kammen har åbentandede kant for at lette en bedre pleje af skægget under trimningsprocessen.

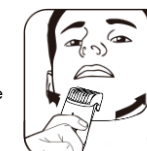


c. Knap til justering af kamstørrelse:
Som vist fungerer dette produkts justeringsknap gennem en roterende hjulmekanisme for ubesværet finjustering. Hvert trin under justering svarer til 1 mm. Den ydre skala, markeret '1-10mm', vedrører aflæsningerne af ansigtshårkammen, mens den indre skala '11-20mm' gælder for skægkammens mål.

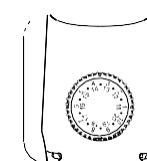

2.Funktionalitet til opsamling af hår med støvsugning


a. Støvsugning:

Denne enhed tilbyder dobbeltindstillinger for støvsugning med kraftig sugestyrke og minimal støj. Under trimningsprocessen opsamles hår i håroplagringskammeret, som let kan rengøres efter brug.

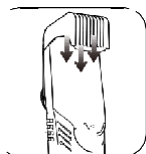

b. Blokerings sikring:

Dette produkt har en indbygget mekanisme til blokerings sikring. I tilfælde af at klingens bliver viklet ind i hår, vil enheden automatisk lukke ned for at maksimere beskyttelsen af produktet. For at genoptage driften skal du blot genstarte enheden.

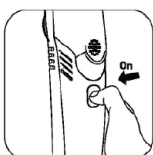

3. Digitalt Display


a. Batteriniveauindikator:

Dette produkt er udstyret med en batteriniveauvisning. Under brug vises en nedtælling fra '99' til '0'. Når batteriniveauet når '05', begynder det at blinke som en påmindelse om at oplade enheden. Et fuldt opladet batteri vises som '--'.




b. Rejse lås:

Rejse lås funktionen forhindrer utilsigtet aktivering på grund af vibrationer under rejse. For at aktivere eller deaktivere rejse låsen, tryk og hold strømknappen nede i 3 sekunder.

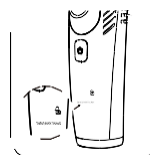


c. Rengøringspåmindelse:

Efter 5 minutters kontinuerlig brug, vil en rengøringspåmindelsesikon lyse op på displayet, og opfordre brugeren til at rengøre håroplagringskammeret.

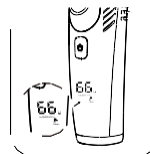

d. Overspændingsbeskyttelse:


Enheden's chip inkluderer en overspændingsbeskyttelsesfunktion. Hvis opladningsspændingen overstiger de forudindstillede niveauer, vil både stik- og udråbstegnssikonerne på displayet lyse samtidig, før de slukker igen efter 3 sekunder.

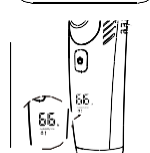

BETJENINGSINSTRUKTIONER


1. Fastgør den passende kam:

Vælg den passende kam til dine behov for pleje og fastgør den til enheden. Juster drejeknappen til den ønskede længde. Bemærk, at de to tilgængelige kamme tilbyder forskellige funktioner og størrelser, og valget af den passende kam kan optimere effektiviteten af hårfjernelsen.

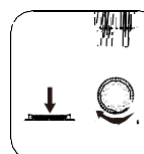


2. Tænd for strømmen:

Tryk på strømknappen for at aktivere den elektriske barbermaskine.

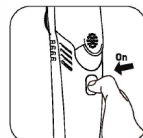


3. Bevægelse langs klingens retning:

Styr den støvsugende skægtrimmer i en lige linje langs klingens retning, mens den er i kontakt med huden.

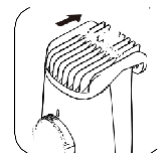

4. Eftertrimningsprocedure:

Fjern kammen, når du er færdig med at trimme håret. Brug din tommelfinger til at skubbe dækslet af håroplagringskammeret ud. Tøm indholdet af håroplagringskammeret i en affaldspos. Kammeret kan skylles under en vandhane; Når det er skyllet, skal du sikre dig, at kammeret er tørt, før du sætter dækslet på dets oprindelige position igen.

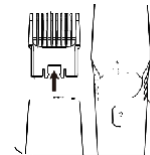

Advarsel

Brug ikke beskadigede barberhoveder, da dette kan føre til hudskade. Skulle du støde på et beskadiget shaverhoved, skal du straks udskifte det med vores originale reserveshaverhoveder.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Før rengøring skal du sørge for at frakoble vakuubarbermaskinen fra opladningskablet og slukke for enheden.
2. Barberhovedet kan nemt skilles ad i hånden.
3. Denne enhed har en IPX6-vandbestandighedsklassificering og kan vaskes direkte under rindende vand fra hanen: sænk dog ikke enheden i vand.
4. Efter vask skal du tømme alt overskydende vand, placere enheden vandret, og lad den lufttørre.

UDSKIFTNING AF BARBERHOVED

For en optimal brugeroplevelse anbefales det at udskifte barberhovedet mindst hver 6.-8. måned. Bortset fra skader på grund af eksterne faktorer, er barbermaskinen designet til en længere levetid. Kun originale producentens barberhoveder bør anvendes til udskiftning i tilfælde af skader.

KUNDESERVICE

Vi tilbyder stolt en problemfri 3-års garanti sammen med livstids dedikeret kundesupport! Skulle du støde på problemer, bedes du kontakte os enten via sælger eller hvor produktet er købt. Vi sørger for at give dig en upåklagelig service og garantere en 100% tilfredsstillende løsning.

Made in China