



info@uyunilighting.com  
www.uyunilighting.com  
+45 70 666 888

©2023 Uyuni Lighting Denmark  
Bymosevej 17, 3200 Helsingør, Denmark  
All Rights Reserved. Printed in Vietnam.  
Patented\*

\*More information: [www.uyunilighting.com/faq](http://www.uyunilighting.com/faq)

Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at genstanden skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Genstanden skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse. Ved at adskille en mærket genstand fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere mængden af affald, der sendes til forbrændingsanlæg eller lossepladser, hvilket hjælper med at minimere eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.



#### BATTERI INSTALLATION

\* For at installere batterierne, drej bunden af lyset mod uret for at åbne det.

\* Sæt bunden af lyset tilbage på plads ved at dreje den med uret for at stramme.

#### ADVARSEL

\* Undersøg enhederne, og sørg for, at batteri kammeret er korrekt sikret, f.eks. at skruen eller en anden mekanisk del er strammet.  
\* Brug ikke enheden, hvis kammeret ikke er sikkert.

#### FUNKTIONER


\* Lyset tænder automatisk, og 6-timers timeren starter, når batterierne indsættes. Brug fjernbetjeningen eller skru låget let af for at deaktivere lyset.

\* I timer-tilstand tænder lyset i 6 timer fra det øjeblik, du aktiverer det, og slukker derefter i 18 timer. Denne cyklus gentages dagligt.

\* Fjernbetjeningen ( købes separat ) tilsidesætter automatisk den indbyggede 6-timers timer. Lyset blinker to gange for at bekræfte, at en kommando er modtaget fra fjernbetjeningen.

#### MATERIALER

- |  |  |
|--|--|
| * Fremstillet af ABS-plast                 | * * Høj kvalitet realistisk LED-flamme |
| * Indbygget 6-timers timer                 | * Valgfrie fjernbetjeningsfunktioner   |
| * 4 timer indstillinger 4, 6, 8 & 10 timer | * 3 positioner lysdæmper               |
| * Fjernbetjening ikke inkluderet           | * Fremstillet i P.R.C                  |

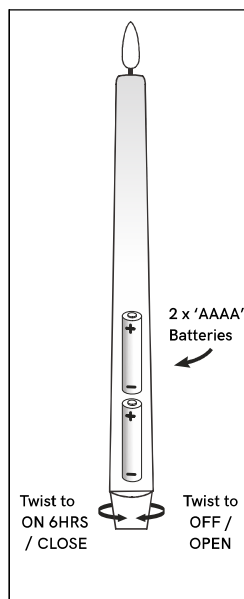

#### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- \* Designet til indendørs brug.
- \* Træk eller hold IKKE i lysets LED-flamme, da dette kan beskadige produktet.
- \* Lyskilden kan ikke udskiftes.
- \* Placer altid lyset på en stabil overflade for at beskytte dit produkt og undgå skader på din dekoration.
- \* Batteri pakken indeholder en timer indstilling (6-timers-on/18-timers-off).
- \* Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionerne.  
\* Hvis batterierne ikke indsættes med den korrekte polaritet som angivet i batterirummet, kan det forkorte batteriernes levetid eller få dem til at lække, hvilket kan beskadige lyset.
- \* Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- \* Batterier skal sættes med rigtig polaritet. Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet. Forsyningsklemmer må ikke kortsluttes.
- \* Fjern batterierne fra produktet, når det ikke er i brug, eller før længere tids opbevaring. Brug og udskift batterier altid under opsyn af en voksen.\* Batterierne må ikke kastes på ild.
- \* Gamle eller flade batterier kan stadig være farlige. Bortskaf straks brugte batterier og sikkert på din nærmeste genbrugs station.
- \* Ændringer eller modifikationer af produktet er ikke tilladt af producenten. Hvis produktet ændres, bortfalder alle producentens ansvar og garantier. Brug kun batterier, der er specificeret af producenten.
- \* BEMÆRK: Alkalinebatterier anbefales for maksimal batteri levetid.

#### PLEJE INSTRUKTIONER

\* For at rengøre produktet, brug en mild husholdnings sæbe og en blød, fugtig klud.

AAAA - Batteri  
Min Taper  
P.R.C