

Not to be rep

- EN** Register your product, guarantee code, See page 69 for info.
- DE** Registrieren Sie noch heute Ihre Produkt, Garantiecode, siehe S. 69.
- ES** Registrar tu producto hoy mismo. Más información en la página 69.
- FR** Régistrez votre produit dès maintenant. Plus d'informations page 69.
- IT** Registrato oggi il tuo prodotto ghella tua garanzia. Per maggiori informazioni, vai a pagina 69.
- SE** Registrera ditt produkt nu för att få din garanti. Se sida 69 för information.
- PL** Rejestracja produktu i kod gwarancji. Więcej informacji, strona 69.
- NO** Registrer ditt produkt nå for mer informasjon.

gold professional styler

important safety instructions, manufacturer's guarantee, and how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	9 - 8
DE English	9 - 8
DE Deutsch	9 - 8
DE Português: Se l'ha comprado	59
ES Español	17 - 22
FR Français	23 - 28
FR Français	23 - 28
IT Italiano	29 - 34
SE Svenska	35 - 40
SE Svenska	35 - 40
DK Dansk	41 - 46
FI Suomi	47 - 52
NO Norsk	53 - 58
FI Ohjeita ilman lämpöä	61

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110-240V AC-50 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd styler by the power cord.
4. Do not use the appliance with a damaged power cord.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage converter or generator with this appliance.
7. The ghd styler is not to be used with a power supply that is not certified to the standards set out in the appliance and should not be connected to a earth connection.



warning: hot surfaces


The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. Do not touch the heater plates directly.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always by the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. The heater plates will always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
5. When the ghd styler is cool before styling.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat-resistant plastic bag that is included in the styler packaging.
7. When the ghd styler has cooled, let the power cord lie in the same way as it was first delivered in the packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd styler as this can result in a faulty failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd appliance.

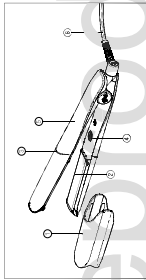

- 1 Heated plate guard
- 2 Styler heater plates
- 3 Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- 4 On/Off switch and indicator light
- 5 Styler body
- 6 Power cord

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. The ghd styler will then start up and the ON/OFF indicator for at least 1 second. The ghd styler will then start start-up tone and light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd styler reaches the required temperature in seconds, and the heater plates will remain illuminated to indicate that the required temperature has been reached. The heater plates will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the ghd styler has cooled down. The ghd styler will then be ready to use.

The ghd styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** If the ghd styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The ghd styler will remain in sleep mode. The heating plates will start to cool and the light will blink twice.
2. **Auto-restart:** If the ghd styler is in sleep mode, simply re-press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tone sounds. The ghd styler will then start up and the ON/OFF indicator will be lit. The heater plates will remain illuminated to indicate that the required temperature has been reached. The heater plates will remain illuminated to indicate that it is ready to use.

Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if this unit is not working correctly, please refer to the troubleshooting section of the user manual. If you are unable to resolve the issue, please contact your local dealer or the manufacturer for assistance. Do not attempt to repair the appliance yourself. The manufacturer is not responsible for any damage made to the unit from misuse. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

user maintenance instructions

cleaning your ghd styler

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. The ghd styler will then start up and the ON/OFF indicator for at least 1 second. The ghd styler will then start start-up tone and light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd styler reaches the required temperature in seconds, and the heater plates will remain illuminated to indicate that the required temperature has been reached. The heater plates will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the ghd styler has cooled down. The ghd styler will then be ready to use.

Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. Store the ghd styler in its original packaging. Do not store the ghd styler in a plastic bag or other airtight container as this can cause the heater plates to become damaged. Do not store the ghd styler in a plastic bag or other airtight container as this can cause the heater plates to become damaged. Do not store the ghd styler in a plastic bag or other airtight container as this can cause the heater plates to become damaged.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if this unit is not working correctly, please refer to the troubleshooting section of the user manual. If you are unable to resolve the issue, please contact your local dealer or the manufacturer for assistance. Do not attempt to repair the appliance yourself. The manufacturer is not responsible for any damage made to the unit from misuse. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plastic guard. **WARNING:** even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit.
2. Unplug the unit from the plug socket.
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall.
4. Switch the unit back on.

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdusa.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, your appliance may be subject to wear and tear or misuse over its working life. Therefore, please ensure you keep your product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.



To claim under this guarantee please visit ghd.com/return to complete your return. Please ensure that you have the original receipt for your product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel. It also does not cover products that have been repaired, modified, or used for purposes other than those intended. The serial number or identification has been erased, damaged or modified.

This does not affect your statutory rights. Any goods available in the UK are covered by the Consumer Rights Act 2015. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to your local ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice. Please note that this guarantee is not valid in Australia and New Zealand. Please contact your local ghd stockist for further advice in these areas.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. Your appliance may be subject to wear and tear or misuse over its working life. Therefore, please ensure you keep your product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

ghd UK

ghd UK: 0845 630 1150

ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 440

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)



ghdusa.com™

ghd ghd®

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 3566

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd South Africa

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd New Zealand

ghd UK

ghd UK: 0845 630 1150

ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 440

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

ghd Helpline (Outside Hours)

wichtige sicherheitshinweise

Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Vidleranzicht zu reduzieren, kann und dürfen Sie diese Sicherheitsanweisungen bevor Sie Ihren gnd Styler verwenden.

Dieser gnd Styler dient nur als Friseurhilfe und dies nur mit Produkten, die eigene für den Einsatz mit behelzigen Friseurhilfen geeignet sind, wie die gnd Friseurmilch.

Handhabung Ihres gnd Stylers

Der gnd Styler ist ein elektrisches Gerät. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie es ordnungsgemäß verwenden. Wenn Sie das Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung lesen und verstehen. Benutzen Sie Ihren gnd Styler nicht, wenn Sie das Produkt nicht aussehender. Benutzen Sie Ihren gnd Styler nicht, wenn Sie das Produkt nicht ordnungsgemäß reparieren oder warten lassen. Das Styler-Gerät darf nicht in Wasser, Flüssigkeiten oder Gasen eingetaucht werden, es sei denn, es ist von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer

oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Der gnd Styler dient sich nicht zur Verwendung mit Kunststoffen oder Beschädigen. Es ist möglich, dass sich Haarefärbepigmente an Styler absetzt, wenn er in gelatuntem Haar verwendet wird.
achtung: von wasser fernhalten
Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem

Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.
3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!



4. Keine feuchten Frasierhilfen auf den ghd Styler sprühen oder auftragen.

achtung: strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom. Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt

ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur für 110-240V, 50/60 Hz Netzen verwendbar.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unüberwacht lassen.
3. Kabel von korrekter Richtung fernhalten. Kabel nicht um die Gerät wickeln.
4. ghd Styler nicht dem Netzsteckernetzwerk, Wasser oder Regen ausgesetzt lassen.
5. Gerät nicht mit Metallgegenständen in Kontakt lassen.
6. Gerät nicht mit Spannungswandler oder Generator verwenden.
7. Im ghd Produkt ist ein Überstromschutz (MOS) eingebaut und darf nicht an einem Wasseranschluss installiert werden.

achtung: heiße oberflächen

Die Heizplatten des ghd Stylers erreichen eine hohe Temperatur.

Wie das Netzkabel richtig zu verwenden:

1. Verwenden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu betrieblen.

3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, nichtbeheizte Oberfläche, wie die ghd Styler-Hitzematte legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd Styler immer gut ausstellen und Netzstecker ziehen.
5. Nach dem Gebrauch den Styler nicht in der Hand halten.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit einem feuchten Tuch abwischen. Niemals Wasser auf die Platten gießen.
7. Nach dem Abkühlen des ghd Stylers die Netzkabel immer so zusammenlegen wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gefäß des ghd Stylers wickeln, da dies zu verletzlichen Schäden des Kabels führen kann.


Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite

von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzeresistenten Plattenschutz abdecken. Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten dürfen nicht berührt und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung mit elektrischen Geräten ferngehalten. Den Styler während der Abkühlphase zu betrieblen.

betrieb

Verwendung des ghd Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

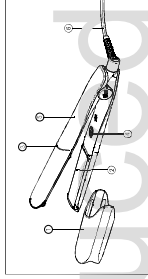

1. Heizer-Plattenschutz
2. Heizer-Heizplatten
3. Erhöhter Fingerschutz, Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu betrieblen.
4. Ein-Aus-Schalter und Kontrollleuchte
5. Gehäuse
6. Netzkabel

1. Stecken Sie den Stecker des ghd Stylers in die Steckdose. Der Ring um die Einschaltschalter des ghd Stylers beginnt zu blinken und das Gerät gibt Signale, um anzudeuten, dass es an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd Styler einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 1 Sekunde gedrückt. Der ghd Styler spielt eine kurze Stimmglocke und zeigt ein helles Licht, um anzuzeigen, dass der Styler aktiviert ist.
3. Wenn Sie den ghd Styler verwenden, vermeiden Sie den Kontakt mit den heißen Styler-Platten. Achten Sie darauf, die Heizplatten nicht zu berühren. Sobald der ghd Styler seine Temperatur erreicht hat, werden ein Signallicht und das Licht des ghd Styler aktiviert, um anzuzeigen, dass das Gerät sofort einsatzbereit ist.
4. Wenn Sie den ghd Styler verwenden, vermeiden Sie den Kontakt mit dem Netzkabel, bis der ghd Styler die Ausschaltmelodie spielt. Nach dem Ausschalten ziehen Sie den Netzstecker des ghd Stylers und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abstellen.

Der ghd Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:


1. **Schaltmodus:** Nach dem ghd Styler eingeschaltet, blinkt Licht um mehr als 1 Sekunde und zeigt ein helles Licht an, um anzuzeigen, dass der Styler aktiviert ist. Der Styler spielt die Ausschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen und das Licht blinkt langsam.
2. **Überhitzungsschutz:** Wenn der Styler überhitzt, wird das Licht des Stylers durch ein helles Licht ersetzt, wobei die Ausschaltmelodie eine Sekunde gedrückt, bis die Stimmglocke endet.
3. **Überstromschutz:** Wenn der Styler überhitzt, wird das Licht des Stylers durch ein helles Licht ersetzt, wobei die Ausschaltmelodie eine Sekunde gedrückt, bis die Stimmglocke endet.
4. **Überstromschutz:** Wenn der Styler überhitzt, wird das Licht des Stylers durch ein helles Licht ersetzt, wobei die Ausschaltmelodie eine Sekunde gedrückt, bis die Stimmglocke endet.

ghd Deutschland

147 Düsseldorf +49 (0)711 600 319 60
 info@ghd.de

ghd Deutschland GmbH

70372 Stuttgart
 Germany

ghdhair.com[®]ghd.gd[®]

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken
 in den USA, Kanada, Mexiko,
 © Jemella © Jemella Limited 2020.
 Design in Cambridge, UK. hergestellt in China.
 Patent angemeldet.

ghd Switzerland

ghd Switzerland +41 61 485 71 11

Only Beauty Swiss S.A.L. Professional Beauty

4113 Allschwil
 Switzerland

Not to be reproduced

Importantes instrucciones de seguridad

Para evitar el riesgo de quemaduras, electrocución, incendios, lesiones o lesiones personales, leer y seguir estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el styler ghd®.

La styler ghd® debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Mando de la styler ghd

La styler ghd contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo que debe utilizarse con cuidado. No debe utilizarse en presencia de niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas. La styler ghd si se ha diseñado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está hecho de plástico - para ser utilizado como herramienta de peinado y no como herramienta de corte.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS:

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

La styler ghd no es apropiado para usar en cables, antenas o cables. Si se utiliza la styler sobre cables, tenlo en cuenta que puede interferir a la herramienta.

peligro: mantener apartada del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua



presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida

consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.
4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

fallos en el funcionamiento

Si el sifón ghf es un producto de fabricación reciente, si durante el uso el sifón se ve afectado a través de fluctuaciones de corriente, puede ocurrir en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghf no funcione correctamente, comprueba que el sifón se encuentra en posición de reposo y que el cable de alimentación y que haya corriente eléctrica.

Si el producto no funciona y empiezas a sospechar la raíz del fallo, sigue estos pasos:

1. Desconecta el cable de alimentación de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a enchufar el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghf España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghf España o contacta con el Servicio Técnico autorizado de ghf o con el Servicio de Atención al Cliente de ghf España.

garantía del fabricante

Todos los accesorios eléctricos ghf son susceptibles a un posible fallo debido a una falla de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que el sifón ghf presente un fallo debido a defectos de fabricación o materiales, como de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghf España se responsabiliza y con fines de garantía, ghf España garantiza el producto de forma gratuita, como si se tratara de un producto defectuoso o equivalente, un producto de reemplazo o un producto nuevo de igual calidad. El producto de reemplazo o nuevo será el mismo modelo de producto original o 100 años. Si se proporciona información adicional, cualquier información, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghf.

Para aprovechar esta garantía, te recomendamos que visites "ghf.es/comooperar" para informarte de como debes hacer la devolución, por favor asegúrate de que el producto original de ghf se devuelva en su estado original y con el código de producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía solo se aplica para los productos originales ghf adquiridos directamente de ghf España. Los productos de otros distribuidores o productos que hayan sido reparados o reemplazados por cualquier que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghf. Ten en cuenta que esta garantía puede ser modificada o anulada sin previo aviso. Esta no afecta a las garantías legales.

* Verifica que la información de garantía para cualquier producto de los sifones ghf España se encuentra en el manual de instrucciones o en el Servicio Técnico de ghf España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

La sifón ghf es un producto "verde" diseñado a "requesta" y no debe ser tratado como un residuo eléctrico o electrónico al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu sifón ghf, deséncalo de corriente con el procedimiento de detalle de tu Ayuntamiento. Tu sifón ghf debe eliminarse de acuerdo con la legislación local de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Esto asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu Ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

WEEE (Residuo Eléctrico y Electrónico) Este símbolo de advertencia de acuerdo con la Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/95/CE) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghf España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La sifón ghf cumple la norma EN 60529-2-25 e incorpora la marca CE. También está homologada en E.U.C., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghf spain s.a.i.

Teléfono: 902 523 536

ghf España

C/Santa Lucía, s/n
Pol. Ind. La Leña
Arroyo de la Miel
41011 Málaga
Spain



ghf.com™

ghf ghf®

ghf y ghf® son marcas registradas de emella Group Limited.
© emella Group Limited 2020.
Fabricado en China.
Pendiente de patente.

reproducible

attention - électricité

Comme pour la plupart des appareils électrodomestiques, les composants électriques de cet appareil sont protégés par un dispositif différentiel de puissance de 10 A.

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Gemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110-240 V, 50-60 Hz.

7. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Ne touchez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler ghd par le cordon.

4. Débranchez toujours le styler ghd dès que vous avez fini d'utiliser.

5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

6. N'utilisez pas le transformateur ni de groupe électrogène.

7. Vous pouvez ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un court laps de temps.


Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chauffantes du styler.
2. Ne touchez JAMAIS le styler lorsqu'il est branché et qu'il est chaud.
3. Évitez de laisser le styler ghd sur une surface non protégée à la chaleur, telle que le tapis, le meuble ou le lit.
4. Utilisez toujours le styler ghd dans un endroit bien ventilé.
5. Laissez le styler ghd refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour une sécurité renforcée, ne touchez pas les plaques avant qu'elles ne se soient refroidies.

mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler, alors qu'il est en train de refroidir.

utilisation

Les cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler ghd.

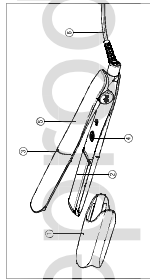

1. Eau de protection
2. Plaque chauffante du styler
3. Bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ait refroidi complètement.

4. Bouton marche/arrêt et indicateur lumineux
5. Cordon
6. Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd. Il va diposer momentanément autour du bouton

« marche/arrêt » et émettra un bip pour indiquer qu'il est branché et en

mode veille. Le styler ghd manœuvre ensuite le bouton « marche/arrêt »

pour un signal lumineux indiquant pour indiquer qu'il est en chauffe.

3. **ATTENTION :** Le styler ghd ajuste la température requise en fonction du styler

ghd à partir de la température requise. Il émet un bip et le témoin reste allumé

pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.

4. Après l'usage, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1

seconde jusqu'à ce que le styler ghd soit complètement refroidi.

Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

plus de 30 minutes. Une fonction de sécurité réinitialise automatiquement

la méthode d'arrêt de l'enclenchement. Les plaques chauffantes commencent

à refroidir et le témoin lumineux s'éteint.

2. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ait refroidi complètement.

3. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ait refroidi complètement.

h. Notez que, bien que le styler ghd soit étanche, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché dès que possible.

2. **Sécurité :** dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle,

le styler ghd peut émettre un bip et un signal lumineux indiquant qu'il est

en mode veille. Le styler ghd manœuvre ensuite le bouton « marche/arrêt »

pour un signal lumineux indiquant pour indiquer qu'il est en chauffe.

3. **ATTENTION :** Le styler ghd ajuste la température requise en fonction du styler

ghd à partir de la température requise. Il émet un bip et le témoin reste allumé

pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.

4. Après l'usage, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1

seconde jusqu'à ce que le styler ghd soit complètement refroidi.

Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

plus de 30 minutes. Une fonction de sécurité réinitialise automatiquement

la méthode d'arrêt de l'enclenchement. Les plaques chauffantes commencent

à refroidir et le témoin lumineux s'éteint.

2. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ait refroidi complètement.

3. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ait refroidi complètement.

4. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ait refroidi complètement.

5. **Mode veille :** Le styler ghd est conçu allumer et éteindre le témoin pendant

au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler ait refroidi complètement.

défaut de fonctionnement

Vous avez un défaut de collage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut causer des dommages à votre appareil. Vérifiez la tension de votre secteur avant utilisation et vérifiez que l'appareil est correctement branché et que l'électrification ne soit pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'overheating est allumé, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 10 minutes l'appareil sur le secteur
4. Rebranchez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, contactez le service client ghd sur ghd@ghd.com ou contactez le service client ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de matériel fourni, il est soumise à une

et en fonction des termes de votre garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gratuitement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la panne est due à un défaut de fabrication. Le produit de remplacement sera de la même fonction de ce qui est le plus approprié pour l'utilisateur. Chaque produit est étiqueté, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au vendeur selon les modalités indiquées sur le produit.

La garantie concerne uniquement les produits ghd finis. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Contactez votre vendeur pour plus d'informations sur la procédure de retour. ghd@ghd.com

Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou altérés. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation abusive ou un usage non autorisé. Les dommages causés par une utilisation abusive ou un usage non autorisé ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation abusive ou un usage non autorisé. Les dommages causés par une utilisation abusive ou un usage non autorisé ne sont pas couverts par la garantie.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter consciencieusement dans une déchetterie agréée. Contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Roystone-Hil / Europe unilimited

La directive de l'UE sur les déchets électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électroniques ghd soient recyclés en faisant partie d'un programme de recyclage. Les appareils électroniques ghd sont recyclés par un fabricant agréé. Les déchets électroniques ghd sont recyclés par un fabricant agréé et d'éliminer d'augmenter les volumes recyclés dans les déchets urbains. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce produit est conforme à la norme CE EN 60335-1-2013 et CE EN 60335-2-2013. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd france

ghd France, 04 79 35 46 10

ghd France

18 avenue des Quers
CS 50235
69574 Dierrey, Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland +41 (0) 438 71 11

Chilly Balp, Route Sâlt, Professional Beauty
Switzerland, SAZ
Birmensdorf 84
4123 Albstadt
Schweiz



ghd@ghd.com

ghd est une marque déposée de Jemella Group Limited (France).
ghd est une marque déposée de Jemella Group Limited (France).
© Jemella Group Limited 2020.
Développé à Cambridge, Royaume-Uni, Fabriqué en Chine.
Brevet en cours d'homologation.

ghd@ghd.com

Importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettricizzazione, incendi e danni a persona, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il vostro styler ghd.

L'utilizzo dello styler ghd è previsto solo per l' styling ed esclusivamente con pennelli ideati per lo styling a caldo dei capelli, come il hairpencil resistente al calore ghd.

Non toccare lo styler ghd con mani bagnate. La tecnologia ad ultrasuoni dello styler ghd è progettata per essere utilizzata su capelli asciutti e puliti. Non toccare lo styler ghd se è bagnato o se ne è appena asciugato. Non toccare lo styler ghd se è prerogato o scassa di un uso improprio o di maltrattamento non autorizzato dalla ghd. Quanto indicato basata improprie/quali i vostri diritti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità

fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini

di giocare con questo apparecchio.

Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE:

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

Lo styler ghd non è adatto all'utilizzo su capelli umidi o parrucche. È possibile che lo styler ghd si surriscaldi se usato sulla Styler in modo permanente su questi tipi di capelli. Non.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio



residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd.

attenzione: elettrica

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione la styler ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 110-240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno a oggetti appuntiti, non appenderlo al styler ghd.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina dello styler ghd dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare questo apparecchio in ambienti con umidità o presenza di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve averla la connessione all'impianto di terra.

attenzione: superfici calde

Le lamelle della styler ghd si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.


Per ridurre il rischio di ustionature:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler.
2. Evitare di tenere o toccare lo styler allo stesso tempo in cui si sta utilizzando il cavo come il supporto capiti.
4. Dopo aver acconciato i capelli, togliere sempre lo styler ghd e scollargli dalla presa di corrente.
5. Per evitare ustioni, lo styler ghd si raffredda prima di rimetterlo a posto.
6. Dopo lo styling, le lamelle rimangono calde, per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il coprilamelle ghd.

In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione. **ATTENZIONE:** anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della styler sono ancora molto calde e possono causare ustioni. Evitare di toccare le lamelle, o di toccare con lamelle coperte i capelli sensibili e mentali, o chi non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare lo styler mentre si sta raffreddando.

funzionamento

Assicuratevi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare lo styler ghd.

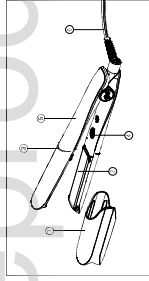

1. Controllare il livello di protezione.
2. Premere il pulsante di accensione e spegnimento.
3. Collegare il cavo di alimentazione.
4. Collegare lo styler ghd all'alimentazione.
5. Collegare il cavo di protezione.
6. Collegare il cavo di protezione.

1. Collegare lo styler ghd all'alimentazione. L'apparecchio lampeggia brevemente in corrispondenza dell'indicazione ON/OFF ed emette un suono. Il cavo di protezione si accende e il cavo di protezione si accende.
2. Per accendere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF. Per spegnere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF. Per il funzionamento, premere il tasto ON/OFF. Il cavo di protezione si accende e il cavo di protezione si accende.
3. **IMPORTANTE:** lo styler ghd raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi, quindi fare attenzione a non toccare le lamelle mentre si scaldano, e il cavo resterà acceso per indicare che è pronto per l'uso. Attendere un beep sicuro.
4. Al termine della sessione di styling, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF. Il cavo di protezione si accende e il cavo di protezione si accende. Scollegare lo styler ghd dall'alimentazione e il cavo di protezione in un luogo sicuro.

La styler ghd presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Modello Sleep Mode:** Se la styler ghd è rimasta accesa senza essere utilizzata per un periodo prolungato, il sistema di protezione si attiva automaticamente. La styler emetterà un beep di avviso. Le lamelle (scaldanti) inizieranno a raffreddarsi e spenta, e l'impianto lampeggia.
2. **Sistema di sicurezza Fail-Safe:** Nell'eventuale emergenza di un problema di sistema di controllo, gli elementi riscaldanti si spegneranno per sicurezza. La styler ghd emetterà un beep di avviso e la luce rossa si accenderà. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti ghd per ricevere assistenza.
3. **Attenzione:** anche se lo styler ghd è stato spento è ancora collegato alla presa di corrente, le lamelle rimangono calde e possono causare ustioni. Evitare di toccare le lamelle, o di toccare con lamelle coperte i capelli sensibili e mentali, o chi non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare lo styler mentre si sta raffreddando.

Istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia dello styler ghd

1. Stacca lo styler ghd dalla presa di corrente.
 2. Pulisci lo styler ghd con un panno umido e privo di profumi.
 3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
 4. Stacca l'impianto ed il cavo dell'apparecchio con un panno umido.
- Non usare detersivi troppo forti o abrasivi o prodotti barba.

Conservazione

1. Assicurare che la sua stylus ghd è in carica prima di riprendere a usarlo.
2. Una volta che il suo stylus ghd è stato ricaricato, plegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento di acquistarlo.
3. Evitare di lasciare il cavo di alimentazione sul pavimento, o danneggiato o in un luogo prematuramente.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad un'eccessiva tensione elettrica, potrebbe verificarsi un guasto. Contattare il centro di assistenza per il vostro paese. Per maggiori informazioni sui problemi di manutenzione, visitate il sito ghd.com/assistenza.

Se il rasoio elettrico smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito.

1. Spegnerlo ripulendolo accuratamente dalla polvere elettrica.
2. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Ripetere i passaggi 1-3.

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghdltd.it.

In caso di dubbi o per ulteriori consigli, visitate la sezione Guida al sito ghdltd.com/it, oppure contattare un rivenditore autorizzato ghdltd. Il Servizio Clienti ghdltd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia

Tutti i rasoio elettrici ghdltd sono coperti dal "programma di garanzia" di 2 anni di produzione senza difetti di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore e entro 1 (uno) anno in caso di guasto. Per maggiori informazioni sui termini e condizioni della garanzia, visitate il sito ghdltd.com/assistenza.

Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la stessa garanzia del prodotto originale o una garanzia di 1 (uno) giorno. Il rasoio elettrico ghdltd è coperto da un periodo di garanzia di 1 (uno) giorno in caso di difetti di proprietà di ghdltd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento causato dal suo improprio, uso casuale, accidentale, incuria, o uso non autorizzato.
 2. Danneggiamenti conseguenti a trattamenti.
 3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un'alimentazione non appropriata, uso errato e non conforme alle avvertenze ed avvertimenti riportate sul manuale d'uso.
 4. Danneggiamenti causati da un uso non autorizzato.
- Le esclusioni di garanzia, i requisiti ed i requisiti di installazione elettrica, i guasti di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.

Mi Jemella (Zhejiang) Limited è il suo RHD (il produttore) per il design per il prodotto ghdltd.

ghd Italia

Rd. 052-49811
Via S. Felice 10
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghdltd.ch
ghdltd.com
ghdltd Group Limited
Jemella Group Limited 2020.
Progettato a Cambridge, Regno Unito, fabbricato in Cina.
In attesa di brevetto.

smaltimento



Il tuo prodotto ghdltd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche". Non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per informazioni sull'uso corretto del tuo prodotto ghdltd, visitate il sito ghdltd.com/assistenza. Per maggiori informazioni, visitate il sito ghdltd.com/assistenza.

Regno Unito e Unione Europea

Il tuo prodotto ghdltd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche". Non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per informazioni sull'uso corretto del tuo prodotto ghdltd, visitate il sito ghdltd.com/assistenza. Per maggiori informazioni, visitate il sito ghdltd.com/assistenza.

conformità

La stylus ghdltd soddisfa lo standard EN 60335-2-29 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia, Nuova Zelanda e il Sud Africa.



viktiga säkerhetsinstruktioner

För att undvika risker för brand och skador, läs och följ alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din ghd stylers.

Din ghd stylers bör endast användas som en stylingprodukt och inte som ett utrustningsredskap. Använd inte din ghd stylers i badrummet eller i närheten av vatten.

Varning: elektricitet
Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna i din ghd stylers efter att apparaten har släppts av.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar

erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och använder produkten på ett säkert sätt.
Barn får inte leka med produkten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR: förvara din ghd stylers utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkylning efter användning.
Lämna aldrig din ghd stylers utan uppsikt när kontakten är i.

ghd stylers bör inte användas på tvättstuga eller i badrummet. Du kan råka ut för en olycka om du har tillgång till till.

varning: håll borta från vatten
Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.
1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt

med vatten även om den är avstängd.
2. För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum.
Fråga din installatör eller en auktoriserad

elektriker för ytterligare instruktioner.
3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.
4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd stylers.

varning: elektricitet
Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna i din ghd stylers efter att apparaten har släppts av.

Vigtig sikkerhedsinformation

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller eksplosion, læs og følg denne sikkerhedsinformation for at montere din ghd styler.

Din ghd styler må kun anvendes som et håndholdt apparat og kun sammen med batteri, der kan ikke fjernes fra apparatets batteri.

Håndtering af din ghd styler

Din ghd styler er et elektrisk apparat, der indeholder elektriske komponenter, så derfor må den ikke indføres i vand. Tilbehøret kan indeholde opløst metal, hvilket kan påvirke din hud og hår. Hvis du har brug for hjælp til at bruge din ghd styler, skal du kontakte din lokale forhandler eller ghd. Hvis du har brug for hjælp til at bruge din ghd styler, skal du kontakte din lokale forhandler eller ghd. Hvis du har brug for hjælp til at bruge din ghd styler, skal du kontakte din lokale forhandler eller ghd.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske,

sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd styler ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

En ghd styler bør ikke anvendes sammen med synkret, bly eller polyklor. Ved brug af bly, DC-kæbelen, at der kan overføres nogle flere til din styler.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel

reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd styler.



advarsel: elektricitet
 Sørg altid for sikker adfærd med elektricitet, og se de elektriske komponenter aldrig selv eller at nogen anden rører ved dem.

For at mindske risikoen ved elektrisk støb:

Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået

ved fejlførelse eller misligholdelse).

1. Må kun bruges med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømføleligheden er aktiveret.
3. Indfaldningen skal være korrekt. Voks ikke ledningen rundt om den elektriske enhed, især ikke ghd styler ledningen.
4. Brug altid ghd stylerne stik ud af alskendens stikkontakt.
5. Sørg for en tilstrækkelig ventilation mellem stikkontakt og enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med disse apparater.
7. Den ghd produkt er et klassisk I og skal ikke fjernes på.

advarsel: varm overflade


ghd stylerne varmer op og kan blive meget varme under brug. For at reducere risikoen for forbrændinger:
 1. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stik og styler.
 2. Når du ikke styler, skal du altid fjerne ghd styleren på et varmesikkert underlag, såsom et ghd styler varmesikkert underlag.

3. Når styling er færdig, skal du altid skubbe for ghd styler og tage dem ud af stikkontakten.
4. Vent til ghd stylerne er helt helt af, inden du påfører den voks.
5. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.
6. Efter styling fortjener pladens varme, sæt derfor den varmesikringsenhed på ghd styler.
7. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.
8. Hvis du ikke kan holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt, skal du altid skubbe for ghd styler og tage dem ud af stikkontakten.

Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd styler er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den kører ned.

ADVARSEL: Under udvikling af din ghd styler må du ikke røre den med metal, sønsse eller fysisk kontakt. **IKKE** rører stylerens plastik.

beføjning
 Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd styler.

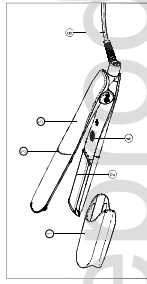

1. Varmerisikant beskyttelse
2. Stylerens plader (der varmer op til 185 grader)
3. Brug af håret eller børste område over det område overst på din ghd styler. Hvis der er en fejl.
4. On/Off taster og indikator lys
5. Skift
6. Låsning

1. Hold styleren i stikkontakten. Din ghd styler vil med det samme blive ude af ON/OFF tasterne. Et led indikerer når at den er faldet i stikkontakten og at den er tilstrækkelig varm.
2. Når du har styleren i stikkontakten, vil den blive varm. Du skal vente på, at den bliver varm nok til at blive brugt. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.
3. Når du har styleren i stikkontakten, vil den blive varm nok til at blive brugt. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.
4. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på tasteren ON/OFF og holde den ned for at slukke styleren. Når der er slukket, er det bedre at tage styleren ud af stikkontakten. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.

ghd styler har følgende sikkerhedsfunktioner:
 1. **ghd styler** har en automatisk afbrydelse af strømforsyningen på 185 grader Celsius. Hvis du ikke kan holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt, skal du altid skubbe for ghd styler og tage dem ud af stikkontakten. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.

vedligeholdelses vejledning
Rengøring af din ghd styler
 1. Sørg for at styleren er helt tørt, før du rengør den.
 2. Brug kun blødt, tørt klud til at rengøre styleren.
 3. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.
 4. For yderligere information om rengøring af styleren, se den tekniske manual.

funktionssvigt
 Hvis du oplever problemer med din ghd styler, skal du altid skubbe for ghd styler og tage dem ud af stikkontakten. Sørg for at holde hånden væk fra den varme stikkontakt og styleren på den varme stikkontakt.

Hvis dit produkt ligger på med at lække, og det når følgende tilsket, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk den elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tildrøm elektriske enhed af stikkontakten igen.
4. Sæt din enhed tilbage til "ON".

Hvis dette sker gentagne gange, beder du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere hjælpning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge IT-supportcenter på ghd.com eller kontakte en påkøbt ghd forhandler eller kontaktes ghd Kundeservice for yderligere hjælpning.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter bærer medfølge, for de indledende årsperioder. I tilfælde af at et produkt har en defekt på grund af mangelfuldt håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udbetale produktet uden omkostninger for et nyt elektrisk eller elektronisk produkt af samme type og kvalitet. Dette gælder kun for ghd produkter, der er købt direkte fra ghd eller gennem en ghd forhandler. Hvis et produkt ombyttes, bliver den nye produkt af og det erstatterbeholdningen bliver ghd's ejendom.

For at gøre brug af denne garanti, bedes venligst sørg for at deklare dit retur. Sørg for, at du inkluderer følgende information i din retur. Sørg derfor for, at du udfærdiger dit kvitterings på et skæret sted.

Denne garanti gælder kun andre elektriske ghd produkter købt gennem ghd.com* og ghd forhandler og omfatter ikke produkter reserveret eller købt separat. Dette inkluderer alle ghd produkter købt gennem ghd.com* og ghd forhandler og omfatter ikke andre elektriske ghd produkter købt gennem ghd.com* og ghd forhandler.

*Hvis du er i tvivl om, om dit produkt er omfattet af denne garanti, kan du kontakte ghd Kundeservice på ghd.com eller på telefonnummeret +45 33 11 91 11.



KUN UKENU

Dit elektriske ghd produkt skal bortsaltes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (EU's Elektrisk og Elektronisk Affald 2002/96/EF), som sikrer, at elektriske ghd produkter ikke bliver genbruges eller smides ud i naturen. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren for hvem du købte dette produkt.

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/뉴 Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Danmark + 45 33 11 91 11
 ghd HFC Prestige International
 Hørsholmvej 20
 115-41, Søstebøl
 Sverige



ghd.com™
 ghd ghd™
 ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende ghd Limited, Ghera, Italien, 2000.
 Designet i Danmark. ©K. Poulsen og Kina, Paternostervej.

to be reprodiced

tärkeä turvallisuus ohje

Vaivattomaksi tehdä ghd-stylerillä, sähköisellä, kädessä tai jalka-
kokoisomallilla tai tarkasti suunnitelluista ohjeista ennen kuin käytät ghd-styleria.
ghd-stylerin käyttöön on tarkoitettu vain henkilöitä, jotka ovat täysikäisiä ja
päättäväisiä. Käyttäjien on varmistettava, että kaikki käyttäjät ovat
esimerkiksi ghd-Intelligence-ohjelmiston.

ghd-stylerin käyttö

ghd-stylerin käyttöön on tarkoitettu vain henkilöitä, jotka ovat täysikäisiä ja
päättäväisiä. Käyttäjien on varmistettava, että kaikki käyttäjät ovat
esimerkiksi ghd-Intelligence-ohjelmiston.

**Laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden
fyysiset ja mentaaliset
kyvyt tai aistit ovat**

**heikentyneet tai joiden
kokemus ja tietotaso ovat
puutteellisia, mikäli heitä
valvotaan tai ohjeistetaan
laitteen turvallisesista
käytöstä. Laitteen käyttäjän
tulee myös ymmärtää
mahdolliset vaaratekijät,
laitteen käyttäjän
turvallisuudesta vastuussa
olevan henkilön tulee
varmistaa, että laitetta
käytetään turvallisesti.**

**Lapset eivät saa leikkiä
laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa
tai tehdä huoltotoimia ilman
valvontaa
PALO VAARA: Säilytä
laitetta niin ettei se ole
lasten ulottuvilla käytön
aikana tai kun laite on
laskettu jäähtymään.**

**Kun laite on kytkettynä
sähköpistokkeeseen älä
koskaan jätä laitetta ilman
valvontaa.**

ghd-styler ei ole suunniteltu käytettäväksi symmetrisessä hulessa tai perusteissa.
Älä koskaan yritä korjata laitteen vikaa tai kytkeä sitä virheellisesti
takaisin.

**varoitus pidä kaukana vedestä
Älä käytä laitetta
kylpyammeessa,
suihkussa tai altaassa.
1. Kuin laitetta käytetään**

**kylpyhuoneessa,
ota laite pois
pistokkeesta
kun et enää käytä sitä
sillä on silti suuri riski
vaara tilanteelle kun
kylpyhuoneessa on suuri
kosteus määrä. Vaikka
laite olisikin pois päältä.
2. Lisä turvallisuutta
varten on hyvä asentaa
vikavirtasuojaja laite**



**jossa on sähkövirtausta
mikä ei ylitä 30mA ja on
suunniteltu käytettäväksi
kylpyhuoneeseen. Voit
tiedustella asentajalta
tai sähköasentajalta
neuvoa.
3. Älä yritä nostaa laitetta
jos se on tippunut veteen.
4. Älä suihkuta mitään
märkää muotoilutuotetta
suoraan ghd-styleria kohti.**

varoitukset: sähkö

Ne, jotka suorittavat omissa sähkötoimissa osat ovat sähkö-asiantuntijien alaisuudessa ja on pidettävä huoli siitä, että kaikki työt tehdään oikein.

Välentäkseen sähköiskun riskiä:

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Tiesi laiteen et sin koskaan jättää yksinmäärin kun se on kytketty sähköjohtoon.

3. Pöytä joko laiteosa kuumista laista koskettaa. Älä koskaan jätetään laitteen ympärille. Älä läätä ghd styleria koskaan jätettävä.
4. Säännä aina ghd curve käpälät toistettui sen jälkeen.
5. Älä koskaan käytä ghd styleria veden alla.
- 6-8. Käytä maastatutkimusta välttämättä ja ajattelemaan tämän lähtöisen kanssa.
7. Sinun ghd tuote on tiluuden sähkökate ja sitä ei saa jätettävä maastatutkimusta.

varoitukset: kuuma pinta


ghd styleri laite on kuumat olitit mukohu olei laitekoskappaa.

varoitukset: palo vaarat

1. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.
2. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.
3. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.
4. Kun mukohu on valmiin kytke aina ghd styleria pois päältä ja ota se pois mukohuun.
5. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.
6. Muuttoluon jälkeen laite on otettuiin kuumat. Lueks laite jätettävään ympäristöön.
7. Kun ghd styleri on jätettävään ympäristöön, laite on otettuiin kuumat. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.

toiminta

Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd styleria.

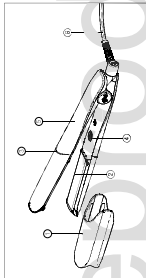

1. Lämpösuojain nokia
2. Stylarin jänne levyt
3. Korvausta zommi laitekuu, välttää koskettamasta tämän alueen ulkopuolella
4. On Off nappi ja indikaattori valo
5. Stylarin runko
6. Jänte

Sinun ghd stylerisi ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

Tuotteen jäähtymisen aada suia nokia laitekuu päälle. **VAROITUS:** Kaikis suojia on asetettui ovi laitat off erittäin kuumat. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin. Käytä koskettamasta kosketa laitekuu kun se on jäähty jäähtymässä.

1. Käytä ghd styleria ainoastaan kuivilla hiuksilla. Vältä koskettamasta laitea kosteilla hiuksilla.
2. Käynnistä ghd styleri painamalla on/off nappia 1 sekunnin verran painosta.
3. **VAROITUS:** Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin. Vältä koskettamasta laitea kosteilla hiuksilla.
4. Kun olet lopettuiin hiusten muotoilun, ghd on maastatutkimusta kosketa laite maastatutkimusta.

tuotteen käyttö

1. **Uudelleenmuotoilu:** Kun ghd styleri on ollut päällä 30 min. sen kymmeniä minuutteja, laite lämpenee ja on valmiin käytettävä.
2. Käynnistä ghd styleri painamalla on/off nappia.

- a. Käynnistykseen jälkeen uudelleen paina on/off nappia pohjaa laiteen päältä.
- b. **Varoitus:** Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.

Virhe viestejä: Jos näet virheitä, laite on jättänyt työhön. Jos näet virheitä, laite on jättänyt työhön. Jos näet virheitä, laite on jättänyt työhön.

käyttäjän huolto ohje

ghd stylerin puhdistus

1. Käynnistä ghd styleri painamalla on/off nappia.
2. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.
3. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.
4. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.

Säilytys

1. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.
2. Älä koskaan kosketa laiteen laitoihin.

toiminta vika

ghd styleri on laitekuu sähköiskun vaaraa. Älä koskaan kosketa laitea kosteilla hiuksilla. Käytä koskettamasta kosketa laitekuu kun se on jäähty jäähtymässä.

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere faren for feilinstallasjon, brann eller støt, les og bli kjent med sikkerhetsinformasjonen for din apparat og din ghd styler.

Din ghd styler er kun ment for profesjonell bruk og skal ikke brukes av barn med samme utseende som din ghd styler. I tillegg, til et formelt profesjonelt utseende.

Håndtering av din ghd styler

Ikke bruk ghd styler på barn eller personer med beslektede berøringsområder, så deretter ikke bruk den på barn eller personer med berøringsområder. Ikke sett inn ferdigpakket med, brann eller demotasje av ferdigpakket. Anvend ikke din styler hvis den er søkket, øst, hvis emballasjen er ødelagt, hvis den skades eller hvis den er øst eller hvis den er øst. Hvis du opplever problemer med din ghd styler, kontakt din lokale reklamasjonssenter. Dine kopplagte rettigheter bestemmer ikke rentas øst.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke

utføres av barn uten tilsyn. RISIKO FOR FORBRENNING: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd styler ut av syne når den er i stikkkontakten.

ghd bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår, eller porøst, flettet eller flettet hår som du risikere at det kan overføres noe farge til din styler.

advarsel: må ikke komme i nærheten av vann

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et badedrom, trekk da stikkkontakten ut etter bruk, da vannet kan



innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør

din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd styler.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene som er inne i apparatet eller i ledningene, farlige.

For å minimere risikoen for elektriske støt:

Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd reklamevia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått

ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Ikke bruk enheten med 110-240V/50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er pluggert inn i en stikkontakt.
3. Hold ledningen sikker, for samme grunnfarge. Ikke sett ledningen rundt om den elektriske enheten, ikke heng på styler i ledningen.
4. Ikke bruk styler på utstikkende eller rullekabeler.
5. Ikke bruk styler på utstikkende eller rullekabeler.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med denne enheten.
7. Ikke bruk enheten i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.

advarsel: varm overflate

ghd styler er varm og kan anvendes til å varme styler.

For å redusere risikoen for brannskader:

1. Ikke bruk styler på utstikkende eller rullekabeler.
2. Ikke bruk styler i nærheten av brennbare materialer.
3. Ikke styler i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.
4. Ikke bruk styler i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.


5. Vent til styleren er kald før du plukker den vekk for oppbevaring.
6. Etter stylingen er ferdig plugges styleren ut av stikkkontakten.
7. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.
8. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.

Din ghd styler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg derfor for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

ADVARSEL: Ved avkjøling av apparatet ta ikke barn eller folk med nedsett funksjonsevne IKKE i nærheten av apparatet.

bruksanvisning:

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd styler.

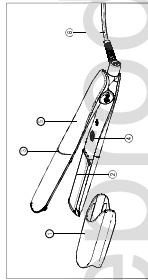

1. Varmeresistent beskyttelse
2. Stylerens plater (varmes opp til 185 grader)
3. Sikkerhetsmerke for fingrene, unngå og ta ikke eller berør styleren utenfor dette området.
4. På- og trykknapp
5. Skall
6. Lading

1. Koble ghd styleren til strømtilførselen, ghd styleren vil automatisk bli ladd når du plugges inn i en stikkontakt.
2. Når du har fulladet, vil lysdiodeen på baksiden av styleren bli aktivert.
3. Når du har fulladet, vil lysdiodeen på baksiden av styleren bli aktivert.
4. Når du har fulladet, vil lysdiodeen på baksiden av styleren bli aktivert.

IKTIC: ghd styleren vil automatisk justere seg til den optimale temperaturen når du plugges inn i en stikkontakt.

IKTIC: ghd styleren vil automatisk justere seg til den optimale temperaturen når du plugges inn i en stikkontakt.

IKTIC: ghd styleren vil automatisk justere seg til den optimale temperaturen når du plugges inn i en stikkontakt.

IKTIC: ghd styleren vil automatisk justere seg til den optimale temperaturen når du plugges inn i en stikkontakt.

IKTIC: ghd styleren vil automatisk justere seg til den optimale temperaturen når du plugges inn i en stikkontakt.

IKTIC: ghd styleren vil automatisk justere seg til den optimale temperaturen når du plugges inn i en stikkontakt.

Instruksjoner for vedlikehold:

1. Sørg alltid for at din ghd styler er helt tørt før du legger den vekk.
2. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.
3. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.
4. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.

Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd styler er helt tørt før du legger den vekk.
2. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.
3. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.
4. Ikke bruk styleren i nærheten av vann eller i et område som er utsatt for vannledningsnett.

funksjonsnett

Din ghd-stylingsapparat er et høyteknologisk produkt, og hvis enheten blir skadet for eksempel ved å bruke enheten med vann, vil dette påvirke funksjonen til enheten.

Din ghd-stylingsapparat er et høyteknologisk produkt, og hvis enheten blir skadet for eksempel ved å bruke enheten med vann, vil dette påvirke funksjonen til enheten.

Din ghd-stylingsapparat er et høyteknologisk produkt, og hvis enheten blir skadet for eksempel ved å bruke enheten med vann, vil dette påvirke funksjonen til enheten.

Din ghd-stylingsapparat er et høyteknologisk produkt, og hvis enheten blir skadet for eksempel ved å bruke enheten med vann, vil dette påvirke funksjonen til enheten.

Din ghd-stylingsapparat er et høyteknologisk produkt, og hvis enheten blir skadet for eksempel ved å bruke enheten med vann, vil dette påvirke funksjonen til enheten.

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghb product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghb product
- Replacement should your ghb product fail within the guarantee period
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghbhair.com/register or use your QR header on your smartphone to validate.

"Validare subito la tua garanzia ghb."

DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghb Produkt, registrieren Sie es noch Heute, um:

- Die Echtheit Ihres ghb Produkts zu überprüfen
- Ihr ghb Produkt im Garantiefall auszutauschen
- Als einer der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- Die aktuellsten News und neuesten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghbhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die neuesten Neuheiten haben wir Ihnen als ersteren mit exklusiven Angeboten und Trends zu erhalten. Registrieren Sie sich heute noch!

ES valida tu garantía*

Dirmita de tu nuevo producto ghb con total tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghb
- Facilitar la reparación de tu producto ghb en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghbhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone para registrar tu garantía.

Estoy el primer en saber de las últimas novedades y tendencias. Regístrate hoy mismo y tendrás acceso a las ofertas exclusivas.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghb, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être au fait des dernières nouveautés et tendances ghb



Rendez-vous sur ghbhair.com/fr/register ou utilisez le lecteur QR de votre smartphone pour enregistrer votre produit.

Quand j'étais le premier à savoir de nouvelles tendances, j'étais en avance. Enregistrez votre produit maintenant et vous serez en avant-première. Recevez nos offres exclusives et soyez au fait des dernières nouveautés et tendances ghb.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghb, registrati* online sul sito ghb nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghb
- Essere sempre informati sui trends del momento



Visita ghbhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quando scopro una tendenza prima degli altri, so che sono in vantaggio. Registrati subito e sarai sempre aggiornato sulle proposte esclusive. Ricevi i trend e le novità più recenti in tempo reale.

SE registrera din garanti

Registrera din ghb-produkt redan idag så du får säkerhet och trygghet när du använder ditt nya ghb-produkt. När du registrerar ditt produkt kan du:

- Verifiera att din exklusiva ghb-produkt
- Receivare uppdateringar om exklusiva erbjudanden från oss
- Få förvarning om de senaste trenderna
- Var först med att få information om de senaste ghb-nyheterna och tendenserna.



Besök ghbhair.com/register eller använd din QR-läsare på din smartphone för att registrera ditt produkt.

Detta är bara ett av många sätt att vara först med att få information om de senaste ghb-nyheterna och tendenserna.

Not to be reproduced

DK register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt og anvender det til styr af håret.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombygning i tilløbet af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i ghd's regi
- Få gratis eksklusivt tilbud for alle andre.
- Få gratis råd og vejledning om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghdhair.com/register eller anvend din QR laser på din smartphone for at validere produktet.

© 2015 GHD LTD. Alle rettigheder forbeholdes.

FI vahvista takuusi

Miellemuinahan vakaasti uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi ja lahiasi.

- Verifikaatio siitä, että sinun ghd tuottees on aito
- Korjaus tai vaihto (se sinun ghd tuotteesi laadusta toimitusta)
- Korjaus tai vaihto (se sinun ghd tuotteesi laadusta toimitusta)
- Korjaus tai vaihto (se sinun ghd tuotteesi laadusta toimitusta)

Edullisempaa tarjousta ja kampanjoita ennen muita

Yhteistyössä GHD:n kanssa ja erittäin erittäin



Biiventeille ghdhair.com/register tai käytä QR laseriä lasia älypuhelimella.

© 2015 GHD LTD. Kaikki oikeudet pidätetään.

NO registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styrer ditt hår.

- Bekræftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Repar i tillegg du skulle få problemer med ditt ghd produkt i ghd's regi
- Få gratis eksklusivt tilbud for alle andre.
- Få gratis råd og veiledning om de seneste ghd nyheter og trends.



Besøk ghdhair.com/register eller anvend din QR laser på din smartphone for å validere produktet.

© 2015 GHD LTD. Alle rettigheter forbeholdes.

Not to be reproduced