


BRUKSANVISNING



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN


- 1 Rengör termometern före första användningen.
- 2 Skruva loss locket med upphängningsslingan.
- 3 Sätt in batterierna i batterifacket på termostatens undersida. Var uppmärksam på polariteten (+/-). Batteriernas pluspol (+) måste peka uppåt mot locket.
- 4 Sätt tillbaka locket genom att skruva på det.

ANVÄNDA

- 1 Ta bort skyddshättan från sensorns spets.
- 2 Tryck på  /HOLD, för att sätta på termometern. Displaybelysningen kommer att aktiveras i ca 15 sekunder och den aktuella uppmätta omgivningstemperaturen visas på displayen.
- 3 Sänk ned eller för in sensorspetsen minst 2 cm i livsmedlet vars temperatur du vill mäta.
- 4 Vänta några sekunder. Efter ca 4 till 10 sekunder har displayvärdet stabiliserats och kan avläsas av displayen.

OBS:

– Om du vill att det visade värdet ska visas permanent trycker du kort på knappen  /HOLD. Temperaturenheterna C°/F blinkar. Först när du har tryckt på  /HOLD kort igen, kommer temperaturenheten att visas permanent igen och du kan göra en ny mätning.

- 5 Tryck på knappen och håll den intryckt  /HOLD i minst 1 sekund för att stänga av termometern igen.

- 6 Torka av sensorspetsen med en mjuk, fuktig trasa.

- 7 Efter mätningen ska skyddshättan sättas på sensorspetsen igen.

OBS:

– Om du inte trycker på några ytterligare tangenter, kommer termometern att stängas av automatiskt efter ca 19 minuter.


– Displaybelysningen släcks automatiskt efter ca 15 sekunder.

Mätning av temperaturen vid bakning och stekning

- 1 Öppna ugnen och dra ut livsmedlet.
- 2 Mät temperaturen enligt beskrivningen ovan.
- 3 Ta bort termometern innan du skjuter in livsmedlet i ugnen igen.
- 4 Stäng av termometern och sätt på skyddshättan på sensorspetsen.

Ändra måttenhet

Temperaturen kan mätas i grader Celsius (C°) eller grader Fahrenheit (°F).

- 1 Tryck på knappen  /HOLD för att sätta på termometern.
- 2 Tryck på knappen C°/F för att byta måttenhet.

Byta batterier

Batterierna måste bytas ut om displayen börjar lysa svagare.

OBS:

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd endast den batterityp som anges under "Tekniska data".

RENGÖRING

OBS:

Det finns en för att man kan skada sig på sensorns spets! Var försiktig när du hanterar hushållstermometern. Sätt alltid tillbaka skyddshättan på sensorspetsen omedelbart efter användning.

Termometern är inte vattentät. Sänk inte ner den under vatten och försök aldrig att diska den i en diskmaskin.

Rengör med en fuktig trasa och en lite diskmedel om det behövs.

Torka noggrant termometern torr.

TEKNISKA DATA

Modell: Digital Kitchen Thermometer WDJ7001

Strömförsörjning: 3x batterier (LR44)/1,5V

Mätområde: -45 ° till 200 °C


Enheter: Grader Celsius och grader Fahrenheit

INSTRUCTION MANUAL



FIRST USE


- 1 Prior to initial use, clean the thermometer.
- 2 Unscrew the cap with the suspension loop.
- 3 Insert the batteries in the battery compartment underneath. Pay attention to the polarity (+/-). The positive terminal (+) of the batteries must be pointing upwards toward the cap.
- 4 Replace the cap by screwing on.

USE

- 1 Remove the protective cap from the tip of the sensor.
- 2 Press the  /HOLD, to switch on the thermometer. The display lighting will be activated for approx. 15 seconds and the current measured ambient temperature will be shown in the display.
- 3 Immerse or insert the sensor tip a minimum of 2 cm into the food to be measured.
- 4 Wait for several seconds. After approx. 4 to 10 seconds, the display value has stabilized and can be read off of the display.

Notice:

– If you would like to have the displayed value shown permanently, press the  /HOLD key briefly. The C°/F temperature units flash. Only when you have then pressed  /HOLD briefly again, will the temperature unit be displayed permanently again and you can carry out a new measurement.

- 5 Press the  /HOLD key for a minimum of 1 second in order to switch the thermometer off again.

- 6 Wipe the sensor tip with a soft, damp cloth.

- 7 After measuring, replace the protective cap onto the sensor tip.

Notice:

– If you do not press any further keys, the thermometer will switch off automatically after approx. 19 minutes.


– The display illumination will be switched off automatically after approx. 15 seconds.

Measuring the temperature during baking and roasting

- 1 Open the oven and pull out the food.
- 2 Measure the temperature as described above.
- 3 Remove the thermometer before sliding the food back into the oven.
- 4 Switch off the thermometer and put the protective cap in the sensor tip.

Changing unit of measurement

The temperature can be measured in degrees Celsius (C°) or degrees Fahrenheit (°F).

- 1 Press the  /HOLD key to switch on the thermometer.
- 2 Press the C°/F key, in order to select the other respective unit of measurement.

Replacing Batteries

The batteries must be replaced if the display becomes weaker.

Notice:

Always replace all batteries simultaneously.

Exclusively use the battery type specified in the "Technical data".

CLEANING

Notice:

There is a risk of injury from the sensor tip! Be careful when handling the household thermometer. Always replace the protective cap onto the sensor tip immediately after use.

The thermometer is not waterproof. Do not completely immerse in water and never attempt to clean it in a Dishwasher.

Clean with a damp cloth and some dishwashing detergent, if necessary.

Thoroughly wipe the thermometer dry.


TECHNICAL DATA

Model: Digital Kitchen Thermometer WDJ7001

Power supply: 3x Batteries (LR44) / 1,5V

Measurement range: -45 °C to 200 °C

Units: Degrees Celsius and Degrees Fahrenheit

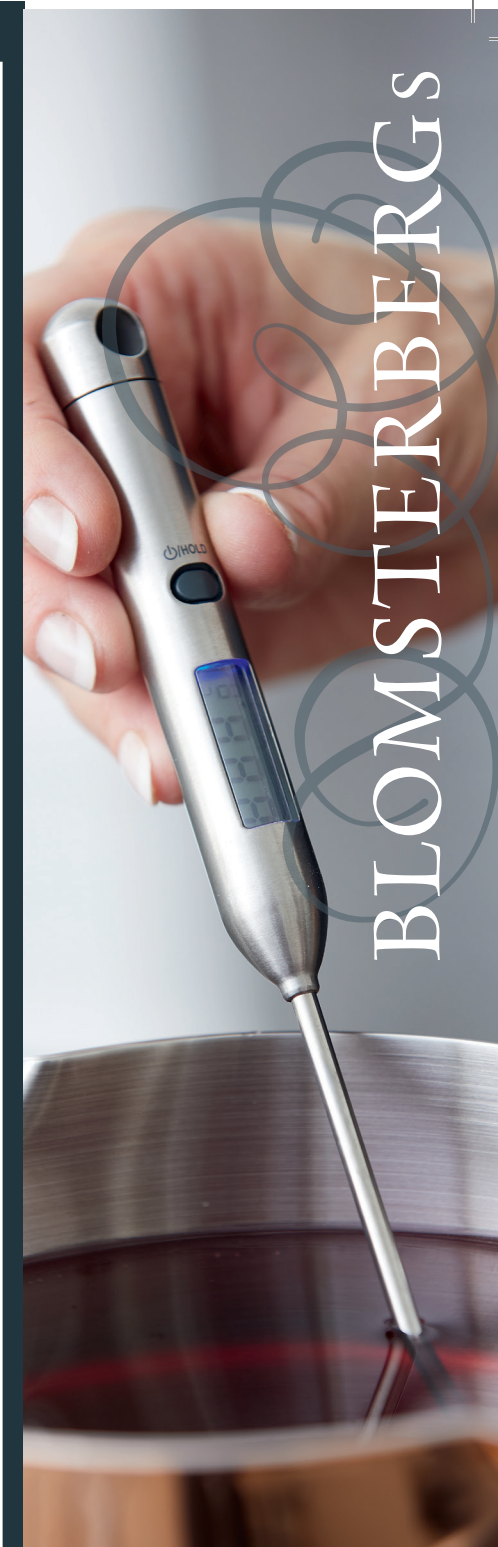

BLOMSTERBERGS


TERMOMETER

BRUGSANVISNING



FØRSTE BRUG


- 1 Rengør termometret før første brug.
- 2 Skru hættten af.
- 3 Sæt batterierne i batterirummet. Sørg for at vende batterierne rigtigt (+/-). Den positive terminal (+) på batterierne skal vende opad mod hættten.
- 4 Skru hættten på igen.

SÅDAN ANVENDES TERMOMETRET

- 1 Fjern beskyttelseshættten fra sensorens spids.
- 2 Tryk på /HOLD for at tænde termometret. Displaybelysningen bliver tændt i ca. 15 sekunder, og den aktuelt målte omgivelsestemperatur angives i displayet.
- 3 Stik eller nedsænk sensorens spids til en dybde af mindst 2 cm i den fødevarer, der skal måles.
- 4 Vent et par sekunder. Efter ca. 4 til 10 sekunder ændres værdien i displayet ikke længere, og temperaturen kan aflæses i displayet.

Bemærk:

Hvis du gerne vil gemme den angivne temperatur i displayet, skal du trykke kortvarigt på knappen /HOLD. Temperaturenhederne C°/°F blinker. Når du derefter igen trykker kortvarigt på /HOLD, vil temperaturen blive stående i displayet, indtil du foretager en ny måling.

- 5 Hold knappen /HOLD nedtrykket i mindst 1 sekund for at slukke termometret igen.

- 6 Tør sensorspidsen af med en blød, fugtig klud.

- 7 Efter måling skal beskyttelseshættten sættes på sensorspidsen igen.

Bemærk:

Hvis du ikke trykker på nogen af knapperne, slukker termometeret automatisk efter ca. 19 minutter.


Displaybelysningen slukkes automatisk efter ca. 15 sekunder.

Måling af temperaturen under bagning og stegning

- 1 Åbn ovnen, og træk maden ud.
- 2 Mål temperaturen som beskrevet ovenfor.
- 3 Fjern termometeret, før du skubber maden tilbage i ovnen.
- 4 Sluk termometret, og sæt beskyttelseshættten på sensorspidsen igen.

Ændring af måleenhed

Temperaturen kan angives i celsius (C°) eller fahrenheit (°F).

- 1 Tryk på knappen /HOLD for at tænde termometret.
- 2 Tryk på knappen C°/°F for at skifte mellem de to tilgængelige måleenheder.

Udskiftning af batterier

Batterierne skal udskiftes, når tallene i displayet begynder at blive utydelige.

Bemærk:

Udskift altid alle batterier samtidig.

Brug udelukkende den batteritype, der er angivet i afsnittet "Tekniske data".

RENGØRING

Bemærk:

Sensorens spids kan forårsage personskade! Vær forsigtig, når du håndterer køkken-termometeret. Sæt altid beskyttelseshættten på sensorspidsen igen straks efter brug.

Termometeret er ikke vandtæt. Det må ikke nedsænkes i vand, og det må ikke vaskes i opvaskemaskine.

Det kan efter behov rengøres med en klud fugtet med vand og opvaskemiddel.

Tør termometeret grundigt af bagefter.

TEKNISKE DATA

Model: Digitalt køkkentermometer WDJ7001

Strømforsyning: 3 stk. 1,5-voltsbatterier af typen LR44

Måleområde: -45 °C til 200 °C


Enheder: Celsius og fahrenheit

BRUKSANVISNING



FØRSTE GANGS BRUK

- 1 Rengjør termometeret før første gangs bruk.
- 2 Skru av lokket med løkken.
- 3 Monter batteriene i batterirommet på undersiden. Vær oppmerksom på polariteten (+/-). Batterienes positive terminal (+) skal peke opp, mot lokket.
- 4 Monter lokket igjen ved å skru det på plass.

BRUK

- 1 Fjern beskyttelseslokket fra enden av sensoren.
- 2 Trykk på /HOLD for å slå på termometeret. Skjermen lyser i ca. 15 sekunder, og temperaturen vises i displayet.
- 3 Dypp eller før inn tuppen av sensoren 2 cm i det du skal måle.
- 4 Vent i noen sekunder. Etter 4–10 sekunder har verdien stabilisert seg, slik at du kan lese den av på displayet.

Merk:

– Hvis du vil vise verdien permanent, trykker du kort på /HOLD. Temperaturenhetene C°/°F blinker. Trykk raskt på /HOLD igjen for å vise temperaturen permanent, slik at du kan utføre en ny måling.

- 5 Hold inne /HOLD i minst 1 sekund for å slå av termometeret.

- 6 Tørk av enden av sensoren med en myk og fuktig klut.

- 7 Etter måling må du plassere lokket på sensorenden igjen.

Merk:

– Hvis du ikke trykker på en av knappene, vil termometeret slå seg av automatisk etter cirka 19 minutter.


– Belysningen slås av automatisk etter cirka 15 sekunder.

Måle temperaturen under steking og baking

- 1 Åpne ovnen, og trekk ut maten.
- 2 Mål temperaturen som beskrevet tidligere.
- 3 Fjern termometeret før du plasserer maten i ovnen igjen.
- 4 Slå av termometeret, og plasser lokket på enden av sensoren igjen.

Endre måleenhet

Temperaturen kan måles i grader Celsius (C°) eller grader Fahrenheit (°F).

- 1 Trykk på /HOLD for å slå på termometeret.
- 2 Trykk på C°/°F for å velge den andre måleenheten.

Bytte batterier

Bytt batterier hvis skjermen blir svak.

Merk:

Bytt alltid alle batteriene samtidig.

Bruk den batteritypen som er oppgitt under «Tekniske data».

RENGJØRING

Merk:

Du kan skade deg på enden av sensoren. Vær forsiktig når du håndterer termometeret. Sett alltid dekelet på plass på sensoren etter bruk.

Termometeret er ikke vanntett. Ikke senk det ned i vann, og ikke rengjør det i oppvaskmaskinen.

Rengjør med fuktig klut og oppvaskemiddel ved behov.

Tørk godt av termometeret.

TEKNISKE DATA

Modell: Digitalt kjøkkentermometer WDJ7001

Strømforsyning: 3 x LR44-batterier / 1,5 V

Måleområde: -45 til +200 °C

Enheter: Grader Celsius og grader Fahrenheit