

Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at genstanden skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Genstanden skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse. Ved at adskille en mærket genstand fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere mængden af affald, der sendes til forbrændingsanlæg eller lossepladser, hvilket hjælper med at minimere eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.



#### BATTERI INSTALLATION

\* For at skifte batteriet, åbn batteridækslet (FIG. 1), løs dækslet, drej let på den fastgjorte skrue (FIG. 1/2, A) med en skruetrækker, og træk forsigtigt klipsen (FIG. 1, B) mod dig og løft den op.

\* Sæt batteri dækslet på plads igen og spænd skruen, indtil det er sikkert, efter at batteriet er sat i.

VIGTIGT: Skruen kan ikke fjernes; designet sikrer, at den forbliver fastgjort til låget.

\* Undersøg enhederne, og sørg for, at batteri kammeret er korrekt sikret, f.eks. at skruen eller en anden mekanisk del er strammet.

\* Brug ikke enheden, hvis kammeret ikke er sikkert.

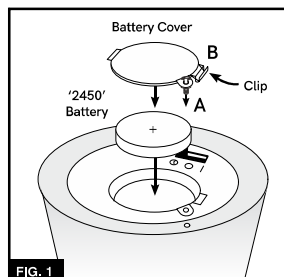


FIG. 1

#### FUNKTIONER

\* Skub kontakten til:  
Venstre / TÆND og Fjernbetjeningsfunktion  
Midt / SLUK  
Højre / TÆND og 6-timers Timerfunktion

\* I timer-tilstand tænder lyset i 6 timer fra det øjeblik, du aktiverer det, og slukker derefter i 18 timer. Denne cyklus gentages dagligt.

\* Fjernbetjeningen ( købes separat ) tilsidesætter automatisk den indbyggede 6-timers timer. Lyset blinker to gange for at bekræfte, at en kommando er modtaget fra fjernbetjeningen.

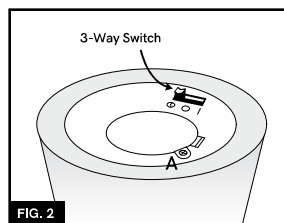


FIG. 2

#### MATERIALER

- |  |  |
|--|--|
| * Fremstillet af ABS-plast                 | * * Høj kvalitet realistisk LED-flamme |
| * Indbygget 6-timers timer                 | * Valgfrie fjernbetjeningsfunktioner   |
| * 4 timer indstillinger 4, 6, 8 & 10 timer | * 3 positioner lysdæmper               |
| * Fjernbetjening ikke inkluderet           | * Fremstillet i P.R.C                  |

#### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

\* Designet til indendørs brug.

\* Træk eller hold IKKE i lysets LED-flamme, da dette kan beskadige produktet.

\* Lyskilden kan ikke udskiftes.

\* Placer altid lyset på en stabil overflade for at beskytte dit produkt og undgå skader på din dekoration.

\* Batteri pakken indeholder en timer indstilling (6-timers-on/18-timers-off).

\* Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionerne.

\* Hvis batterierne ikke indsættes med den korrekte polaritet som angivet i batterirummet, kan det forkorte batteriernes levetid eller få dem til at lække, hvilket kan beskadige lyset.

\* Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes.

\* Batterier skal sættes med rigtig polaritet. Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet. Forsyningsklemmer må ikke kortsluttes.

\* Fjern batterierne fra produktet, når det ikke er i brug, eller før længere tids opbevaring. Brug og udskift batterier altid under opsyn af en voksen.\* Batterierne må ikke kastes på ild.

\* Gamle eller flade batterier kan stadig være farlige. Bortskaf straks brugte batterier og sikkert på din nærmeste genbrugs station.

\* Ændringer eller modifikationer af produktet er ikke tilladt af producenten. Hvis produktet ændres, bortfalder alle producentens ansvar og garantier. Brug kun batterier, der er specificeret af producenten.

\* BEMÆRK: Lithium batterier anbefales for maksimal batteri levetid.

#### ADVARSEL – HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE

Dette produkt indeholder en knapcelle. Farligt ved indtagelse, der kan forårsage alvorlige skader på blot 2 timer eller dødsfald på grund af kemiske forbrændinger og mulig perforering af spiserøret. Hvis du har mistanke om, at dit barn har slugt eller indsat et knapbatteri, skal du straks kontakte alarmcentralen.

#### PLEJE INSTRUKTIONER

\* For at rengøre produktet, brug en mild husholdnings sæbe og en blød, fugtig klud. CR2450 - Batteri P.R.C