

BRUGER MANUAL FOR ALBA 106



Forholdsregler

- Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt før brug.
- Gem nuværende instruktioner til fremtidige referencer.
- Kontroller, at din netspænding svarer til den, der står på apparatet.
- Brug kun apparatet til husholdningsformål og husholdnings eller lignende applikationer, såsom: personalekøkkenområder, i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- for kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
Miljøtyper som: • Bondegårde • Bed and Breakfast.
- Brug kun apparatet på den måde, der er angivet i denne vejledning.
- Informer potentielle brugere om disse instruktioner.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
- Apparatet må kun bruges til det tilsigtede formål. Intet ansvar kan tages for eventuelle skader forårsaget af forkert brug eller forkert håndtering.
- Børn og personer med handicap er ikke altid opmærksomme på faren ved brug af apparater.
- Denne enhed kan bruges af børn i alderen 8 år og ældre og voksne med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Denne enhed er ikke et legetøj, efterlad ikke enheden hos små børn eller personer med handicap.
- For at sikre dine børns sikkerhed, bedes du holde al emballage (plastikposer, kasser, polystyren osv.) uden for deres rækkevidde.
- Forsigtig! Lad ikke små børn lege med folien:

DER ER FARE FOR KVÆLNING!

- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske af nogen som helst grund.
- Anbring den aldrig i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig apparatet i nærheden af varme overflader.
- Brug aldrig apparatet udendørs og opbevar det altid i et tørt miljø
- Brug aldrig tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten. De kan udgøre en fare for brugeren og risikere at beskadige apparatet.
- Sørg for, at apparatet er kølet af, før det rengøres og opbevares.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.

- Sæt altid produktet på en plan overflade. Sørg også for ikke at dække enheden og ikke at sættenoget på den.
- Forkert betjening og forkert brug kan beskadige apparatet og forårsage skade på brugeren.
- Denne enhed, der er designet til hjemme brug, overholder standarder vedrørende denne type produkt.
 - Genstanden må ikke bruges, hvis den er blevet tabt, eller hvis der er synlige tegn på beskadigelse.
 - Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.
 - Med hensyn til instruktionerne for rengøring, henvises til nedenstående afsnit i manualen.

1. Specifikationer


Lithium Genopladeligt Batteri	Rated Voltage :3.6V
	Lade tid: ca. 2.5 time
	Drifttid: ca. 7 timer
	Kapacitet: 3400mAh
Adaptor	Input:100-240V 50/60Hz
	Output: DC 5.0V 2A
	Power: 5W

2. Bemærk

- Tilsæt olien i skærehovedet før brug. (Tjek det højre billede for reference) Produktets ydre kan være lidt varmt under brug eller opladning.



Men det vil ikke påvirke dens ydeevne.

- Positioner til at tilføje olie (et dryp til hver af de 5 positioner)
- Tilsæt olien til positionerne som anvist af pilen.
Brug ikke benzin, alkohol, fortynder til at rengøre produktet. Ellers kan produktfarven tage skade/ændres.
- Brug fortyndet sæbevand til at rense produktet.
- Oplad ikke produktet, hvis rumtemperaturen er højere end 40 eller lavere end 0 grader.
- Opbevar den uden for børns rækkevidde for at undgå at de skærer sig på kniven eller sluger dens små dele.

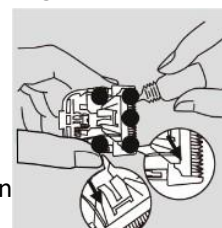

Thinner Gasoline Alcohol

3. Komponenter

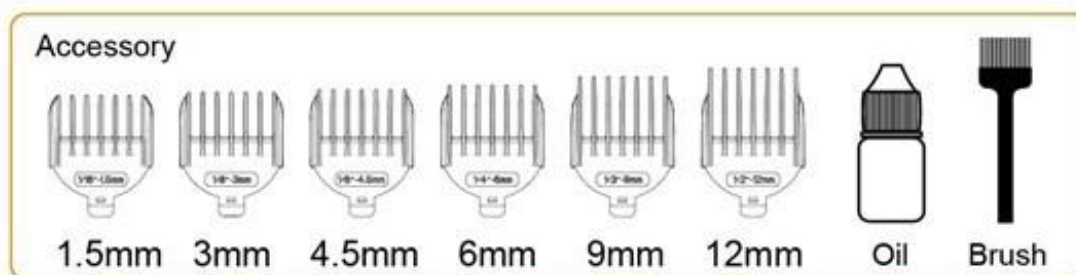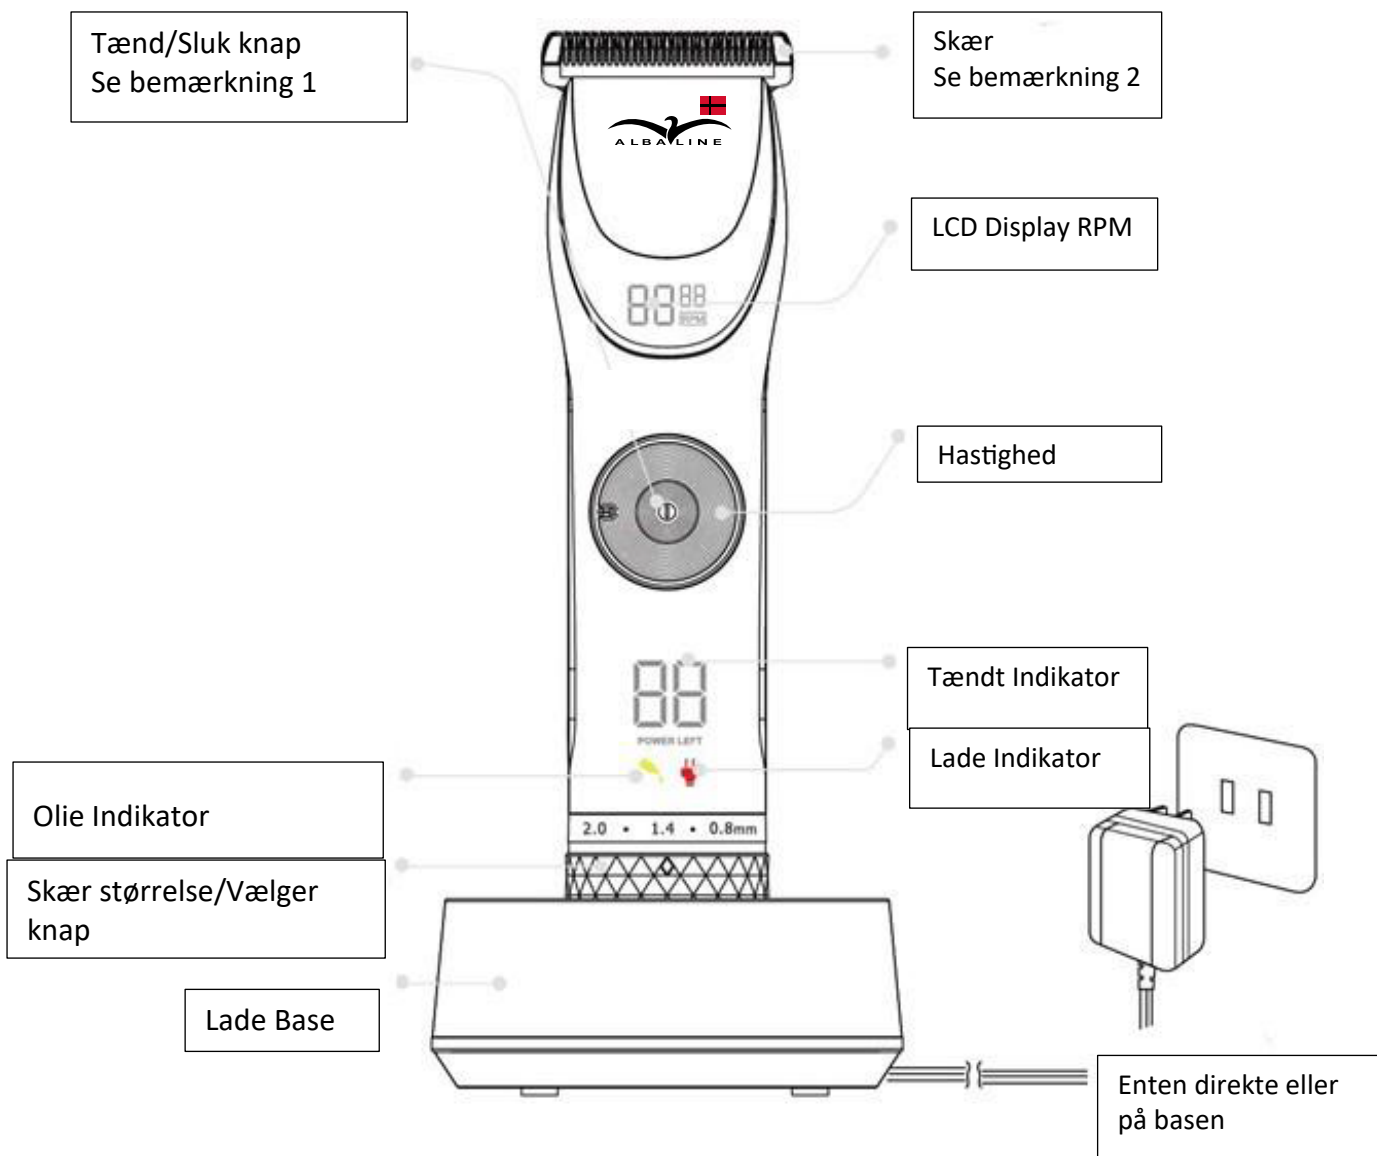


Bemærkning 1: Valg af hastighed/RPM

Når apparatet er tændt, vælg din hastighed på drejhjulet, tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, så låses den valgte hastighed, så du herefter uden problemer kan barbere videre uden at tænke på hastigheden. (Hastighedslåsen huskes ikke når strømmen er fra). Deaktiver den valgte hastighed ved igen at trykke 3 sekunder.

Bemærkning 2:

Hastighedsreguleringen kan være fra 5500RPM til 7000RPM. Drej hastighedsknappen med uret, hastigheden øges med 100 RPM; drej hastighedsknappen mod uret, hastigheden reduceres med 100 o/min. Display lampen blinker 3 gange hvis den er udenfor måling.

4. Klippelængde indstillinger

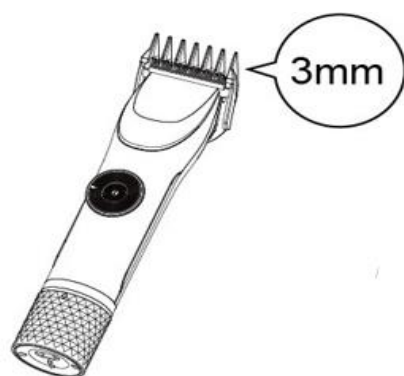

Vælg en passende størrelse kam og match den med det samme trin og sæt den på. Efter brug, tag den af som vist på ovenstående billede.

5. Opladnings metode


Sæt adapterstikket i basen.

Sørg for, at produktet er i positionen Power Off, og sæt det derefter i opladeren. Displayet viser et fast rødt stikikon og den venstre effektprocent. Så snart den er fuldt opladet, skal tallet på displayet være 99.

Opladningstiden er omkring 2,5 timer.

Det røde stikikon i displayet vil blinke, hvis den venstre strømstyrke er mindre end 15 %.



Hvis du bruger en opladningsbase, skal du forbinde adapteren med basen og derefter sætte den i stikkontakten. (den hvide opladningsindikator vil virke på basen.) Og sæt derefter produktet ind i basen for at starte opladningen.

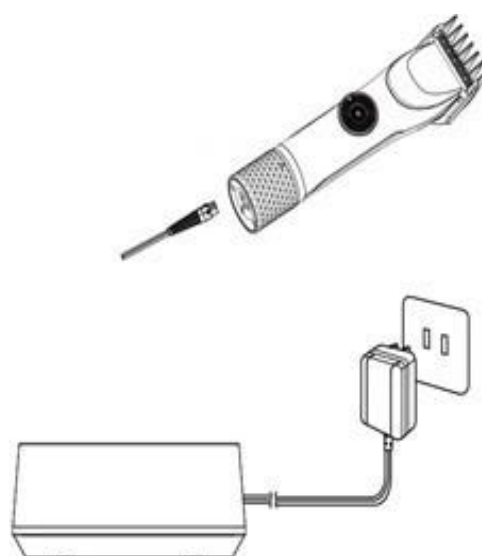

ADVARSEL: Tag ikke adapteren ud af kontakten med våde hænder for at undgå risiko for elektrisk stød.


6. Opladningstip

- Bemærk: Hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, skal du sørge for, at enheden oplades mindst én gang inden for 3 måneder for at undgå skader. Plug-and-play funktion betyder, at du kan bruge produktet under opladning i tilfælde af utilstrækkelig strøm.
 - Sæt adapterstikket i porten på produktet, og sæt det derefter i en stikkontakt. Tænd for produktet, og brug det derefter.
 - Efter brug skal du slukke og derefter frakoble adapterstikket fra produktet.
 - Hvis batteriet er brugt op, kan det være svært at starte produktet, selvom det er tilsluttet. Du bør genstarte den efter opladning i mindst et eller to minutter. Under opladning kan produkthuset og adapteren være lidt varme, men det er et normalt fænomen.
 - Tag adapterne ud af stikkontakten.
 - Tag stikket ud af produktet.
- Hold i stikket, når du tager det ud, undgå at trække i ledningen for ikke at ødelægge produktet.**
- Oplad ikke produktet mere end 6 timer.

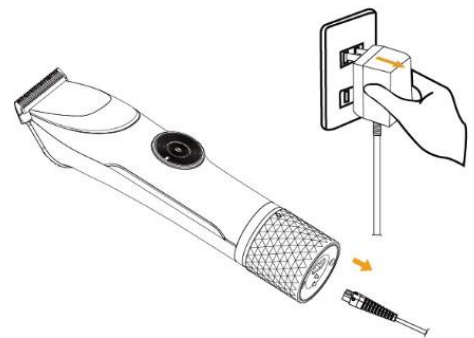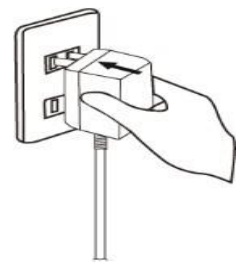


Så snart opladningen er færdig, fjern stikket fra stikkontakten.

7. Demontering og samling af skærehovedet

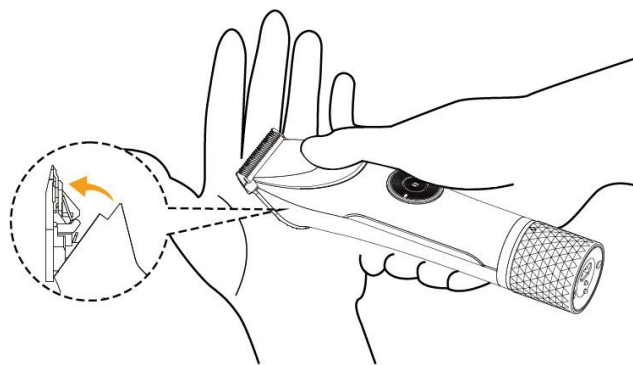

Skærehoved demontering


Brug den anden hånd til at holde skærehovedet for at forhindre det i at flyve ud.

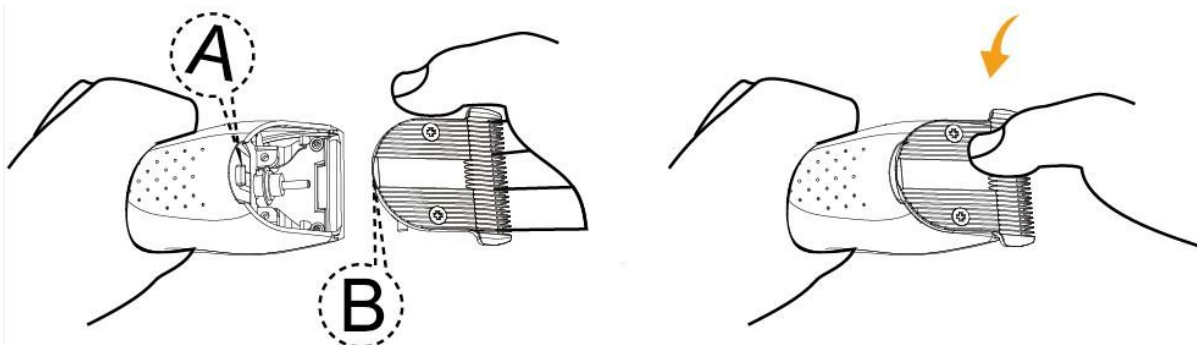


Skærehoved samling

1. Montér A i B.
2. **Drej størrelsesvælgerknappen til positionen 2,0 mm**
3. Tryk på den, indtil der lyder et klik.


8. Rengøring af skærehovedet

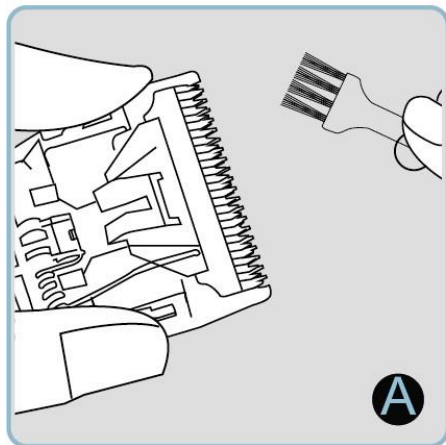


Rengør for hår i skærehovedet

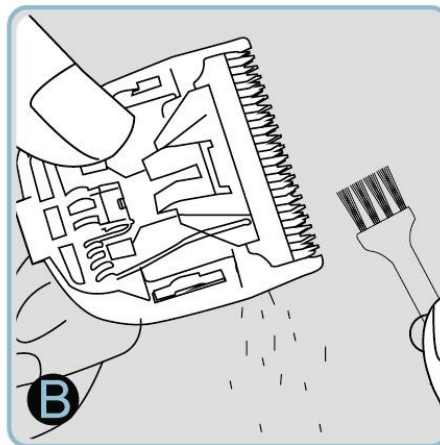

Hold de bevægelige skær og rengør for hår

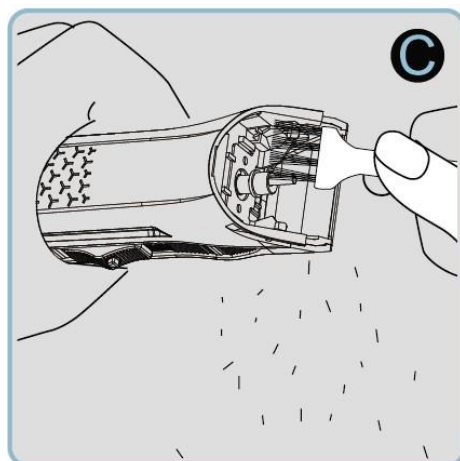

Rengør for hår i produktets krop med børsten

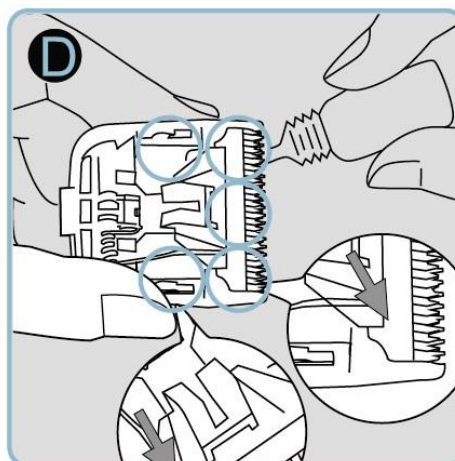

Dryp lidt olie i hver cirkel

Produkt service

- Fra købsdatoen kan du få et års garanti, hvis vores udpegede reparatør bekræfter, at problemerne eller defekterne skyldes produktionsproces eller materiale.

Bortset fra skift af skær

- Denne gratis service inkluderer ikke hjælpepenhed, transportafgift og dør-til-dør serviceafgift.
- Det er kun gyldigt, hvis købsdatoen både i garantibevis og købsbevis er gældende.
- Garantibevis og faktura eller andet købsbevis skal medbringes ved reparation
- Garantikortet er beviset på gratis reparation inden for specificerede betingelser og periode. Men det begrænser ikke forbrugernes rettigheder i loven.
- Gem derfor købs- og garantibeviset.

Gratis reparationservice kan *ikke* leveres under følgende betingelser:

- Skaden er forårsaget af reparationen eller rekonstruktionen på et sted, som ikke er udpeget af vores virksomhed.
- Skaden er forårsaget af forkert brug, tab eller uheld.
- Skaden var forårsaget af naturkatastrofer eller unormal spænding.
- Skaden er forårsaget af industriel brug, kommerciel brug eller anden brug, som ligger uden for de områder, der er nævnt i instruktionsmanualen.

9. Advarsel!

- Tag ikke adapteren ud af stikkontakten med våde hænder for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- Så snart opladningen er slut, tag stikket ud af stikkontakten og stikket ud af hårdklipperen.
- Hold i stikket og tag det ud. Træk ikke i ledningen for at undgå skader på adapteren
- Oplad ikke enheden mere end 6 timer. Ellers kan batteriets levetid reduceres

Egenskaberne kan ændre sig uden forudgående forebyggelse

- For at give yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsenhed (RCD) i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset, med en nominel reststrøm, der ikke overstiger 30mA. Spørg din installatør til råds.

BEMÆRK: En afbryder er ikke en fejlstrømsenhed (RCD).

Bortskaffelse

Emballagen er udelukkende lavet af genanvendelige materialer, som du kan bortskaffe på lokale genbrugsanlæg. Overhold mærkningen af emballagematerialerne til affaldssortering, som er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: plast / 20–22: papir og fiberplader / 80–98: kompositmaterialer.



Produktet og emballagematerialerne er genanvendelige, bortskaf det separat for bedre affaldsbehandling. Triman-logoet er kun gyldigt i Frankrig.



Kontakt din lokale renovationsmyndighed for at få flere oplysninger om, hvordan du bortskaffer dit udtjente produkt.



For at hjælpe med at beskytte miljøet, skal du bortskaffe produktet korrekt, når det har nået slutningen af dets levetid og ikke i husholdningsaffaldet. Oplysninger om indsamlingssteder og deres åbningstider kan fås hos din kommune.

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal genbruges i overensstemmelse med direktiv 2006/66/EF.



Returner venligst batterierne/genopladelige batterier og / eller produktet på din lokale genbrugsstation.

Miljø skader ved forkert bortskaffelse af batterierne / genopladelige batterier!

Batterier/genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med det sædvanlige husholdningsaffald. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt regler og regler for behandling af farligt affald. De kemiske symboler for tungmetaller er som følger: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Derfor bør du bortskaffe brugte batterier/genopladelige batterier på et lokalt indsamlingssted.