

DA NO SV

Blender

POWER



DA	Sikkerhedsforskrifter	2
	Beskrivelse	4
	Betjeningspanel	6
	Forarbejdningkapacitet	8
	Anvendelse af blender	9
	Anvendelse af tilbehør	12
	Rengøring	16
	Hvad gør jeg, hvis?	17



Læs sikkerhedsforskrifterne i blenderbrugsanvisningen grundigt, inden maskinen og tilbehøret tages i brug.

NO	Sikkerhetsforskrifter	18
	Beskrivelse	20
	Betjeningspanel	22
	Kapasiteter	24
	Bruk av blenderen	25
	Bruk av tilbehørene	28
	Rengjøring	32
	Problemløsning	33



Les nøye gjennom sikkerhetsforskriftene som står i Blender sin bruksanvisning før du bruker apparatet og dets tilbehør.

SV	Säkerhetsföreskrifter	34
	Beskrivning	36
	Manöverpanel	38
	Kapacitet	40
	Användning av blendern	41
	Användning av tillsatserna	44
	Rengöring	48
	Felsökning	49



Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing van de blender voordat u het apparaat en deze accessoire gebruikt.



Lataa käyttöohje.



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

OBS.: Sikkerhedsforskrifterne er en vigtig del af maskinen. Læs forskrifterne grundigt af hensyn til din egen sikkerhed, inden den nye maskine tages i brug.

- Må ikke fyldes mere end til maks. kapacitet (1,2 l, 1,8 l eller 2 l afhængigt af model).
- Start ikke maskinen, hvis låget ikke er trykket godt fast, eller hvis pakningen eller knivsættet ikke er monteret korrekt.
- Stik aldrig fingrene eller genstande ned i skålen bortset fra den spatel, der følger med maskinen, mens blenderen arbejder.
- Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten, inden ingredienserne tages op.
- Sluk altid maskinen efter brug, og træk stikket ud, hvis den efterlades uden opsyn, og inden montering eller afmontering af tilbehør og inden rengøring.
- Vær forsigtig ved håndtering af de skarpe knive, når skålen tømmes og under vask og rengøring.
- Flader, som er i kontakt med fødevarerne, skal rengøres med i sæbevand eller med opvaskemiddel (se nærmere i afsnittet RENGØRING).
- Vær forsigtig ved håndtering af de skarpe knive, når skålen tømmes og under vask og rengøring. Der er altid risiko for at komme til skade, hvis maskinen anvendes forkert.
- Læg aldrig maskinen i vand eller anden væske for at undgå risiko for elektrisk stød..
- Brug ikke maskinen udendørs.
- Stil aldrig maskinen på eller i nærheden af et gasblus eller en kogeplade eller i en varm ovn.
- Denne maskine er udelukkende beregnet til privat brug i hjemmet.
- Brug ikke maskinen udendørs.
- Lad aldrig børn lege med maskinen. Maskinen må ikke benyttes af børn. Opbevar maskinen og ledningen utilgængeligt for børn.
- Denne maskine kan benyttes af personer med nedsatte fysiske eller åndelige evner eller sanseevner eller personer, som ikke er i besiddelse af erfaring, viden eller kendskab, hvis de holdes under fornødent opsyn eller har fået forudgående vejledning i sikker betjening og brug af maskinen og forstået, hvilke farer der er forbundet med dens anvendelse.
- Garantien dækker ikke, hvis maskinen anvendes i tekøkkener forbeholdt personalet på kontorer, i butikker og andre arbejds- og erhvervsmiljøer, af gæster på gårde, hoteller, moteller, lejlighedshoteller og andre former for indkvartering såsom «bed and breakfast».

FARE FOR FORBRÆNDING OG SKOLDNING

- Hæld ALDRIG varme væsker eller ingredienser i tilbehørsskålene, blenderkopperne eller minihakkerskålen, da varme ingredienser, som blendes i en lukket beholder, kan skabe overtryk og presse varm væske eller damp ud af beholderen.
- Varme tilberedninger i skål: Hvis varme ingredienser blendes ved høj hastighed, kan der opstå overtryk, som presser varm væske eller damp ud af skålen. Vær forsigtig, hvis der hældes varm væske i skålen, da den pludselig kan komme i kog og sprøjte ud af maskinen. Hæld ikke ingredienser eller væsker, som er mere end 60 °C varme, i maskinen. Se altid efter, at låget sidder godt fast, at doseringsproppen kun er sat løst i og ikke trykket ned (så dampen kan slippe ud). Brug aldrig PULSE tasten, vælg suppeprogrammet, eller start med lav hastighed, inden hastigheden sættes op lidt efter lidt.

ELEKTRISK TILSLUTNING

- Maskinen skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- Undersøg, om elinstallationens forsyningsspænding svarer til den, der er anført på maskinens mærkeplade.
- Lad ikke ledningen hænge ned fra køkkenbordet eller lignende, og sørg for, at den ikke kommer i kontakt med varme flader.

KUNDESERVICE

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes på fabrikken, gennem kundeservice eller af en tekniker med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
- Anvendelse af dele, som ikke anbefales eller forhandles af fabrikanten, kan føre til brand, elektrisk stød eller kvæstelser.

GEM DISSE SIKKERHEDSFORSKRIFTER.

BESKRIVELSE



*Afhængigt af model

Vask alle dele omhyggeligt (undtagen motorblokken), inden maskinen anvendes første gang.



Minihakker**

Minihakkerens glasskål er ideel til at kværne krydderier eller parmesan og til at tilberede små portioner dip. Minihakkeren leveres med et specielt knivsæt til at blende tørre ingredienser. Se side 12.



BlendCups**

De kompakte blenderkopper (400 og 700 ml) kan anvendes til at tilberede små portioner, som du kan tage med overalt. Kopperne er compatible med knivsættet til skålen. Se side 13.




Citrusfrugtpresser


Med dette tilbehør kan du nemt og direkte tilsætte citrusfrugtsaft til dine tilberedninger. Den passer ned i blenderens låg. Se side 15.

*Afhængig af model/tilbehør, som sælges separat.

**Kun til kolde tilberedninger.

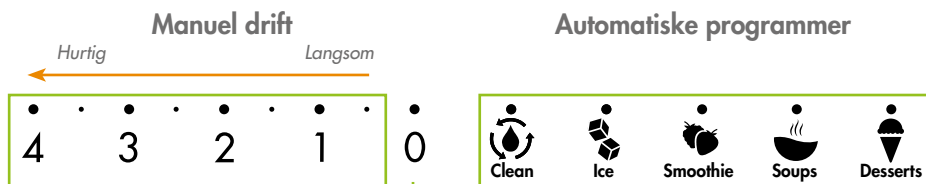

OFF : Maskinen er slukket.

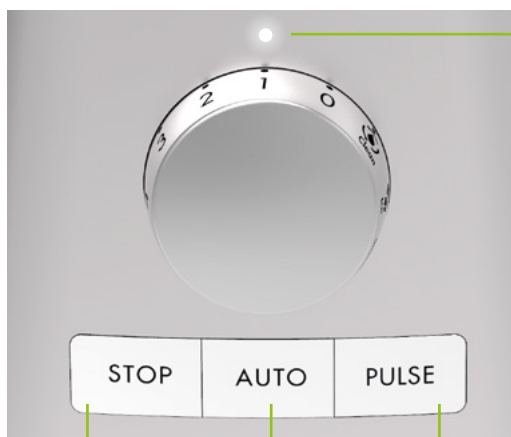

Kontrollampen lyser

Maskinen er tændt.

Kontrollampen blinker

- Skålen mangler eller er ikke sat ordentligt på.
- Motoren er overbelastet: Drej knappen til position 0, tilsæt væske, eller reducer mængden, inden maskinen startes.

Stopper maskinen

Starter maskinen

Maksimal hastighed 22.000 o/min.

- Start: Vælg hastighed eller program, og tryk på AUTO.
- Manuel drift: Start altid med lav hastighed, og sæt den derefter op lidt efter lidt.
- Lad aldrig maskinen køre uafbrudt i mere end 60 sekunder.
- PULSE: maksimal hastighed for et endnu mere jævnt resultat eller impulsdrift for bedre kontrol med tilberedningen.

5 programmer med automatisk tilpasning af forarbejdningstider og hastigheder for et optimalt tilberedningsresultat.



Disse programmer er optimeret til skålen, se anvisningerne for de andre beholdere.

		Skål	Blendcup	Minihackerskål
	Rengøring Automatisk skylleprogram	✓	✓	✓
	Knust is Anvendes til at knuse isterninger	✓		
	Drik Anvendes til at blende og røre flydende tilberedninger, f.eks. milkshake, smoothie, cocktail	✓	✓	
	Suppe Anvendes til at røre og blende (varme eller kolde) supper og cremer	✓		
	Isdessert Anvendes til at lave lynhurtig is af dybfrossen frugt og til at blende, røre og purere mere tykflydende, faste eller kompakte ingredienser	✓		

Forarbejdningstiderne gælder for de anførte maksimale mængder (se side 8). Programmet kan stoppes, før tiden er udløbet, hvis der tilberedes mindre portioner, eller hvis der ønskes et mindre findelt resultat.

BLENDERENS KAPACITET

Følg nedenstående anbefalinger for at få det bedste ud af dit apparat.

	2 l bæger	1,8 l bæger	1 l bæger	BlendCup	kværntilbehør
Tørret brød	x	x	x	x	3 breddastruks (30g) Sp4, 14 s
Frugtkompot	500 g afkølet, tilberedt frugt - Sp 1 og Sp 3 + spatel			x	200 g afkølet x tilberedt frugt Sp1 op Sp3
Frosset dessert	300 g frossen frugt (2 cm tern) - DESSERT + spatel			x	x
Malede krydderier	x	x	x	x	100 g Sp4, 20 s
Kaffebønner	x	x	x	x	80 g Sp4, 40 s
Knust is	300 g (ca. 15/20 isterninger) - ICE			x	x
Milkshake	1,8 L SMOOTHIE	1,6 L SMOOTHIE	1 L SMOOTHIE	0,4 L eller 0,7 L SMOOTHIE	x
Valnødder, mandler	x	x	x	x	100 g Sp3, 20 s
Løg	200 g Sp 1 30s + spatel			x	100 g Sp1, 30 s
Parmesanost	x	x	x	x	80 g (2 cm tern) Sp4, 50 s
Pandekager	1 l - Sp 3, 10 s + Sp 4, 20 s			x	x
Grøntsags-pure	200 g afkølede tilberedte grøntsager - Sp 1, 50 s			x	200 g afkølede x tilberedte grøntsager Sp1, 50 s
Smoothie	2 L SMOOTHIE	1,8 L SMOOTHIE	1,2 L SMOOTHIE	0,4 L eller 0,7 L SMOOTHIE	x
Varm suppe	1,8 L SUPPE	1,6 L SUPPE	1 L SUPPE		
sukker	x	x	x	x	200 g sukker Sp4 + Pulse, 60 s
Råt kød	x	x	x	x	130 g (2 cm tern) Sp4, 10 s

En blender er ikke beregnet til at ælte dej eller mose kartofler.

Uanset opskrift eller tilbehør må blenderen ikke køre mere end 60 sekunder ad gangen



1 Montér underdelen

Anbring pakningen omhyggeligt på knivsættet.



Sæt knivsættet på skålens bund.



Skrú holderen fast.

2 Sæt skålen på



Vend skålen om, og sæt den på underdelen.



Tilsæt ingredienser
Må ikke fyldes mere end til maks. kapacitet (1,2 l, 1,8 l eller 2 l afhængigt af model)



Tryk låget hårdt ned, og sæt proppen i.

3 Blend



Vælg hastighed eller program, og tryk på AUTO.



Brug eventuelt spatelen til at røre med.



Vent med at åbne maskinen, til den er standset helt.



Is/frosne eller klæbrige ingredienser
honning, banan, avocado o.l.

Friske frugter og grøntsager
undtagen banan, avocado o.l.

Blade, urter
spinatblade, krydderurter o.l.

Tørre eller hårde ingredienser
kornprodukter, olieholdige
produkter, gulerod o.l.

Væske
vand, mælk, saft osv.

For at få et optimalt resultat:

- Skær ingredienserne i ca. 2 cm terninger.
- Hak krydderurter og blade groft inden tilsætning.
- Tilsæt ingredienserne i den anførte rækkefølge i opskriften.
- Tyktflydende tilberedninger: Start altid i lav hastighed, ellers hænger stykkerne fast på skålens sider, og kniven får ikke fat i dem. Tilsæt eventuelt lidt væske, og brug spatelen.
- Tag doseringsproppen op, eller stands maskinen, inden den åbnes, for at tilsætte ingredienser under tilberedningen.
- Lad aldrig blenderen arbejde med tom skål. Brug minihakkeren til at blende tørre produkter (f.eks. krydderier, nødder), da den er forsynet med en kniv, som er beregnet til formålet.



Ikke overskrid maksimal kapacitet (1,2 L, 1,8 L eller 2 L, afhængig af modellen)

Hæld ikke ingredienser eller væsker, som er mere end 60 °C varme, i maskinen.



Tips

- Varm suppe: Lad tilberedningen køle af til 60 °C (spisetemperatur), inden suppen blendes. Se efter, at doseringsproppen blot er sat løst i og ikke trykket ned, så dampen kan slippe ud. Vælg suppeprogrammet, eller start i langsom hastighed, og sæt den op lidt efter lidt. Brug aldrig PULSE-tasten.
- Knust is: Med funktionen «Ice» bliver isternerne knust til meget fint pulver (som sne), men hvis der ønskes større, grovere stykker, forarbejdes mindre portioner isterner (maks. 100/150 g) ad gangen med PULSE-tasten.
- Hvis der skal iblandes ingredienser, som ikke skal blendes (f.eks. chokoladestykker i en kagedej), tilsættes de til sidst og røres med lav hastighed 0,5 i 5-10 s.
- Anvendelse af frossen frugt: Frugterne kan sommetider hænge sammen i klumper, når de tages ud af fryseren. De skal brydes i ca. 2 cm terninger, inden de fyldes i blenderen for ikke at ødelægge maskinen.
- Klumper i sovsen: Klumperne kan fjernes på blenderen med hastighed 3 i 15 s.

Automatisk overbelastningsikring

Maskinen har en termosikring, som automatisk standser motoren, hvis den har arbejdet for længe eller er overbelastet. Kontrollampen blinker.

- Sæt vælgerknappen på 0, og træk stikket ud af stikkontakten.
- Vent ca. 30 minutter.
- Reducér mængden, og/eller tilsæt væske, inden blenderen bruges igen.



1 Montér underdelen



Anbring pakningen omhyggeligt på knivsættet.



Hæld ingredienserne i, og sæt knivsættet på skålen.



Skru holderen fast.

2 Sæt skålen på



Vend skålen om, og sæt den på underdelen.



Tryk ned med hånden for at starte maskinen.



Vælg hastighed, og tryk på AUTO.

- Hurtig crumble: Knus småkager, kiks o.l., og hæld dem i skåle/glas med frugtsalat/is.
- Flormelis: Hæld 200 g strøsukker i miniskålen. Blend i 1 min. med hastighed 4. Hvis der ønskes endnu finere pulver, blendes yderligere 1 min.
- Glasering: Hæld 200 g flormelis og 1 æggehvite i miniskålen. Blend i 20 s med hastighed 1.



Tilsæt aldrig varm væske. Knivsættet kan være meget varmt efter brug.



1

Tilsæt ingredienser**Væske**

vand, mælk, juice osv.

Is/frosne eller klæbrige ingredienser

honning, banan, avocado o.l.

Tørre eller hårde ingredienser

kornprodukter, olieholdige produkter, gulerod o.l.

Blade, urter

spinatblade, krydderurter o.l.

Friske frugter og grøntsager

undtagen banan, avocado o.l.

For at få et optimalt resultat:

- Skær ingredienserne i mindre stykker (ca. 2 cm).
- Hak blade eller urter groft, inden de tilsættes, især hvis de er store eller tykke.
- Tilsæt ingredienser



Tilsæt aldrig varm væske.

Hæld ikke mere i end til MAX. mærket.

Sæt aldrig blenderkopperne i mikrobølgeovn.

Anvend aldrig kulsyre væske i blenderkopperne.



2 Montér underdelen



Anbring pakningen omhyggeligt på knivsættet.



Sæt knivsættet på blenderkoppen.



Skrú holderen fast.

3 Blend



Sæt blenderkoppen ned i underdelen (knaster bagud).



TRYK koppen ned for at aktivere funktionen.



Vælg hastighed eller program, og tryk på AUTO.

4 Drik med det samme, eller tag koppen med



Vent til knivene er standset helt.



Tag blenderkoppen af. Skru holderen af.



Sæt om nødvendigt transportlåget på.




Tips og gode råd

- Start maskinen med lav hastighed, og lad den køre nogle sekunder, indtil alle ingredienserne begynder at blive trukket med af knivene, og sæt så hastigheden op lidt efter lidt.
- Lad ikke maskinen arbejde uafbrudt i mere end et minut, ellers kan ingredienserne blive varme og danne tryk i koppen.
- Sæt hastigheden ned, eller tag nogen af ingredienserne op, hvis maskinen går trægt. Tilsæt væske, hvis tilberedningen er for tyk (dog ikke til mere end MAX mærket).
- Ved visse kompakte eller klæbrige tilberedninger (med olieholdige produkter) kan ingredienserne klæbe til kopens sider. Vent, til knivene er standset helt, tag blenderkoppen af, og ryst den med knivenden nedad, så ingredienserne falder ned mod knivene.
- Underdelens dimensioner er designet til at passe til bægerholderen i din bil.



CITRUSFRUGTPRESSER

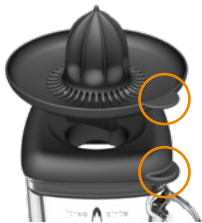

Sæt citrusfrugtpresseren ned i låget.



Drej, til den sidder fast.



Pres citrusfrugten.

Automatisk rengøringsprogram



Straks efter brug: Hæld lunken vand (halvt fyldt op) + et par dråber opvaskemiddel i skålen. Luk låget helt tæt til, vælg program CLEAN, og tryk på AUTO.

Komplet rengøring

- Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og afmontér alle dele, også pakningerne.
- Alle dele kan vaskes i opvaskemaskine (undtagen underdelen). Vælg et kort program, og læg de små dele i den øverste bakke.
- For at bevare en optimal funktion anbefales det imidlertid at vaske låget og pakningerne i hånden.
- Lad ikke knivsættet ligge i vand. Kontrollér, om det kan dreje frit inden samling.
- Rengør underdelen med en fugtig klud.



Brug spatelen til at skrue underdelen løs.



Låget på doseringsproppen kan tages af.



Prøv, om knasterne kan forskydes, og rens dem om nødvendigt.

Udtynt elektronisk eller elektrisk udstyr



Ifølge EU-lovgivningen er det forbudt at smide elektronisk eller elektrisk udstyr ud som almindeligt husholdningsaffald. Maskinen indeholder mange materialer, der kan nyttiggøres eller genanvendes. Den skal afleveres på et specifikt indsamlingssted. Kontakt kommunen eller den lokale losseplads for at få oplyst indsamlingssteder. Husholdningsapparatbutikker har også indsamlingssteder.

Problem	Løsning
Det er svært at trykke låget fast	For at holde låget tæt kan det være lidt svært at trykke det fast (især hvis produktet er nyt eller ikke har været brugt i længere tid): Smør pakningen ganske let med vegetabilsk olie på et stykke køkkenrulle
Kontrollampen blinker	Skål eller tilbehør ikke sat ordentligt på Motor overbelastet: Sluk maskinen, og vent 30 minutter, inden den tændes igen
Maskinen starter ikke	Se ledningsforbindelsen/stikket efter Tjek, at den hvide kontrollampe lyser uafbrudt (skål, tilbehør sat rigtigt på), vælg hastighed eller program, og tryk på AUTO
Maskinen blender ikke ordentligt/fødevarer ikke rigtig blendet	Tilsæt væske Tilsæt ingredienserne i den anførte rækkefølge Glasskål: Brug spatelen Skær fødevarerne i mindre stykker
Utæthed ved underdelen	Se efter, om pakningen sidder rigtigt på knivsættet Tjek, at underdelen er skruet ordentligt fast på skålen/ tilbehøret Glasskål: Brug spatelen
Isdessert fungerer ikke	Frossen frugt: Bryd klumperne i ca. 2 cm terninger, inden de fyldes i blenderen, for ikke at ødelægge maskinen Overfyld ikke maskinen, og tilsæt lidt væske Brug spatelen
Motorlugt	Første gang maskinen bruges eller ved overbelastning, kan motoren afgive lidt lugt. Det er ikke forbundet med nogen risiko, og lugten vil forsvinde efter nogle ganges brug. Lad motoren køle af i 30 minutter, inden den startes igen
Plastdele misfarvet	Nogle ingredienser (karry, gulerødder m.fl.) kan misfarve delene. Smør dem med vegetabilsk olie på et stykke køkkenrulle, inden ingredienserne tilsættes
Tilberedningen har tendens til at klæbe på skålens sider	Tilsæt væske Brug spatelen, start med lav hastighed, og sæt den gradvis op



SIKKERHETSFORSKRIFTER

ADVARSEL: Sikkerhetsforskriftene er en viktig del av apparatet. For din egen sikkerhet, vennligst les nøye gjennom dem før du bruker det nye apparatet ditt.

- Ikke overskrid maksimal kapasitet (1,2 L, 1,8 L eller 2 L, avhengig av modellen).
- Ikke bruk apparatet hvis lokket ikke sitter godt på eller hvis tetningsringen og knivsettet ikke er satt godt sammen.
- Stikk aldri fingrene eller en annen gjenstand enn spaden som følger med produktet ned i beholderen mens blenderen går..
- Hvis knivene sitter fast, skal du alltid kople av apparatet før du tar ut ingrediensene.
- Apparatet skal alltid koples fra strømmen hvis det skal stå uten tilsyn, før du monterer og avmonterer tilbehør, før du gjør rent apparatet og før du skifter tilbehør eller kommer nær bevegelige deler under bruk.
- Forsiktighet må utvises ved håndtering av skarpe kniver, når beholderen tømmes og under rengjøringen.
- Overflatene som er i kontakt med matvarer skal rengjøres med såpevann eller oppvaskmiddel (se nærmere forklaring i avsnittet RENGJØRING).
- Vær forsiktig når du håndterer de skarpe knivene, når beholderen tømmes og under rengjøringen. Hvis apparatet ikke brukes riktig, kan det oppstå skader.
- Legg aldri apparatet ned i vann eller annen væske, for å unngå fare for elektrisk støt.
- Plasser aldri apparatet på et gassbluss eller på et elektrisk element, eller i nærheten av disse, eller i en varm ovn.
- Dette apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.
- Bruk ikke apparatet utendørs.
- Barn skal ikke leke med apparatet. La aldri barn bruke apparatet. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde.
- ette apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som ikke har tilstrekkelig erfaring eller kunnskap, forutsatt at de holdes under korrekt tilsyn eller har fått forutgående veiledning i sikker bruk av apparatet og har forstått farene som kan oppstå ved bruk.

- Bruk av apparatet i følgende tilfeller dekkes ikke av garantien: I kjøkkenavdelinger beregnet til personalet i forretninger, kontorer og andre profesjonelle miljøer, på gårder, eller bruk av kunder på hotell, motell og lignende og på andre overnattingssteder med rom til leie.

FARE FOR BRANNSÅR

- Hell ALDRI varme væsker eller ingredienser i tilbehørsbeholderne: Blendcups, Minihakker, osv. Hvis varme ingredienser blandes i en lukket beholder kan det nemlig oppstå overtrykk, og varme væsker eller damp kan da presses ut av beholderen.
- Varme preparater - beholder: Hvis varme ingredienser blandes ved høy hastighet kan det oppstå overtrykk, og varme væsker eller damp kan presses ut av beholderen. Vær forsiktig dersom varm væske helles i beholderen, da den kan sprute ut av apparatet hvis den plutselig koker.
- Ikke ha i ingredienser eller væsker som har en temperatur over 60°C. Sjekk alltid at lokket sitter godt på, sørg for at doseringskorken er bare satt løst på og ikke trykket ned (slik at dampen får slippe ut). Bruk aldri PULSE-tasten, velg suppe-programmet eller start med lav hastighet før du gradvis øker hastigheten.

ELEKTRISK TILKOBLING

- Apparatet må alltid være koplet til en jordet stikkontakt.
- Sjekk at spenningen som står på merkeplaten svarer til spenningen på din elektriske installasjon.
- La ikke ledningen henge ned fra bordet eller benken og påse at den ikke kommer i kontakt med varme flater.

ETTERSALGSTJENESTE

- Dersom ledningen er skadet, skal den skiftes ut av fabrikanten, ettersalgstjenesten eller en person med tilsvarende kvalifikasjon slik at all fare unngås.
- Bruk av deler som ikke anbefales eller selges av fabrikanten kan forårsake brann, elektrisk støt og kroppsskader.

TA VARE PÅ DISSE SIKKERHETSFORSKRIFTENE

BESKRIVELSE



*Avhengig av modellen

Vask alle delene (unntatt motorenheten) omhyggelig før første bruk.



Minihakker**

Minihakker i glass, perfekt til å male krydder, hakke parmesan, tilberede dips i små mengder.

Beholderen leveres sammen med et spesielt knivsett for tørre blandinger. Se s. 28.



Blendcups**

Mindre beholdere (400 og 700 ml) til tilberedning av små mengder og / eller til å ha med seg drikker overalt.

Beholderne kan brukes sammen med knivsettet til beholderen. Se s. 29.




Sitruspresse

Med dette tilbehøret er det både lett og raskt å tilsette sitrussaft i dine preparater.


Den kan plasseres på blenderens lokk. Se s. 31.

*Alt etter modellen / tilbehøret selges separat

**Kun til kalde preparater

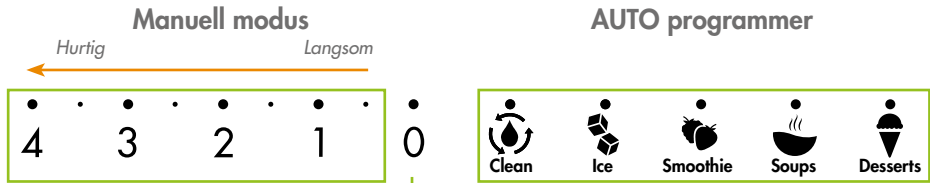

OFF: Apparatet er slått av

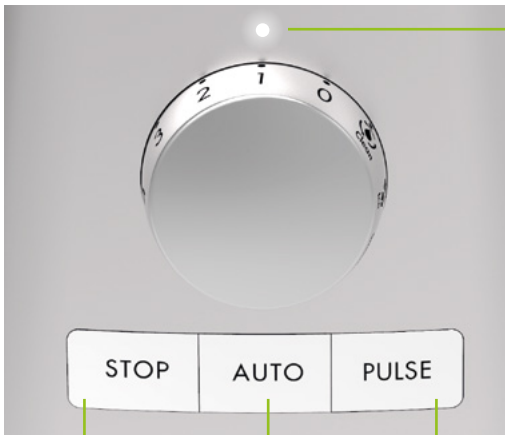

Lampen lyser

Apparatet er slått på

Lampen blinker

- Ingen beholder eller feil plassert beholder
- Motoren er overbelastet: still apparatet på 0, tilsett væske eller reduser mengdene, og start apparatet igjen

Stopper funksjonen

Aktiverer funksjonen

Maks. hastighet 22 000 omdr / min

- Oppstart: velg hastighet eller program før du trykker på AUTO.
- Manuell modus: Start alltid i langsom hastighet, og øk deretter gradvis hastigheten. La ikke apparatet gå uavbrutt i mer enn 60 sekunder.
- PULSE: Maksimal hastighet. Resultatet blir enda glattere. Resultatet kan også bli mer presist fordi du arbeider pulsvis.

5 programmer som tilpasser syklusene og hastighetene for deg, slik at resultatet blir optimalt.

Programmene er optimert for beholderen. Se instruksene for de andre beholderne.



	Beholder	Blendcup	Minihakker
 Clean Rengjøring Automatisk rengjøringsprogram	✓	✓	✓
 Ice Knust is For å knuse og hakke isbiter	✓		
 Smoothie Drikker For bedre å blande flytende preparater av typen milkshakes, smoothies, cocktailer o.l.	✓	✓	
 Soups Supper For å lage jevne, mer eller mindre tykke supper (kalde og varme)	✓		
 Desserts Isdesserter For å lage is med dypfryste frukter på null komma niks. For å blande, mose matvarer med tykkere og tettere konsistens.	✓		

Syklusene er tilpasset de angitte maksimale mengdene (se s. 24).

Du kan stanse programmet før syklusen er ferdig dersom du lager mindre mengder, eller ønsker et grovere resultat.

BLENDERKAPASITETER

For å få mest mulig ut av apparatet, følg anbefalingene nedenfor:

	2L Mugge	1.8 L Mugge	1L Mugge	BlendCup	Kvern
Tørkede brødsnule	x	x	x	x	3 breddastruks (30g) Sp4, 14 s
Fruktkompott	500g kjølt kokt frukt - Sp 1 deretter Sp 3 + slikkepott			x	avkjølt x kokt frukt Sp1 deretter Sp3
Frosne desserter	300g frossen frukt (2 cm kuber) - DESSERT + slikkepott			x	x
Finmalt krydder	x	x	x	x	100 g Sp4, 20 s
Kaffebønner	x	x	x	x	80 g Sp4, 40 s
Knust is	300g (omtrent 15-20 isbiter) - ICE			x	x
Milkshaker	1.8 L SMOOTHIE	1,6L SMOOTHIE	1 L SMOOTHIE	0.4 L eller 0.7 L SMOOTHIE	x
Valnøtter, mandler	x	x	x	x	100 g Sp3, 20 s
Løk	200 g Sp 1 30s + spatel			x	100 g Sp1, 30 s
Parmesan	x	x	x	x	80 g (2 an kuber) Sp4, 50 s
Pannekakeøse	1 l - Sp 3,10 s + Sp 4, 20 s			x	x
Purerte grønnsaker	200 g avkjølte kokte grønnsaker - Sp 1,50 s			x	200 g avkjølte x kokte grønnsaker Sp1, 50 s
Smoothier	2L SMOOTHIE	1.8L SMOOTHIE	1.2L SMOOTHIE	0.4 L eller 0.7 L SMOOTHIE	x
Varme supper	1.8 L SUPPE	1.6L SUPPE	1 L SUPPE		
king sukker	x	x	x	x	200 g strøsuksker Sp4 + Pulse, 60 s
Rått kjøtt	x	x	x	x	130 g (2 an kuber) Sp4, 10 s

En blender er ikke laget for å elte deig eller mose poteter.

Uansett redskap eller oppskrift, må blenderen ikke brukes kontinuerlig i mer enn 60 sekunder.



1 Sett sammen knivholderen



Legg tetningsringen godt og flatt på knivsettet.



Plasser knivsettet på beholderen.



Skrú og stram til holderen.

2 Sett beholderen på plass



Snu og legg beholderen på knivholderen.



Tilsett ingredienser. Ikke overskrid maksimalnivået (1.2 L, 1.8 L eller 2 L avhengig av modell)



Trykk lokket godt ned. Sett inn korken.

3 Miks



Velg en hastighet eller et program. Trykk på AUTO.



Bruk eventuelt spatelen for å hjelpe blandingen.



Vent til apparatet har stoppet helt før du åpner



Is / dypfrysede ingredienser eller klissete ingredienser

honning, banan, avokado o.l.

Ferske frukter og grønnsaker

Bortsett fra banan, avokado o.l.

Blader, urter

spinat, krydderurter o.l.

Tørre eller harde ingredienser

kornprodukter, oljeplanter, gulrot o.l.

Væsker

vann, melk, saft o.l.

For et optimalt resultat:

- Skjær ingrediensene i biter på ca. 2 cm
- Grovhakk urtene eller bladene før du har dem i.
- Følg den rekkefølgen som angis i oppskriften for å ha i ingrediensene.
- For tykke preparater: Start alltid i lav hastighet, ellers vil bitene klistre seg til sidene og knivene gå rundt i luften. Tilsett om nødvendig litt væske og bruk spatelen.
- For å tilsette ingredienser under miksing, ta av doseringskorken eller stopp apparatet før du åpner beholderen.
- Ikke la blenderbeholderen gå i tomgang. For å mikse tørre produkter (f. eks krydder, nøtter o.l.), anbefaler vi å bruke Minihakkeren, som har en kniv som egner seg til dette.



Ikke overskrid maksimal kapasitet (1,2 L, 1,8 L eller 2 L, avhengig av modellen)

Ha ikke i ingredienser eller væsker som har en temperatur over 60°C.



Tips

- Varme supper: La preparatet kjølnes til 60°C (smaketemperatur) før du mikser suppen. Påse at doseringskorken bare er satt på og ikke trykket ned slik at dampen slippes ut. Bruk suppe-programmet eller start i lav hastighet for så å øke hastigheten gradvis. Bruk aldri PULSE-tasten.
- Knust is: «Ice»-funksjonen gjør det mulig å knuse isbitene til meget fint pulver (snøaktig). Hvis du ønsker en grovere konsistens, miks en liten mengde isbiter (maks. 100/150 g) og bruk Pulse-tasten.
- Vil du ha i ingredienser uten å mikse dem (f. eks. små sjokoladebiter i en kakedeig), må de tilsettes til slutt. La da apparatet gå rundt 5-10 s i langsom hastighet 0,5.
- Bruk av dypfryste frukter: Det hender de danner en kompakt klump når de kommer ut av dypfryseren. Knus dem i terninger på ca. 2 cm før du legger dem i blenderen, slik at du ikke skader apparatet.
- For å «redde» en mislykket saus, kan du bruke blenderen til å få bort klumper. Miks 15 s i hastighet 3.

Automatisk vern mot overbelastning

Apparatet er utstyrt med en termisk sikring som stopper motoren automatisk ved overbelastning eller hvis den har gått for lenge. Lampen blinker.

- Still bryteren på 0 og ta ut stikkkontakten.
- Vent ca. 30 minutter før du bruker blenderen igjen.
- Reduser mengden ingredienser og/eller tilsett væske.



1 Sett sammen knivholderen



Legg tetningsringen godt og flatt på knivsettet.



Tilsett ingrediensene. Plasser knivsettet på beholderen.



Skrú og stram til underlaget.

2 Sett beholderen på plass



Snu Minihakker og legg den på knivholderen.



Trykk på beholderen med hånden for å kontrollere funksjonen.



Velg en hastighet og trykk på AUTO.

- Hurtiglaget crumble: knus cookies, småkjeks o.l. og fordel dem i små glass sammen med fruktsalat / is.
- Melis: ha i 200 g sukker. Miks i 1 min i hastighet 4. For et enda mer isete utseende, miks en gang til i 1 min.
- Glasur: ha i 200 g melis og 1 eggehvite. Miks 20 s i hastighet 1.



Bruk aldri varme væsker. Knivsettet kan bli veldig varmt etter bruk.



1

Ha i ingrediensene**Væsker**

vann, melk, saft o.l.

Is / dypfryste ingredienser eller klissete ingredienser

honning, banan, avokado o.l.

Tørre eller harde ingredienser

kornprodukter, oljeplanter, gulrot o.l.

Blader, urter

spinat, krydderurter o.l.

Ferske frukter og grønnsaker

bortsett fra banan, avokado o.l.

For et optimalt resultat:

- Kutt ingrediensene i små biter (ca 2 cm)
- Grovhakk bladene eller urtene før du har dem i, særlig hvis de er store eller tykke
- Følg riktig rekkefølge for tilsetning av ingrediensene
- Tilsett alltid litt væske
- Bruk heller isbiter enn knust is (maks. 4 biter)

**Bruk aldri varme væsker.****Ikke overskrid MAX-nivået.****Bruk ikke Blendcups i mikrobølgeovn.****Bruk ikke kullsyret væske i blenderkoppen.**



2 Sett sammen knivholderen



Legg tetningsringen godt og flatt på knivsettet.



Plasser knivsettet på beholderen.



Skrú og stram til underlaget.

3 Miks



Legg BlendCup på knivholderen (sikkerhetsstoppere bak).



TRYKK på BlendCup'en for å aktivere funksjonen.



Velg en hastighet eller et program og trykk på AUTO.

4 Drikkes med engang eller tas med



Vent til knivene har stoppet helt.



Ta ut BlendCup. Skru av.



Skrú om nødvendig på lokket.



Tips og råd

- Start i langsom hastighet i noen sekunder helt til alle ingrediensene begynner å fanges opp av knivene. Øk da gradvis hastigheten.
- La ikke apparatet gå kontinuerlig i mer enn 1 minutt: Ingrediensene kan bli varme og det kan oppstå trykk inne beholderen.
- Hvis blandingen går tregt, sett ned hastigheten, eller reduser mengden ingredienser. Er preparatet tykt, tilsett væske (uten å overskride MAX-nivået).
- For enkelte tette eller klissete preparater (preparater med oljeplanter), kan ingrediensene klistre seg på beholderens sider: Vent til knivene har stoppet helt, ta ut beholderen og rist den nedover for å bringe ingrediensene mot knivene.
- Knivholderens størrelse gjør at den passer til kopholderen i bilen din.



SITRUSPRESSE



Stikk sitruspressen i lokket



Drei til den låses på plass



Trykk ned...

Automatisk rengjøringsprogram



Straks etter bruk, hell lunkent vann (halvparten av beholderen) + noen dråper oppvaskmiddel. Lukk beholderen hermetisk, velg CLEAN programmet og trykk på AUTO.

Fullstendig rengjøring

- Kople apparatet fra strømmen og ta fra hverandre alle delene, også tetningsringene.
- Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin (unntatt knivholderen): Bruk en kort syklus og plasser de små delene i den øverste kurven.
- For optimalt resultat, anbefaler vi deg allikevel å vaske lokket og tetningsringene for hånd.
- La ikke knivsettet ligge i vann, sjekk at knivene går fritt rundt før du setter det på plass.
- Rengjør knivholderen med en fuktig klut.



Spatelen kan være til hjelp for å avmontere knivholderen.



Doseringskorkens kapsel kan avmonteres.



Sjekk at ingenting er til hinder for sikkerhetsstopperne. Rengjør dem hvis det er nødvendig.

Utrangerte elektroniske eller elektriske produkter



Det europeiske lovverket forbyr å kaste elektroniske eller elektriske produkter sammen med husholdningsavfall. Apparatet inneholder mange materialer som er gjenbrukbare eller resirkulerbare. Det skal bringes til et egnet innsamlingssted. For å vite hvor innsamlingsstedene befinner seg, kan du kontakte kommunen din eller avfallsplassen. Butikker som selger elektrisk kjøkkenutstyr tar imot utrangerte apparater.

Problem	Løsning
Det er vanskelig å sette lokket godt ned	For å sikre tettheten, kan lokket være litt vanskelig å trykke ned (særlig hvis produktet er nytt eller ikke er brukt i en lengre periode): Gni tetningsringen med et papirhåndkle som du har fuktet med litt vegetabilsk olje.
Lampen blinker	Beholderen eller tilbehøret er ikke riktig plassert Overbelastning av motor: Slå av apparatet og vent i 30 minutter før du slår apparatet på igjen
Apparatet starter ikke	Sjekk koplingen / stikkontakten Sjekk at den hvite lampen lyser kontinuerlig (beholder/tilbehør riktig plassert), velg en hastighet eller et program, og trykk på AUTO.
Blandingen skjer ikke optimalt / dårlig blandede ingredienser	Tilsett væske Følg riktig rekkefølge for tilsetning av ingrediensene Glassbeholder: Bruk spaden Kutt ingrediensene opp i mindre biter
Lekkasje ved knivholderen	Sjekk at knivsettets tetningsring ligger riktig Sjekk at knivholderen er godt festet til beholderen / tilbehøret Glassbeholder: Bruk spaden
Funksjonen Isdesserter fungerer ikke	Dypfrost frukt: Knus dem i terninger på ca. 2 cm før du legger dem i blenderen slik at du ikke skader apparatet. Følg mengdene som er angitt og tilsett litt væske Bruk spaden
Motoren lukter	Ved første bruk og ved overbelastning kan det lukte noe. Dette er ikke farlig. Lukten forsvinner som regel etter flere bruksomganger. La motoren kjøle i 30 minutter før du starter den igjen.
Farget plastdel	Visse ingredienser (curry, gulrøtter o.l.) kan farge delene. Tørk delene med et papirhåndkle som du har fuktet med litt vegetabilsk olje før du tilsetter ingrediensene.
Preparatet har en tendens til å klistre seg til beholderens sider	Tilsett væske Bruk spaden, start med langsom hastighet og øk deretter gradvis hastigheten



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING: Säkerhetsföreskrifterna är en del av apparaten. För din egen skull, läs dem noggrant innan du börjar använda din nya apparat.

- Överskrid inte den maximala kapaciteten (1,2 L, 1,8 L eller 2 L, beroende på modellen)
- Kör inte apparaten om locket inte sluter tätt eller om tätningen och knivbladen inte monterats korrekt.
- Stoppa aldrig ned fingrarna eller något föremål i skålen när blendern är igång. Enbart medföljande spatel får användas.
- Om knivbladen fastnat, ska du alltid dra ur sladden innan du tar bort ingredienserna.
- Koppla alltid ur apparaten från elnätet när du lämnar den utan övervakning och före montering, isärtagning eller rengöring och innan du byter tillbehör. Vidrör aldrig de mobila delarna när apparaten är igång.
- Hantera alltid de vassa knivarna med största försiktighet, när du tömmer skålen och vid rengöring.
- Ytor som kommer i kontakt med matvarorna ska rengöras med tvål och vatten eller diskmedel (se ytterligare detaljer i avsnittet RENGÖRING).
- Placera aldrig apparaten på eller i närheten av en gas- eller elplatta eller i varm ugn.
- Var försiktig när du handskas med de vassa knivarna, när du tömmer skålen och vid rengöring. Du riskerar att skada dig om du använder apparaten felaktigt.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska, det kan orsaka elstötar.
- Placera aldrig apparaten på eller i närheten av en gaslåga, elplatta eller annan elektrisk apparat eller i en varm ugn.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Använd aldrig apparaten utomhus.
- Låt aldrig barn leka med apparaten. Apparaten får ej användas av barn. Förvara alltid apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Denna apparat kan användas av personer med rörelsehinder, syn och hörselskador, intellektuella funktionshinder eller personer utan erfarenhet eller kunskap om apparaten, om det sker under övervakning eller om dessa i förväg fått instruktioner om hur apparaten ska användas och förstått riskerna.
- Användning i följande fall täcks inte av garantin: mindre personalkök i affärer, kontor och andra yrkeslokaler, bondgårdar, hotellgäster, motell och andra liknande boenden samt på pensionat och gästrum.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

- HÅLL ALDRIG heta varma vätskor eller ingredienser i de olika skålarna: BlendCups, mini-skålen. Att blanda varma ingredienser i en stängd skål kan leda till övertryck och till att varma ingredienser eller het ånga sprutar ut ur skålen.
- Varma ingredienser i skål : att blanda varma ingredienser vid hög hastighet kan leda till övertryck och till att varma vätskor eller het ånga sprutar ut ur skålen. Var försiktig om du håller varm vätska i skålen, då detta kan leda till att den sprutar ut ur apapraten då den plötsligt börjar koka.

Häll aldrig i ingredienser eller vätskor som är varmare än 60°C. Se alltid till att locket sitter ordentligt på och se till att doseringskoppen sitter löst och inte tryckts ned (detta för att ångan ska kunna ta sig ut). Använd aldrig PULS-knappen, använd ett mjukt program eller starta på låg hastighet innan du gradvis ökar den

ELANSLUTNING


- Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat uttag. Kontrollera att den nätspänning som anges på märkskylten motsvarar nätspänningen i din bostad.
- Kontrollera att angiven nätspänning motsvarar nätspänningen i din bostad.
- Låt aldrig sladden hänga fritt ned från arbetsytan eller någon annan yta och se till att den inte kommer i kontakt med heta ytor.

KUNDSERVICE

- Om anslutningssladden skadats ska den ersättas av tillverkaren, dennes kundtjänst eller av en person med lämpliga kvalifikationer, detta för att undvika all fara.
- Användning av icke rekommenderade delar eller delar som inte säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskador.

SPARA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

BESKRIVNING

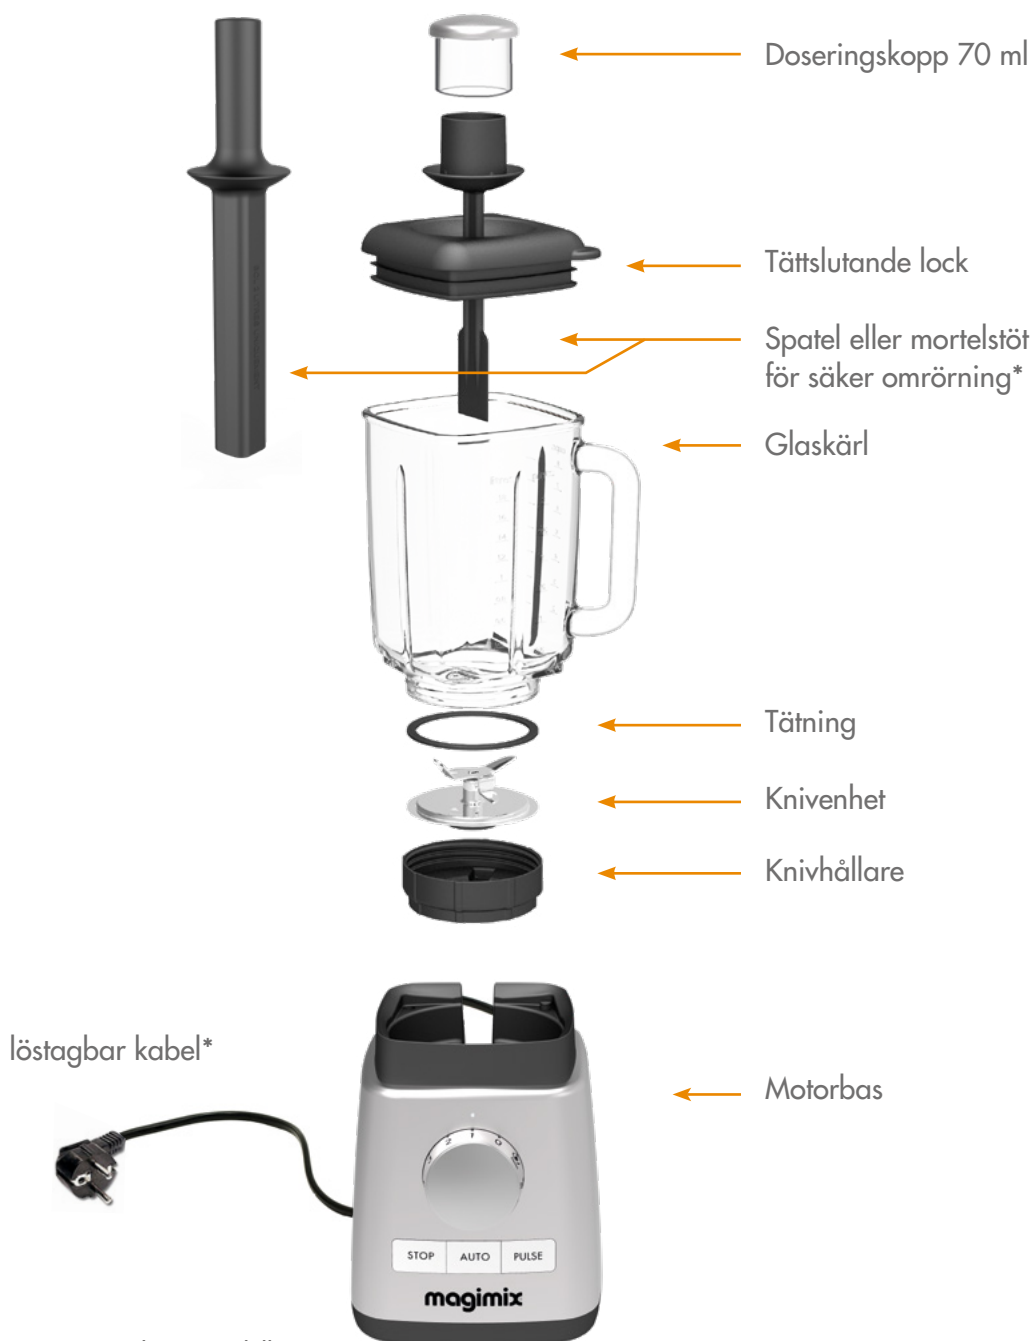

*Beroende på modellen

Diska noggrant alla delar (med undantag för motorblocket) innan första användningen.



Mini-behållare **

Mini-behållaren i glas är idealisk för att mala kryddor, hacka parmesanost, göra små mängder dipsås.

Behållaren levereras med en serie specialskivor för torra beredningar. Se s. 44.



Blendcups**

Kompakta behållare (400 och 700 ml) för att bereda mindre mängder och / eller ta med drycker överallt.

Behållarna är kompatibla med samtliga knivblad för kärlet. Se s. 45.





Citruspress

En tillsats som gör det möjligt att enkelt och direkt tillsätta citrusjuice till dina beredningar. Lätt att sätta fast på blenderlocket.

Se s. 47.

*Enligt modell / tillsatserna säljs separat

**Enbart för kalla beredningar

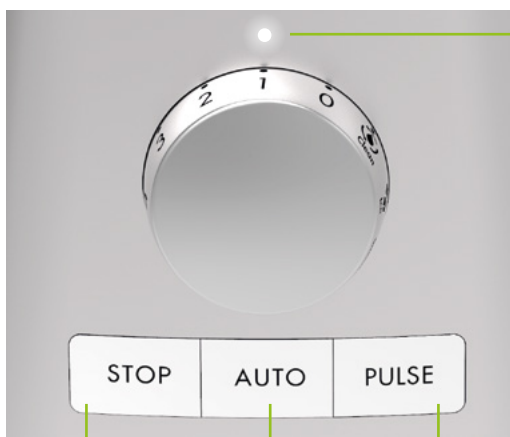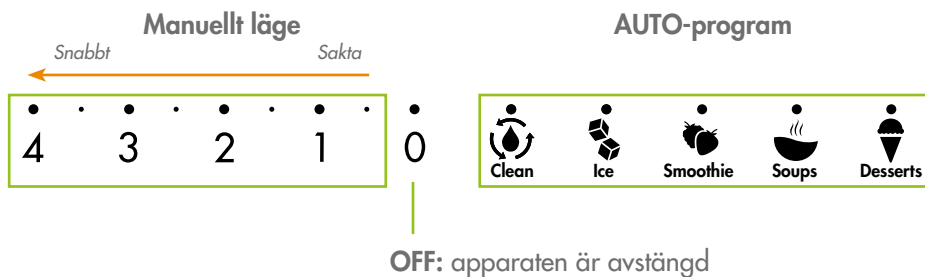

Lampan lyser

Apparaten är påslagen

Lampan blinkar

- Kärlet saknas eller sitter fel
- Motorn är överbelastad: ställ ratten på 0, häll i mer vätska eller minska mängderna och starta om

Stoppar
apparaten

Startar
apparaten

Max hastighet
22 000 varv/min



- Start: välj hastighet eller program innan du trycker på AUTO.
- Manuellt läge: starta på låg hastighet och öka därefter undan för undan.
- Kör inte utan uppehåll i mer än 60 sekunder.
- PULS: högsta hastighet för en slätare beredning eller tryck snabbt upprepade gånger för att få ett mera precist resultat.

5 program som i ditt ställe justerar cykler och hastigheter för bästa resultat. Programmen har främst tagits fram med tanke på behållaren, se särskilda anvisningar för övriga kärl.

		Behållare	BlendCup	Mini-behållare
	Rengöring Automattvätt	✓	✓	✓
	Krossad is För att krossa istärningar	✓		
	Drycker För att på bästa sätt blanda flytande beredningar som exempelvis milkshakes, smoothies, cocktails...	✓	✓	
	Soppor För att laga varma eller kalla fylliga sammetslena soppor och såser	✓		
	Kylda efterrätter För att snabbt göra glass av djupfrysad frukt. För att blanda och mosa fasta och kompakta ingredienser	✓		

Tiderna har fastställts för anvisade maximala mängder (se s. 40). Det är möjligt att avbryta programmet innan cykler är slut, om du kör mindre mängder eller om du önskar grövre konsistens.

För bästa resultat rekommenderar vi dig följande:

	Behållare 2 l	Behållare 1,8 l	Behållare 1,2 l	BlendCup	Mini-behållare
Dried breadcrumbs	x	x	x	x	3 breakfast rusks (30g) V4, 14 sek
Fruktkompott	500 g kokt kall frukt - V1 sedan V3 + spatel			x	kokt kall frukt V1 sedan V3
Kylda efterrätter	300 g djupfryst frukt (2 cm stora bitar) - DESSERT + spatel			x	x
Malda kryddor	x	x	x	x	100 g V4, 20 sek
Kaffeböner	x	x	x	x	80 g V4, 40 sek
Krossad is	300G (15–20 tärningar) - ICE			x	x
Milkshake	1,8 L SMOOTHIE	1,6 L SMOOTHIE	1 L SMOOTHIE	0,4 L eller 0,7 L SMOOTHIE	x
Valnötter, mandlar	x	x	x	x	100 g V3, 20 sek
Lök	200 g V1 30 sek + spatel			x	100 g V1, 30 sek
Parmesan	x	x	x	x	80 g (2 cm bitar) V4, 50 sek
Pannkaksmet	1 l - V3, 10 sek + V4, 20 sek			x	x
Grönsaksmos	200 g kokta kalla grönsaker - V1, 50 sek			x	200 g kokta kalla grönsaker V1, 50 sek
Smoothies	2 L SMOOTHIE	1,8 L SMOOTHIE	1,2 L SMOOTHIE	0,4 L eller 0,7 L SMOOTHIE	x
Varm soppa	1,8 L SOUP	1,6 L SOUP	1 L SOUP		
Florsocker	x	x	x	x	200 g strösocker V4 + Puls, 60 sek
Rätt kött	x	x	x	x	130 g (2 cm bitar) V4, 10 sek

Blendern är inte avsedd för att knåda deg eller mosa potatis.

Oavsett tillbehör eller recept får blendern inte användas kontinuerligt längre än 60 sekunder



1 Montera basen



Placera tätningen på knivenheten



Sätt kniveheten på behållaren



Skruva fast och dra åt hållaren

2 Montera behållaren



Vänd behållaren upp och ned och sätt den på basen



Tillsätt ingredienser.
Överskrid inte den maximala kapaciteten (1,2 L, 1,8 L eller 2 L, beroende på modellen)



Tryck fast locket ordentligt. Sätt på doseringskoppen.

3 Mixa



Välj hastighet eller program. Tryck på AUTO.



Blanda vid behov med hjälp av spateln.



Vänta tills apparaten stannat helt innan du öppnar.



Is / djupfrysta ingredienser eller klibbiga ingredienser

honung, banan, advokado

Färska frukter och grönsaker

med undantag för banan, avokado

Bladgrönsaker, örter

spenat, kryddörter

Torra eller hårda ingredienser

flingor, nötter, morötter

Vätskor

vatten, mjölk, juice

För bästa resultat:

- Skär ingredienserna bitar om 2 cm.
- Hacka örter eller bladgrönsaker grovt innan du lägger ned dem i behållaren.
- Följ den ordningsföljd som anges i receptet.
- Tjockflytande beredningar: starta alltid på låg hastighet för att undvika att bitar fastnar på kanterna och kniven går tom. Häll vid behov i lite mer vätska och använd spateln.
- När du vill hälla i mer vätska under beredningens gång tar du av doseringskoppens eller stoppar apparaten innan du öppnar den.
- Kör aldrig blendern när den är tom. För torra ingredienser (exempelvis kryddor, nötter) rekommenderar vi dig att använda mini-behållaren, som har ett anpassat knivblad.



Överskrid inte den maximala kapaciteten (1,2 L, 1,8 L eller 2 L, beroende på modellen).

Häll aldrig i ingredienser eller vätskor som är hetare än 60°C.



Tips

- Varma soppor: Låt beredningen svalna till 60°C (ättemperatur) innan du mixar din soppa. Se till att doseringskoppen sitter löst och inte är nedtryckt, så att ångan kan slippa ut. Använd programmet Soppa eller starta på låg hastighet innan du undan för undan ökar hastigheten. Använd aldrig PULSKNAPPEN.
- Krossad is: funktionen «Ice» gör det möjligt att finkrossa istärningar (konsistens som snö). Om du vill ha grövre konsistens kör du en mindre mängd istärningar (100/150 g max) med hjälp av Pulsknappen.
- När du önskar blanda in ingredienser utan att mixa dem (exempelvis chokladkulor i en kaksmet), blandar du ned dem i slutet av beredningen och kör 5 - 10 sekunder på låg hastighet 0,5.
- Djupfrost frukt: ibland har frukten fryst ihop till en kompakt klump. Bryt sönder i 2 cm stora bitar innan du lägger dem i blendern, detta för att inte skada apparaten.
- Reda en sås: blendern kan användas för att få bort klumpar. Mixa 15 sekunder på hastighet 3.

Automatiskt överhettningsskydd

Apparaten är utrustad med ett överhettningsskydd som automatiskt stoppar motorn om apparaten kör för länge eller överbelastas. Lampan blinkar.

- Placera väljaren på 0 och dra ut sladden.
- Vänta ungefär 30 minuter innan du på nytt startar blendern.
- Minska mängden ingredienser och/eller lägg till mer vätska.



1 Montera basen



Lägg tätningen helt plant mot knivenheten.



Lägg i ingredienserna. Sätt knivenheten på behållaren.



Skruva på och dra åt hållaren.

2 Montera behållaren



Vänd skålen upp och ned och sätt mini-behållaren på basen



Tryck med handen för att försäkra dig om att behållaren sitter korrekt



Välj hastighet och tryck på AUTO

- Smulor: krossa småkakor eller kex och fördela i dessertglas med fruktsallad eller glass.
- Pudersocker: häll i 200 g strösocker. Mixa 1 minut på hastighet 4. Mixa ytterligare 1 minut om du vill ha ännu finare pudersocker.
- Glasyr: häll i 200 g pudersocker och 1 äggvita. Mixa 20 sekunder på hastighet 1.



Använd aldrig heta vätskor. Knivenheten kan vara mycket varm efter användning.



1

Lägg i ingredienserna**Vätskor**

vatten, mjölk, juice

**Glass / djupfrysta ingredienser
eller klubbiga ingredienser**

honung, banan, advokado...

Hårda eller torra ingredienser

flingor, nötter, morötter...

Bladgrönsaker, örter

spenat, kryddörter...

Färska frukter och grönsaker

med undantag för banan, avokado...

För bästa resultat:

- Skär ingredienserna i mindre bitar om ca 2 cm.
- Hacka örter eller bladgrönsaker grovt innan du lägger ned dem, i synnerhet om de är stora eller tjocka.
- Följ den ordningsföljd som anges i receptet.
- Häll alltid i lite vätska.
- Använd istärningar i stället för krossad is (högst 4 istärningar).

**Använd aldrig heta vätskor.****Gå inte över MAX-nivån****Sätt aldrig BlendCups i mikrovågsugnen****Använd inte kolsyrad vätska i blenderkoppen.**



2 Montera basen



Lägg tätningen helt plant mot knivenheten.



Sätt knivenheten på behållaren.



Skruva på och dra åt hållaren.

3 Mixa



Sätt BlendCup på basen (tapparna bakåt).



TRYCK på BlendCup för att den ska kunna sätta igång.



Välj en hastighet eller ett program och tryck på AUTO.

4 Drink med en gång eller ta med dig.



Vänta till knivarna stannat helt.



Lyft av BlendCup. Skruva loss.



Skruva vid behov fast locket.



Tips och råd

- Starta på låg hastighet i ett par sekunder tills alla ingredienser börjar dras med av knivarna och öka sedan hastigheten undan för undan.
- Kör inte mer än 1 minut i taget: ingredienserna kan hettas upp och orsaka tryck inuti muggen.
- Sänk hastigheten eller minska mängden ingredienser om det går trögt att blanda. Om beredningen är tjock, häll i mer vätska i (utan att övergå MAX-nivån).
- För vissa kompakta eller klibbiga beredningar (exempelvis nötter) kanske ingredienserna fastnar på kanterna: vänta tills knivarna stannat helt, lyft av koppen och skaka ner så att ingredienserna hamnar på knivarna.
- Basen har en dimension som passar mugghållaren i din bil.



Placera citruspressen i locket



Vrid tills den fastnar



Pressa...

Automattvätt



Häll direkt efter användning en halv mugg ljummet vatten och ett par droppar diskmedel i kärlet. Stäng hermetiskt, välj programmet CLEAN och tryck på AUTO.

Komplett rengöring

- Dra ut sladden och montera ned alla delarna utan att glömma tätningarna.
- Alla delar kan maskindiskas (med undantag för motorbasen): kör en kort cykler och lägg de mindre delarna i den övre korgen.
- För bästa resultat rekommenderar vi dock att lock och tätningar diskas för hand.
- Låt aldrig knivenheten ligga i blöt och kontrollera att den kan rotera fritt innan du sätter tillbaka den.
- Rengör basen med en fuktig trasa.



Använd spateln för att montera ned basen.



Doseringskoppens lock kan monteras ned.



Kontrollera att tapparna glider fritt, rengör dem i förekommande fall.

Elektroniska och elektriska produkter i slutet av livscykeln



Enligt EU-lagstiftningen är det förbjudet att kasta elektroniska eller elektriska produkter i hushållsavfallet. Din apparat innehåller många förädlingsbara eller återvinningsbara material. Lägg apparaten på en sopstation med sopkärl för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Kontakta kommunen eller soptippen för att få veta var dessa uppsamlingskärl finns. Även vitvarubutiker tar emot hushållsmaskiner.

Fel	Lösning
Det är svårt att trycka ned locket	Det är viktigt att locket är helt tätt och därför kan det vara lite svårt att trycka fast (speciellt om apparaten är ny eller inte har använts under en längre tid): smörj tätningen med en bit hushållspapper och lite vegetabilisk olja
Lampan blinkar	Behållare eller tillsats sitter fel Motorn är överhettad: släck, vänta 30 minuter innan du sätter på apparaten igen
Apparaten startar inte	Kontrollera anslutningen / eluttaget Kontrollera att den vita lampan lyser utan att blinka (behållare och tillsatser är korrekt placerade), välj hastighet eller program och tryck därefter på AUTO
Det blandas inte / ingredienserna mixas illa	Lägg till mer vätska Följ ordningsföljderna för ingredienserna Glasbehållare: använd spateln Skär ingredienserna i mindre bitar
Läcka vid basen	Kontrollera att knivenheten har placerats korrekt Kontrollera basens åtdragning på behållaren / tillsatsen Glaskärl: använd spateln
Det går inte att göra kylda efterrätter	Djupfryst frukt: dela frukten i 2 cm stora bitar innan du lägger dem i blendern för att inte skada apparaten Respektera mängderna och häll i lite vätska Använd spateln
Motorn luktar	Vid första användningen eller vid överhettning kan en svag lukt märkas. Det är inget farligt, lukten försvinner efter ett tag. Låt motorn svalna i 30 minuter innan du startar om apparaten.
Missfärgade platsdelar	Vissa ingredienser (curry, morötter...) kan missfärga platsdelarna. Torka delarna med en bit hushållspapper och ett par droppar vegetabilisk olja innan du lägger ned ingredienserna.
Beredningen tenderar att fastna på kanterna	Lägg till lite mer vätska Använd spateln, starta på låg hastighet inna du undan för undan ökar hastigheten

Blender

POWER



magimix®