


# INSTRUKTIONS MANUAL

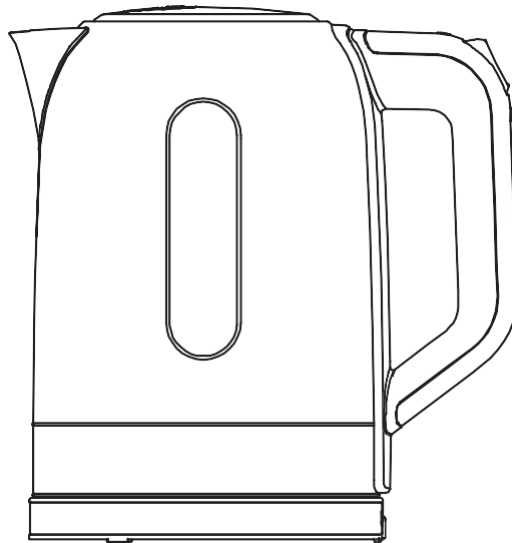

**ALBA ELKEDEL LED**  
HHB8710  
360 grader Automatisk rotation

## Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Læs venligst instruktionsmanualen før ibrugtagning.
- Opbevar denne manual, garanti certifikat og kvittering hvis det er muligt.
- Denne kedel er beregnet til privat brug/husholdningsbrug kun.
- Sluk for kedlen og fjern ledningen fra stikkontakten, når kedlen ikke er i brug. Træk ikke i ledningen, men tag fat i selve stikket og tag det ud af kontakten.
- Sluk for kedlen før rengøring.
- Apparatet og ledningen skal holdes i sikker afstand fra børn.
- Apparatet må ikke anvendes af børn under 8 år og personer med mentale handicap eller manglende viden/erfaring hvis der ikke er modtaget udførlig instruktion forud for brugen.
- Dyp aldrig ledningen i vand eller anden væske, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger derhjemme, på arbejdspladsen, på offentlige steder som hoteller, Bed & Breakfast, moteller.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Test kedel og ledning jævnligt for skader.
- Hvis der er skader af nogen art, sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.
- Forsøg ikke at reparere kedlen selv, men brug autoriseret værksted.
- Hold kedel og ledning/stik væk fra varmekilder som direkte sollys, vand, skarpe kanter og lignende.
- Brug kun originalt tilbehør.
- Må ikke bruges udendørs.
- Basen til kedlen er ikke vandtæt så hold den tør hele tiden.
- Kedlen må under ingen omstændigheder sænkes ned i vand eller anden form for væske.
- Håndter ikke kedlen med våde eller fedtede hænder. Skulle kedlen blive våd, fjern straks ledningen fra stikkontakten.
- Brug kun kedlen til den påtænkte brug.


## Specielle sikkerhedsinstruktioner for kedlen

- Brug kun koldt vand, når enheden skal påfyldes.
- Vandstanden skal være mellem MAX og MIN mærket.
- Sluk kedlen før den fjernes fra basen.
- Sørg altid for at sikre dig, at låget sidder ordentligt på og er lukket tæt.
- Basen og det udvendige af kedlen må ikke blive vådt.
- Brug KUN medfølgende base til kedlen.

## Første brug af kedlen

Kør 2-3 fulde kander igennem med rent vand før du koger den første kop te/kaffe.

- Fyld kedlen med vand. Overfyld ikke. Brug vandstandsindikatoren.
- Placer elkedlen på bunden.
- EI-tilslutning
- Kontroller, om den elektriske spænding, som du vil bruge, er den samme som kedlens.
- Detaljer kan findes på etiketten på bunden af kedlen.
- Tilslut kun elkedlen til en korrekt installeret 220-240V 50/60Hz stikkontakt.
- Sæt kedlen i position '1'. Kontrollampen på vandindikatoren viser, at vandet er ved at blive kogt.
- Efter kogning slukker elkedlen automatisk.
- Afbryd elkedlen fra lysnettet.
- Åbn ikke låget, når du hælder.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende applikationer såsom:
  - personalekøkkenområder i butikker, kontorer og af kunder i hoteller, moteller og miljøer af Bed and Breakfast typen.
- Undgå spild af vand på stikket under brug.
- Opvarmning: Hvis kedlen er overfyldt, kan der komme kogende vand ud.
- Advarsel: Potentiel skade ved forkert brug.
- Pas på overfladen, hvor der er restvarme efter brug.

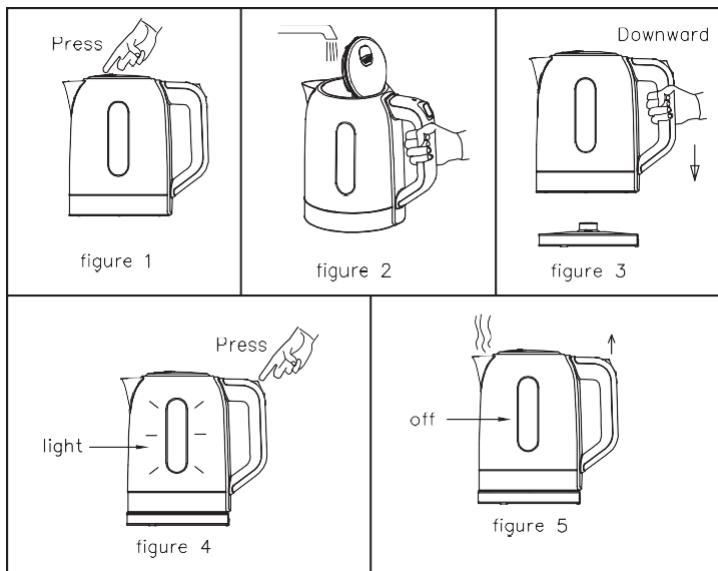

## Rengøring

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør elkedlen.

Det ydre af kedlen skal rengøres, hvis det er nødvendigt, med en let fugtig klud uden tilsætningsstoffer.

Kalkfilteret kan tages af for rengøring

Strømforsyning:

AC 220-240V 50-60Hz 1850-2200W