

- EN** Register your product guarantee today! See page 59 for info.
- DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Für weitere Informationen siehe Seite 59.
- ES** Regístrate hoy para garantizar tu producto. Ver página 59.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Voir page 59.
- IT** Registrati subito per ricevere il tuo prodotto ghd. Vedi pagina 59 per maggiori informazioni.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt om du vill få garantier och råd om produkterna.
- DK** Registrer dit ghd produkt nu og få garantier og mere information.
- FI** Rekisteröi tuotesi lähestymässä tulevan vakuutuksen ja saat lisätietoja tuotteista.
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt viktigste tilbud. Se 61 for mer informasjon.

**ghd** chronos

Professional styler

**important safety instructions, manufacturer's guarantee and how to register your product**

---

**contents**

<b>EN</b> English	3 - 8
<b>DE</b> English	9 - 34
<b>DE</b> German	34 - 47
<b>ES</b> Español	15 - 20
<b>ES</b> Español	15 - 20
<b>FR</b> Français	21 - 26
<b>FR</b> Français	21 - 26
<b>IT</b> Italiano	27 - 34
<b>IT</b> Italiano	27 - 34
<b>SE</b> Svenska	35 - 40
<b>SE</b> Svenska	35 - 40
<b>DK</b> Dansk	41 - 46
<b>DK</b> Dansk	41 - 46
<b>F</b> Suomi	47 - 52
<b>F</b> Suomi	47 - 52
<b>NO</b> Norsk	53 - 58
<b>NO</b> Norsk	53 - 58
<b>FI</b> On keskittelyä (eng)	61

**Important safety instructions**

To reduce the risk of burns, electric shocks, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd chronos styler.

The ghd chronos styler is for use only as a heat styling aid, and only with products specifically designed for use with a heated styling aid such as a ghd heat mat.

**Handling your ghd chronos styler**  
The ghd chronos styler contains sharp, electric components, therefore the ghd chronos styler should not be touched or removed. Do not use your ghd chronos styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked, the electrical components are exposed, or the styler cannot be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental**

**capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall**

**not be made by children without supervision.**

**BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.**

**When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.**

The ghd chronos styler is not suitable for use with synthetic hair. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on grey hair.

**warning: keep away from water**

**Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.**

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.



2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.
3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd chronos styler.

5. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

**warning: electricity**

As with most electrical appliances, electrical joints are electrically live even when the switch is off.



1. Switch off the unit.
2. Unplug the unit from the plug socket.
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall.
4. Switch the unit back on.

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fuses in the plug are intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of [ghd.com](http://ghd.com) or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

#### manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. ghd warrants that the product will be free from defects in materials or workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three years from the original date of purchase. This warranty does not cover the product's longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

\* Three years ghdOnly. For South Africa – two years free warranty, an admin fee is charged for a replacement in the third year. View full T&Cs at [www.ghd.com](http://www.ghd.com).

To claim under the guarantee please visit [ghd.com](http://ghd.com) to complete your return. Please ensure that you include the original receipt for your purchase. The return please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd-approved stockists. The guarantee does not cover products if their serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

\*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides a warranty for any of its electrical products. The warranty is provided by the manufacturer of your ghd electrical product. For more information on the warranty for your product, please contact your local ghd stockist or contact your retailer. For customers in Australia and New Zealand, please phone your local ghd stockist on the number printed in this leaflet.

**Australia only**  
Our goods are sold with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or repair, or a refund for a major failure, and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

#### recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as electrical or electronic equipment and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.** When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling provisions; for more information contact your local authority.

**UK/EU only**  
Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/95/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and processes. Please contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

#### compliance

This ghd chrome styler is compliant with BS EN 60335-2-29 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.



#### ghd UK - Jemella Ltd

ghd UK, 95-95, 300, 1150

ghd Republic of Ireland - 44 1924 423 440

ghd Ireland,  
Phibsboro (Dublin Heave)

ghd France,  
Amesley

ghd Germany,  
Phibsboro

ghd Spain,  
MG15 000

ghd UK



[ghd.com](http://ghd.com)

ghd and ghd are registered trade marks

of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

**Wichtige Sicherheitshinweise**

Von den Bedien- und Wartungsanweisungen, Übersichts- und Ersatzteil-Listen, Bedien- und Wartungsanleitungen, Bedien- und Wartungsanweisungen, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd chronos Styler verwenden.

Dieser ghd chronos Styler darf nur als Haarpflegehilfe verwendet werden und darf nur mit Produkten, die speziell für den Einsatz mit beheizten Haarpflegehilfen geeignet sind, wie die ghd beheizte Styling-Unterlage, verwendet werden.

**Haarbildung Ihres ghd chronos Stylers**  
Der ghd chronos Styler beinhaltet hochtemperaturstabile Bauteile. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Bedien- und Wartungsanweisungen lesen und befolgen. Die Bauteile werden durch die Hitze des ghd chronos Stylers nicht beschädigt. Es ist nicht erforderlich, dass Sie den ghd chronos Styler bei niedrigen Temperaturen lagern oder verwenden. Benutzen Sie Ihren ghd chronos Styler nicht, wenn er beschädigt wurde (z. B. zum Beispiel, wenn die Gehäuseverformung beschädigt worden sein, es das nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre persönlichen Rechte sind davon unberührt.

**Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen,**

**sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.**

**Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.**  
**VERBRENNUNGS-GEFAHR:**  
Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.  
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange

**es an eine Stromquelle angeschlossen ist.**  
Der ghd chronos Styler eignet sich nicht zur Anwendung im Kleinkindbereich. Es ist möglich, dass sich Haare für immer permanent am Styler absetzen, wenn er an gelulltem Haar verwendet wird.  
**Achtung: Von Wasser fernhalten**  
Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.  
**1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird,**



ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.  
**2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters empfohlen, mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren**

**Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.**  
**3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!**  
**4. Keine nassen Stylingprodukte auf den ghd chronos Styler sprühen oder auftragen.**  
**5. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.**

**Achtung: Strom**

Wie bei den meisten elektrischen Geräten können die elektrischen Komponenten auch bei niedrigsten Temperaturen Schaden nehmen.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

**Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker funktionieren, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jermella Ltd ausgetauscht werden.**

1. Nur mit 110-240V/50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten, nicht mit dem Gerät wickeln.
4. Nach Verwendung des ghd chronos Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Metallgegenständen oder Gewichten verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsmessern oder ähnlichen Werkzeugen an eine Messungsverbindung angeschlossen werden.



**Achtung: Heiße Oberflächen**

Zum Vermeidung von Verletzungen: Styling vermeiden die Heißplatten des ghd chronos Stylers nie mit den Händen berühren.

**Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:**

1. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
4. Nach dem Gebrauch des ghd chronos Stylers immer sofort die Heißplatten abkühlen lassen.
5. Nach dem Gebrauch des ghd chronos Stylers immer ausstecken und mit dem Aufhängen warten, bis der ghd chronos Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem maximalen Plattenschutz abdecken.

- 4 Ein-Aus-Schalter
- 5 Gehäuse
- 6 Rückseitige Lücke
- 7 Heißkabel

1. Schließen Sie den ghd chronos Styler an das Stromnetz an. Der ghd chronos Styler ist immer kurz um den EMVUS-Schalter herum und im der richtigen Lage, um ein Messgerät bis zu einer Strommessung zu verwenden.
2. Um den ghd chronos Styler einzuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der ghd chronos Styler spielt eine kurze Melodie und die Heißplatten umhüllen Licht pulsieren, um anzuzeigen, dass der Styler bereit ist.
3. **Wichtig:** Der ghd chronos Styler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden, berühren Sie daher nicht die Heißplatten, sobald der ghd chronos Styler eingeschaltet ist. Die Heißplatten sind sehr heiß und können Verletzungen verursachen, wenn Sie nicht richtig verwendet werden. Verwenden Sie die Heißplatten immer mit dem erhöhten Fingerschutz, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Nach dem Styling des ghd chronos Stylers immer sofort die Heißplatten abkühlen lassen.

**Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.**

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem maximalen Plattenschutz abdecken. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser abgedeckten Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten dürfen nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen

oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen Abkühlen zu berühren.

Der ghd chronos Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd chronos Styler eingeschaltet war und 30 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler signalisiert dies durch ein pulsierendes Licht und ein akustisches Signal. Um den Styler wieder einschalten zu können, pulsieren, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.
2. **Überhitzungsschutz:** Wenn der ghd chronos Styler im Schlafmodus erneut zu sehen, drücken Sie die ON/OFF-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis der Lichtstatus erlischt.
3. **Überhitzungsschutz:** Beachten Sie, dass wenn der ghd chronos Styler ausgeschaltet ist, er immer noch an die Stromversorgung angeschlossen und muss zum Abkühlen des ghd chronos Stylers warten. Wenn der ghd chronos Styler eingeschaltet ist, pulsieren die Heißplatten, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.
4. **Überhitzungsschutz:** Beachten Sie, dass wenn der ghd chronos Styler ausgeschaltet ist, er immer noch an die Stromversorgung angeschlossen und muss zum Abkühlen des ghd chronos Stylers warten. Wenn der ghd chronos Styler eingeschaltet ist, pulsieren die Heißplatten, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.
5. **Schutzmodus:** Der ghd chronos Styler kann sich gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Als Sicherheitsfunktion werden die Heißplatten des ghd chronos Stylers immer sofort abgekühlt, wenn ein Stromausfall oder ein plötzlicher Leistungsanstieg auftritt. Wenn Sie den Stecker und schließen Sie ihn erneut an die Stromversorgung an und starten Sie ihn neu, wird der ghd chronos Styler automatisch wieder eingeschaltet. Der ghd chronos Styler wartet und das Licht wird alle 4 Sekunden rot blinken, wenn das Licht ausbleibt. Wenn der ghd chronos Styler und die Stromversorgung wieder eingeschaltet werden, werden Sie sich an den Kurzarrest von ghd, Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von ghd.





**Importantes instrucciones de seguridad**

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio y lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd chronos.

La styler ghd chronos debe utilizarse solamente como herramienta de peinado estético térmico ghd.

**Mando de tu styler ghd chronos**

La styler ghd chronos contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por seguridad de que el producto se utilice correctamente, los componentes de la styler ghd chronos se han diseñado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietado, si el producto está diseñado por mal uso o abuso, este no será cubierto por su garantía. Esto no afecta a los sensores térmicos.

**Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o**

**limpieza y el mantenimiento sin supervisión.**

**PELIGRO DE QUEMADURAS:**

**Mantén el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.**

**Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo dejes desatendido.**

La styler ghd chronos no es apropiado para usar en cables eléctricos. Si se utiliza la styler sobre cables eléctricos es posible que pueda provocar a la herramienta.

**peligro: mantener apartada del agua**

**No uses este dispositivo en una bañera, lavabo o depósito lleno de agua.**

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfalo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso



**cuando el aparato está apagado.**

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Píde consejo

**a su instalador o a un electricista cualificado.**

3. No toques el aparato si se ha caído al agua.
4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd chronos.
5. Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.

**advertencia - electricidad**

Como ocurre con todos los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica. Indicar con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

**No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghd.serviciotecnico.com**

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110-240V, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse descargado cuando está enchufado.
3. Mueve el cable aperturado de superficies calientes. No muevas el cable alrededor de superficies calientes.
4. Desenchufa siempre el styler ghd cuando inmediatamente después de ser utilizado.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.

**advertencia - superficies calientes**


Las placas de la styler ghd caliente se calientan para conseguir un resultado eficaz.

- Para reducir el riesgo de quemaduras:**
1. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la carcasa.
  2. Evita sujetar o tocar la styler ghd caliente, colócala sobre una superficie resistente al calor.
  3. Cuando termines de utilizar la styler ghd caliente, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
  4. Deje que la styler ghd caliente se enfríe antes de guardarlo.
  5. No utilices la styler ghd caliente si el cable de alimentación, cables, o placas se encuentran sueltos, arrugados o dañados.
  6. Para un enfriamiento seguro, arruga las placas con su protector de placas.
  7. Una vez que la styler ghd caliente se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando lo sacaste de su embalaje por primera vez. No lo

emballe en la mano o en el cuerpo de la styler ghd caliente, ya que esto puede hacer que el cable se mueva de forma prematura.

**funcionamiento**

**Asegúrate de que el cable este completamente seco antes de usar la styler ghd caliente**

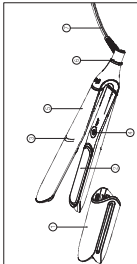

1. Protector de placas
2. Placas o calentadores
3. Meca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la carcasa.
4. Botón de encendido

5. Carga
6. Luz indicadora
7. Cable de alimentación

1. Conecta la styler ghd caliente al enchufe. Una luz parpadeará al poder del styler ghd caliente emite un sonido de encendido y la fuente de alimentación.
2. Para encender tu styler ghd, presiona el interruptor ON/OFF durante 1 segundo.

**¡IMPORTANTE!** Tu styler ghd alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debe tenerse cuidado para no tocar las placas calentadas. Las placas permanecen iluminadas una vez que se enciende para usar. Cuando vuelves al box, deja enfriar el botón ON/OFF hasta que la styler ghd caliente emite el sonido de desactivación. Una vez apagado, desenchufa la styler de la toma de corriente y végeta en un lugar seguro.

**Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener**

**siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.**

Para que se enfrie de forma segura, cubre las placas con el protector de placas cuando no lo estés utilizando. El protector de placas asegura que las placas de la styler ghd permanezcan calientes con capacidad seasonal, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.

La styler ghd caliente cuenta con las siguientes características:

1. **Modo de suspensión:** La función de la styler ghd caliente se dejó encendido 7/ro de la usado durante 30 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La placa se pudo reposicionar al modo de apagado. Las placas se calientan automáticamente cuando se enciende el aparato. Haz que las placas alcancen una temperatura segura.
2. **Modo de suspensión:** La función de la styler ghd caliente se dejó encendido durante 7/ro de la usado durante 30 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La placa se pudo reposicionar al modo de apagado. Las placas se calientan automáticamente cuando se enciende el aparato. Haz que las placas alcancen una temperatura segura.

3. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control de temperatura, la styler ghd caliente se apagará automáticamente. Si esto ocurre, apaga la styler ghd caliente desde la fuente de alimentación y espera 10 minutos antes de volver a encenderlo.
4. **Prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control de temperatura, la styler ghd caliente se apagará automáticamente. Si esto ocurre, apaga la styler ghd caliente desde la fuente de alimentación y espera 10 minutos antes de volver a encenderlo.

**instrucciones de mantenimiento**

**limpieza de la styler ghd caliente**

1. Desconecta la styler ghd caliente de la fuente de alimentación a la red.
2. Sólo siempre que tu styler ghd caliente se enfríe antes de limpiarlo.
3. Limpia la styler ghd caliente con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.
4. Limpia el mango y el botón del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

#### Ahorro de energía

1. Debe siempre que tu cable ghd chrome se seque antes de guardarlo.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dale el cable de alimentación en la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje, lo que evita que se deformen los cables y evita que se produzcan fallos.

#### Fallos en el funcionamiento

Tu cable ghd es un producto de alto nivel tecnológico, al durante el uso el cable puede experimentar fallos ocasionales, pero en la mayoría de los casos es posible de que tu dispositivo ghd no funciona correctamente, comprobaba que el cable está conectado correctamente y que el cable está en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el aparato no funciona y necesitas repararlo te recomendamos que sigas estos pasos:

1. Limpia el interruptor de tu unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de tu unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de dudar o para obtener más información, consulte la sección de ayuda de ghd.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

#### garantía del fabricante

Todos los aparatos electrónicos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. Cada producto ghd es sometido a pruebas exhaustivas antes de salir de fábrica. Si el producto presenta un fallo, defecto o defecto de fabricación o materiales, dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, ghd España o su proveedor de garantía asumirá el coste de reparación o sustitución de la unidad original o equivalente. Un producto de reemplazo asumirá la garantía restante del producto original. El producto de reemplazo asumirá la garantía restante del producto original. En consecuencia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acceder a esta garantía, te recomendamos que visites [ghd.com/return](http://ghd.com/return) para obtener más información de cómo debes hacer la devolución. Por favor, contacta con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España para obtener más información sobre el proceso de devolución.

Por lo tanto, asegurarte de que conserves el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía solo es válida para los productos originales ghd producidos por ghd. No se aplica a los productos de terceros que se producen bajo licencia de ghd. Ten en cuenta que esta garantía no cubre los productos que han sido reparados o reemplazados por un distribuidor autorizado de ghd España.

\* ghd España (ghd) también es una de las marcas registradas para cualquier otro producto de ghd en España. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono 902 533 535.

#### reciclaje y eliminación

El cable ghd chrome se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico", y no debe ser eliminado como residuo doméstico. Cuando no utilices más tu cable ghd chrome, deséchalo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu cable ghd chrome debe ser reciclado de acuerdo con la Directiva WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/CE).

Que asegure que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier riesgo potencial al medio ambiente. Para obtener más información sobre el reciclaje de tu producto, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

#### certificación CE

Tu producto electrónico ghd debe alinearse de acuerdo con la Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/CE) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y los mejores prácticas. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono 902 533 535.

#### cumplimiento

El cable ghd chrome cumple la norma CE EN 60335-2-29 e incorpora la marca CE. También está homologada en ECU, UK, Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

#### ghd spain s.a.u

Teléfono: 902 533 535

ghd España s.a.u  
 Calle de la Industria, 10  
 Pol. Ind. La Leda  
 Arroyo de la Miel  
 28911 Madrid  
 Spain



ghd.com

El cable ghd chrome es un producto de ghd España s.a.u.

© Jansell Group Limited 2023.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.

Fabricado en China.

**Important : consignes de sécurité**

Méfiez-vous de l'électricité, des brûlures, des électrocutions, incendies, ou blessures. Veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre stylér ghD chronos.

Le stylér® ghD chronos doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécialement conçus pour un appareil de coiffage conditionnel, tel que le produit innovateur ghD.

**Ne partager votre stylér® ghD chronos** avec d'autres personnes, high-tech fragiles, objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas vos stylér® ghD chronos. Ne laissez pas votre stylér® ghD chronos à proximité de la chaleur, n'entourez pas le corps ou stylér est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inappropriée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ne laissez pas les objets s'accumuler sur ou dans les bords de votre appareil.

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes**

présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

**RISQUE DE BRÛLURE :**

Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le stylér® ghD chronos ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur manque de façon permanente avec stylér®.



**MISE EN GARDE : ne pas utiliser cet appareil près de l'eau**

**MISE EN GARDE : ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches,**

des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel

dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain.

Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de

## produits de coiffage sur le styler.

### 5. Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

#### attention : électricité

Comme pour le styler, les appareils de coiffage, les accessoires, brosses et peignes doivent être utilisés sur une surface stable et résistante à la chaleur.

**Pour réduire les risques d'électrocution :**

### N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas

### correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés.

### Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

1. Ne laissez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110V-240V, 50/60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être utilisé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Ne touchez jamais le cordon ou la prise de l'appareil. Ne suspendez pas les styler® ghd cheveux sur le cordon électrique.

4. Débranchez toujours le styler® ghd cheveux de sa prise avec soin de la prise.
5. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène.
6. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

#### attention : surfaces chaudes


Les plaques chauffantes du styler® ghd cheveux atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

#### Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez jamais les plaques chaudes du styler® ghd cheveux.
2. Ne touchez pas les plaques chaudes du styler® ghd cheveux pendant qu'il est en marche.
3. Entre deux passes en main, laissez toujours le styler® ghd cheveux sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermostaté ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler® ghd cheveux.
5. Laissez le styler® ghd cheveux refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour que celles-ci restent chaudes, laissez toujours le styler® ghd cheveux sur un tapis thermostaté ghd.
7. Quand le styler® ghd cheveux est froid, retirez le cordon et la prise de votre main ou autour du styler® ghd cheveux car cela peut conduire à une déformation permanente du cordon.

#### utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd cheveux.

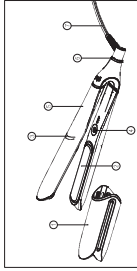

- 1 Eau de protection
- 2 Plaques chauffantes du styler® ghd cheveux
- 3 Brosses de sécurité anti-chaleur, faites de teflon ou de boyaux, pour protéger les cheveux
- 4 Cordon
- 5 Lumière arrière
- 6 Bouton d'alimentation
- 7

1. Branchez le styler® ghd cheveux sur l'alimentation électrique. Le styler® ghd cheveux s'allume automatiquement une fois autour de l'interrupteur ON/OFF et au niveau de l'écran lumineux arrière pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.

2. Pour arrêter le styler® ghd cheveux, appuyez sur le bouton ON/OFF, seborient le styler® ghd cheveux. Le styler® ghd cheveux émet un son continu, indique le démarrage et les deux voyants émettent des impulsions pour indiquer que le styler® ghd cheveux est prêt à être utilisé.

3. Utilisez le styler® ghd cheveux selon les recommandations indiquées en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher les plaques. Une fois que le styler® ghd cheveux a émis la température, il émet un bip et les voyants restent allumés pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.

4. Lorsque vous avez terminé de coiffer, appuyez sur le bouton ON/OFF, seborient jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il commence à émettre le styler® ghd cheveux et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

### Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et

### pendant qu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler® en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'ombrelé de protection. ATTENTION : même avec l'ombrelé de protection, les plaques restent chaudes pendant un certain temps. Les plaques chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux à manipuler l'appareil. Ne laissez pas le styler® ghd cheveux à la portée des enfants et ne laissez pas le styler® ghd cheveux où il est en vue de quelqu'un.

Le styler® ghd cheveux est doté des fonctionnalités de sécurité

1. **Mode veille :** si le styler® ghd cheveux est resté allumé en n'ayant pas été utilisé pendant 10 minutes, une fonction de sécurité (éteint automatiquement). Le styler® ghd cheveux émet un son continu jusqu'à ce que les plaques atteignent une température de sécurité.

2. **Mode d'arrêt :** Pour arrêter le styler® ghd cheveux, appuyez sur le bouton ON/OFF, seborient simplement le bouton ON/OFF éteint pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que le styler® ghd cheveux émette un son continu.

3. **Mode de protection :** Le styler® ghd cheveux peut se protéger contre des événements indésirables ou des fluctuations de puissance, pour le protéger et lui permettre d'être utilisé à nouveau.

4. **Mode de protection :** Le styler® ghd cheveux peut se protéger contre des événements indésirables ou des fluctuations de puissance, pour le protéger et lui permettre d'être utilisé à nouveau.

et à l'écran lumineux indique en blanc toutes les caractéristiques, si cela se produit.

d'électrons et évacue les fumées, mais nécessite  
 de contrôle, pour la sécurité des appareils de chauffage d'électrons.  
 tous les 5 seconds. Si cela ne suffit pas, contactez le styler ghd chrono  
 de l'information et l'entretien. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le  
 problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des  
 conseils.

#### prendre soin de votre appareil

##### Nettoyage de votre styler® ghd chrono

1. Débranchez l'appareil du secteur
2. Assurez-vous que le styler® ghd chrono soit foid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne frottez jamais l'appareil dans l'eau, même légèrement humide.
4. Utilisez des détergents doux et consultez.

##### Remplacement

Si le styler® ghd chrono a été endommagé par un accident, contactez le service clients de ghd, car cela peut être couvert par l'assurance.  
 2. Avant de styler® ghd chrono, assurez-vous que le styler® ghd chrono est bien chargé et qu'il est utilisé dans son emballage d'origine. Ne le laissez pas se refroidir pendant que vous le nettoyez, car cela peut brûler sur la bobine et conduire à sa dégradation progressive.

#### défaut de fonctionnement

Si votre appareil cesse de fonctionner, vérifiez que l'appoint d'alimentation est correctement branché et que le styler® ghd chrono est correctement chargé. Si le problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des conseils.

##### 1. Vérifier l'appoint d'alimentation

1. Vérifier l'appoint d'alimentation
2. Débrancher l'appareil du secteur
3. Vérifier que le styler® ghd chrono est correctement chargé
4. Vérifier que le styler® ghd chrono est correctement branché

##### 2. Vérifier le styler® ghd chrono

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service clients de ghd. En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, contactez notre rubrique d'aide sur ghd.com ou contactez le service clients de ghd.

#### garantie du fabricant

Tous les produits électroniques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présentait

#### recyclage et mise au rebut

Votre appareil électronique ghd est classé comme un déchet électrique et électronique (DEEE) et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil électronique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le porter continuellement aux points de collecte des DEEE pour le recycler. Le produit de recyclage doit être remis en état et être prêt à être réutilisé.

##### Recyclage et mise au rebut

La directive UE sur les déchets électroniques (DEEE) exige que les appareils électroniques soient collectés séparément des autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de leur vie utile. Quand votre appareil électronique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le porter continuellement aux points de collecte des DEEE pour le recycler. Le produit de recyclage doit être remis en état et être prêt à être réutilisé.

Le produit de recyclage doit être remis en état et être prêt à être réutilisé.

Le produit de recyclage doit être remis en état et être prêt à être réutilisé.

Le produit de recyclage doit être remis en état et être prêt à être réutilisé.

#### garantie du fabricant

Tous les produits électroniques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présentait

##### garantie du fabricant

Tous les produits électroniques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présentait

Tous les produits électroniques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présentait

Tous les produits électroniques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présentait

Tous les produits électroniques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présentait

#### ghd France SARL

ghd France - 04 79 35 46 10  
 18, chemin des Quers  
 CS 50233  
 France

#### ghd Switzerland

ghd Switzerland - +41 51 456 71 11  
 Walki, Swissland SARL  
 Brunneggstrasse 94  
 Schaffhausen  
 Schweiz



ghd.com  
 ghd est ghd® sont des marques déposées de Jemini Group Limited,  
 © Jemini Group Limited 2023.  
 Le styler® ghd chrono est développé à Cambridge, Royaume-Uni, Fabriqué en Chine.

**Importanti istruzioni di sicurezza**

Per ridurre il rischio di ustioni, elettricizzazione, incendi e danni a persona, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra ghd chronos.

L'utente della vostra ghd chronos è previsto solo per l'identificazione ed il collegamento al sistema di calore ghd.

**Mantengono lo styler ghd chronos con cura**

Lo styler ghd chronos contiene delle componenti tecnologiche delicate, per questo motivo, non si deve utilizzare lo styler ghd chronos se non è stato pulito, non si deve toccare il cavo di alimentazione, non si deve usare lo styler ghd chronos se è danneggiato, per esempio se il suo involucro esterno è scalfato, se il cavo di alimentazione è danneggiato, se il prodotto o il trattamento non sono coperti dalla garanzia. Quando il prodotto è fuori garanzia, non si deve utilizzare il prodotto.

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali**

**o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.**  
Non è consentito ai bambini giocare con questo

**apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.**  
**PERICOLO DI USTIONE:**  
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, e durante il raffreddamento dopo l'uso.  
Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione

**elettrica non lasciarlo mai incustodito.**

Lo styler ghd chronos non è adatto all'uso su capelli essiccati. È possibile che i capelli disidratati cadano sullo styler in modo permanente se questo viene usato su capelli lenti.

**avvertenza: tenere lontano dall'acqua**

**Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.**

**1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.**  
**2. Per una maggiore sicurezza, per l'uso del prodotto si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente**



**residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.**  
**3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**

**4. Non spruzzare né applicare prodotti di styling umidi o a base d'acqua sulla styler ghd chronos.**

**5. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.**

#### attenzione: elettricità\*

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche all'interno della styler ghd chronos sono suscettibili a guasti.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

**Non mettere mai in funzione la styler ghd chronos se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..**

1. Utilizzare solo con una tensione di 110-240V, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano dai superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno a oggetti caldi. Non appenderlo. La styler ghd chronos, utilizzando il cavo di alimentazione, è un apparecchio a spina a caldo.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd chronos dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di pannello con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di inventario di collegamento generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il nostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve essere il mezzo dell'impianto di terra.

#### attenzione: superfici calde


Le lamelle della styler ghd chronos si scaldano per permettere un'accurata pittura.

- Per ridurre il rischio di bruciature:**
1. Evitare di toccare la styler ghd chronos quando è accesa o subito dopo.
  2. Evitare di toccare il cavo di alimentazione o la spina di protezione per la dita.
  3. Quando utilizzata collocare sempre la styler ghd chronos su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
  4. Evitare di toccare la styler ghd chronos quando è accesa o subito dopo e collegarla dalla presa di corrente.
  5. Attendere che la styler ghd chronos si raffreddi prima di impilare a posto.
  6. Dopo lo styling le lamelle rimangono calde, per precauzione il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il coperchio della styler ghd.

7. Una volta che la styler ghd chronos si è raffreddata e dopo il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd chronos per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.

#### funzionamento

Assicuratevi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd chronos.

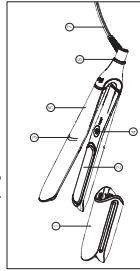

1. Cavo di alimentazione
2. Lamelle ricaminate
3. Rilevo di protezione per la dita. Evitare di tenere o toccare la styler oltre questa protezione.

4. Rilevo di connessione
5. Corpo della styler
6. Spina portatile
7. Cavo di alimentazione

1. Collegare ghd chronos styler alla presa di corrente. Lo spina interno all'alimentatore ON/OFF e lo spina portatile rimangono non automaticamente in posizione ON/OFF. La styler ghd chronos è collegata all'alimentatore ed è in modalità standby.
2. Per accendere la styler ghd chronos tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 3 secondi. La styler ghd chronos emetterà un breve suono di associazione e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler è in modalità standby.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd chronos raggiunge la temperatura desiderata in soli pochi secondi. La styler ghd chronos emetterà un suono acustico per segnalare la temperatura. La styler ghd chronos emetterà un suono acustico e le spie luminose resteranno costantemente accese per indicare che è pronta all'uso. Evitare di toccare la styler ghd chronos quando è accesa o subito dopo l'uso. Evitare di toccare la styler ghd chronos quando è accesa o subito dopo l'uso. Evitare di toccare la styler ghd chronos quando è accesa o subito dopo l'uso. Evitare di toccare la styler ghd chronos quando è accesa o subito dopo l'uso.
4. Dopo l'uso, premere il pulsante ON/OFF per spegnere la styler ghd chronos. La styler ghd chronos emetterà un suono acustico e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler è in modalità standby. Dopo l'uso, premere il pulsante ON/OFF per spegnere la styler ghd chronos. La styler ghd chronos emetterà un suono acustico e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler è in modalità standby.

**La tua styler ghd chronos non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicuratevi di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolare modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.**

In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire la lamella con il coperchio di protezione. **ATTENZIONE:** anche con la protezione del coperchio, le lamelle della styler sono ancora molto calde. Evitare di toccare la styler ghd chronos o di lasciare la styler ghd chronos in una posizione in adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.





**ghd Italia S.r.l.**

Tel. 055-46811

**ghd Italia S.r.l.**  
Via Sallustiana 98-100  
00100 Roma  
Italia



**ghd Switzerland**

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

**ghd Switzerland SA**  
Birmensdorfstrasse 94  
8153 Jolicoeur  
Switzerland

ghd®  
ghd® is a registered trademark of  
ghd® of Jemelle Group Limited.  
© Jemelle Group Limited 2023.  
Progettato in Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

**viktiga säkerhetsinstruktioner**

För ett bättre och säkrare förhållande, läs och eller alla och följ säkerhetsinstruktionerna (inom du använder din ghd chronos stylar).

Den ghd chronos stylar för endast användas som en hållningsredskap eller hållningsredskap med föremål som till exempel stöms eller hållningsredskap.

**Hållning av din ghd chronos stylar**

Din ghd chronos stylar innehåller känsliga högprestanda komponenter så som ghd chronos stylar och ghd chronos stylar. Dessa komponenter är känsliga för överhettning eller överbelastning. Du bör inte använda din ghd chronos stylar för mer än 10 sekunder i taget eller mer än 10 sekunder i taget för att undvika överhettning eller överbelastning. Om du använder din ghd chronos stylar för mer än 10 sekunder i taget kommer du att riskera att skada din ghd chronos stylar. Om du använder din ghd chronos stylar för mer än 10 sekunder i taget kommer du att riskera att skada din ghd chronos stylar. Om du använder din ghd chronos stylar för mer än 10 sekunder i taget kommer du att riskera att skada din ghd chronos stylar.

**Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller**

som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

**MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR:** förvara din ghd stylar utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkylning efter användning

Lämna aldrig din ghd chronos stylar utan uppsikt när kontakten är i.

ghd chronos stylar bör inte användas på symmetrisk hår. Du kan risken att färgen överlagras på din stylar om du har färgbehandlat hår.

**varning: håll borta från vatten.**

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.



2. För ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet

så bör du aldrig sträcka dig efter den.

4. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd chronosstylar.

5. Placera alltid stylern med stativet, om det finns, på en värmetålig, plan yta.

**varning: elektricitet**

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna skilda även efter att apparaten har stängts av.



1. Släng av emballaget.
2. Dra av klockan från utsläppet.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in dem på nytt i eluttaget.
4. Sätt på emballaget igen.

Om du har ytterligare frågor, kontakta din lokala ghd-kundtjänst för support, på [ghd@ghd.com](mailto:ghd@ghd.com) eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd-kundtjänst för ytterligare rådgivning.

#### Tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnas till butik. Om du upptäcker ett problem med din produkt i butik eller om materialfel i produkten skett, kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Tre år efter att du köper din produkt kommer ghd att ersätta produkten om den visar tecken på felaktig funktion.

För att behålla din ghd-produkt under tillverkningsgarantin, måste du följa alla instruktioner i användningsmanualen och sköta din produkt ordentligt. Breda vittin från tvättställ och håll din spem alltid vittin och förvinn dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för nya ghd-produkter inlagda hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej

för ersättande eller ersatta produkter hos någon annan än ghd-ersatt. Observera att denna garanti inte omfattar skador som skett under eller till följd av missbruk. Detta inkluderar inte alla tillgängliga tillbehör.

Vissa kemiska produkter kan skada eller förstöra ghd-produkter. Detta inkluderar inte alla tillgängliga tillbehör. För att undvika skador, använd alltid ghd-produkter enligt de instruktioner som finns i användningsmanualerna som följer med produkterna. För ytterligare information, kontakta din lokala återförsäljare eller ghd-kundtjänst på [ghd@ghd.com](mailto:ghd@ghd.com).

#### Återvinning och bortskaftning

Den elektriska ghd-produkten är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk avfall och bör hanteras enligt de regler som gäller för denna typ av avfall. Om du inte vet hur du ska hantera din ghd-produkt, kontakta ditt lokala återförsäljare eller ghd-kundtjänst för ytterligare information.

**Endast UK/IEU**  
Den elektriska ghd-produkten innehåller VEEE-energi (Waste Electrical and Electronic Equipment) och bör hanteras enligt de regler som gäller för denna typ av avfall. Om du inte vet hur du ska hantera din ghd-produkt, kontakta ditt lokala återförsäljare eller ghd-kundtjänst för ytterligare information.

#### ghd Nordics

ghd Sweden: +46 8 699 00 65

**Wells Sweden AB**  
Sveväg 10  
189 65 Solna  
Sweden



ghd@ghd.com  
ghd är ett ghd-för registrerat varumärke  
och tillhör ghd Limited, England.  
© ghd Limited, 2023.  
Designed i Cambridge, UK. Tillverkad i Kina.

**Vigtig sikkerhedsinformation.**

For et bedre og sikker brug af produktet, læs og følg denne sikkerhedsinformation for du monterer din ghd chronos styler.

Din ghd chronos styler må kun anvendes som et beskyttelseskab og kun sammen med tilbehør, der kan tåle varme såsom et termoisoleret indviklingsskab.

**Håndtering af din ghd chronos styler**

Din ghd chronos styler indeholder sensitive højteknologiske komponenter, som kan blive beskadiget ved fejlladning, overophedning, støt eller anden form for fysisk skade. Brug kun den originale oplader, som leveres med styleren, og lad den kun oplade i den originale oplader. Ikke din ghd chronos styler, hvis den er beskadiget, eks. hvis ledningen er revnet. Hvis din elektriske enhed er beskadiget via fejlladning eller anden form for fysisk skade, skal den repareres af en autoriseret ghd tekniker. Hvis du har brug for yderligere information, dine kundeservice vejledninger er ikke båret af oversættelse.

**Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med**

**manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.**

**Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**

**RISIKO FOR FORBRÆNDING:**

Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug

Lad aldrig din ghd chronos styler ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

ghd chronos bør ikke anvendes sammen med parallelt til. Ved fejlen bør man ikke røre, at der kan overføres noget varme til din styler.

**advarsel : må ikke komme i nærheden af vand**

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko



selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte på din ghd chronos styler.

5. Placer altid styleren på holderen, hvis det findes, på en varmebestandig, stabil, flad overflade.

**advarsel: elektricitet**  
 Sørg altid for, at alle elektriske komponenter aldrig rører eller er i nærheden af vand eller elektricitet.

For at mindske dødsrisiko ved elektrisk stød

**Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.**

1. Må kun bruges med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømskillet er sat i stå.
3. Denne enhed skal bruges i henhold til de tekniske specifikationer. Vær forsigtig og brug den korrekt.
4. Brug altid ghd chronos stylerens stik ud af stikporten straks efter brug.
5. Brug ikke en forkylingskøling sammen med denne elektriske enhed, når den bruges.
6. Brug aldrig en elektrisk apparat i klasse II og III og anvend ikke perforationsbåre.




- advarsel: Varm overflade**  
 ghd chronos stystemes varmeplader er varme for at de kan anvendes til effektiv styling.
- 1. Et sikkerhedsrisiko for forbrændinger:**  
 Varmt ghd chronos stystem kan blive for varmt til berøring.
2. Når du ikke styler, skal du altid fjerne ghd stystemet fra et varmebestandigt underlag, såsom en ghd stystem- varmebestandigt underlag.
  3. Varmebestandigt underlag, såsom et ghd stystem- varmebestandigt underlag, skal være af en god kvalitet.
  4. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd chronos styler og tage den ud af stikporten.
  5. Hvis du ikke styler, skal du altid fjerne ghd stystemet fra et varmebestandigt underlag, såsom en ghd stystem- varmebestandigt underlag.
  6. Efter styling forbliver pladerne varme, sørg derfor den varmebestandige hante på din styler.

7. Når din ghd chronos styler er afsluttet, skal ledningen på samme måde som håndtaget på ghd styler, så det ikke kan medføre, at ledningen trækker eller på anden måde bliver beskadiget.

**betjening**

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd chronos styler.

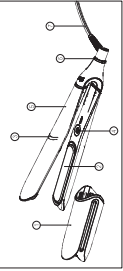

1. Varmebestandigt beskyttelsehåndtag
2. Stylerens plader eller varmeop. til 150 grader
3. Udhæng til håret eller beregnet over det omgivende øverst på din ghd-styler, hvor det er en ventil.

4. ON/OFF-kontakt
5. Start
6. Indtastningsknap
7. Ledning

1. Juster sikkerhedsfunktionen. Du kan styre, om du vil have, at styleren skal slå af og afslutte styling, hvis den ikke fungerer korrekt.
2. For at starte din ghd styling tryk på ON/OFF-knappen. Din ghd styler starter med en lyd, og begynder at varme. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.
3. **Vigtigt:** ghd stystemet når den ønskede temperatur på 150 grader på få sekunder. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.
4. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON/OFF og holde den trykket i 2 sekunder, så styleren slukkes og slukkes helt. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.

**Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor**

**altid for at din ghd styler er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den kører ned.**

**ADVARSEL:** Under nedkøling af din ghd styler må du, børn eller ikke med mental, sans eller fysisk handicap IKKE berøre stystemens plader, ghd chronos styler har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

**1. Sluk ned:** Hvis din ghd chronos styler ikke har været i brug i 30 minutter, slukkes stystemet automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk.

**a.** For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens den er tændt, skal du trykke på ON/OFF-knappen. Din ghd styler starter med en lyd, og begynder at varme. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.

**b.** Bemærk, at når din ghd chronos er slukket er den stadig forbundet med stikporten og derfor må ikke tages ud af stikporten. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.

**2. Beskyttelsestilstand:** ghd chronos stystem kan beskytte sig mod uønskede handlinger eller stødning, for din sikkerhed. Et varmebestandigt

1. Sluk ned: Hvis din ghd chronos styler ikke har været i brug i 30 minutter, slukkes stystemet automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk.
2. For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens den er tændt, skal du trykke på ON/OFF-knappen. Din ghd styler starter med en lyd, og begynder at varme. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.
3. Bemærk, at når din ghd chronos er slukket er den stadig forbundet med stikporten og derfor må ikke tages ud af stikporten. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.
4. For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens den er tændt, skal du trykke på ON/OFF-knappen. Din ghd styler starter med en lyd, og begynder at varme. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.

**vedligeholdelsesvejledning.**

- Renning af din ghd chronos styler**
1. Sluk ned: Hvis din ghd chronos styler ikke har været i brug i 30 minutter, slukkes stystemet automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk. Din styler vil oplyse sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk.
  2. Lad ghd ghd chronos styler afkøle, før du forsøger at rengøre den.
  3. Sæt en blødgøringsmiddel på styleren.
  4. For at rengøre din ghd chronos styler med en blødgøringsmiddel, skal du trykke på ON/OFF-knappen. Din ghd styler starter med en lyd, og begynder at varme. Når du har sluttet styling, vil styleren automatisk slå af og afslutte styling.
- Opbevaring**
1. Sørg altid for at din ghd chronos styler er helt afsluttet før du lægger den i opbevaringskassen.
  2. Når du gemmer din ghd styler, skal du altid tage den ud af stikporten, så den ikke bliver varm.
  3. Når du gemmer din ghd styler, skal du altid tage den ud af stikporten, så den ikke bliver varm.
  4. Når du gemmer din ghd styler, skal du altid tage den ud af stikporten, så den ikke bliver varm.

### Funktionsvigt

Et elektronisk ghd- eller ghdnet produkt er et professionelt produkt, og hvis du køber det uden for den officielle forhandler, kan du ikke være sikker på, at produktet er autentisk. Hvis du køber et elektronisk ghd- eller ghdnet produkt, skal du tjekke at stemmen i hæret er korrekt, og at stemmen er tilpasset. Hvis dit produkt indgår i et sæt af tilbehør, og det ikke er inkluderet i sættet, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk din elektroniske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Tryk på knappen på den elektroniske enhed i stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til ON.

Hvis enheden stadig ikke fungerer, bedes du kontakte den lokale ghd-kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du har brug for hjælp til at bruge et elektronisk ghd- eller ghdnet produkt, kan du kontakte den lokale ghd-kundeservice for yderligere rådgivning.

### Leverandørgaranti

Alle elektroniske ghd- og ghdnet produkter testes individuelt, før de forlader fabriken. I tillæg til at alle produkter har en delvis på grund af mangelfulde komponenter eller materialer, vil ghd eller dets autoriserede forhandlere tilbyde gratis reparations-

med et elektronisk eller elektronisk produkt inden for 12 måneder efter den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt, forudsætter reparationen leveres inden for garantiperioden, når et produkt ombyttes. Billeder af nye produkter og delstaten af det gamle produkt leveres ghd.

For at gøre brug af denne garanti, bedes du følge følgende trin: 1. Kontakt den lokale ghd-kundeservice for at få hjælp til at bruge et elektronisk ghd- eller ghdnet produkt. 2. Hvis dit produkt indgår i et sæt af tilbehør, og det ikke er inkluderet i sættet, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk din elektroniske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Tryk på knappen på den elektroniske enhed i stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til ON.

Hvis enheden stadig ikke fungerer, bedes du kontakte den lokale ghd-kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du har brug for hjælp til at bruge et elektronisk ghd- eller ghdnet produkt, kan du kontakte den lokale ghd-kundeservice for yderligere rådgivning.

### genbrug og bortskaffelse

Dit elektroniske ghd- eller ghdnet produkt er klassificeret som elektronisk eller elektronisk

udstyr, og må ikke bortskaffes med andre husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid, når du ikke længere har brug for dit elektroniske produkt. Skid du bortskaffe det i henhold til din kommunes genaffaldsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

**Non-UK/EU**  
ghd's elektroniske ghd- og ghdnet produkter er klassificeret som elektronisk affald (WEEE) og skal bortskaffes i henhold til de lokale myndighedsprocedurer. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

### regulativ

Dit elektronisk ghd- eller ghdnet produkt er klassificeret som elektronisk affald (WEEE) og skal bortskaffes i henhold til de lokale myndighedsprocedurer. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

### ghd Nordics

ghd Danmark + 45 33 11 91 11

**Wells Denmark ApS**  
Wells Denmark ApS  
2005 Strandvej 118  
2600 Lyngby  
Danmark



ghd.com  
ghd er et af verdens førende inden for professionel hårbeskyttelse og styling.  
© L'Oréal Group Limited 2023.  
Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.



**tärkeä turvallisuusohje**

Vaivattomasti ottaa käyttöön, asennuksen, kytkeytämisen ja käyttämisen ohjeet löydät käyttö- ja turvallisuusohjeesta. Ohjeita on myös saatavana suomenkielisessä käyttö- ja turvallisuusohjeessa.

**għd muotoilun käyttö**  
għd muotoilu on tarkoitettu lasten muotoiluun ja vain tuottajien kanssa jotta għd muotoilu voidaan käyttää turvallisesti.

**għd muotoilun käyttö**  
għd muotoilu on tarkoitettu lasten muotoiluun ja vain tuottajien kanssa jotta għd muotoilu voidaan käyttää turvallisesti. Ohjeita on myös saatavana suomenkielisessä käyttö- ja turvallisuusohjeessa.

**Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja**

**tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvalliseen käytöstä.**

**Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.**

**Lapset eivät saa leikkiä laitteella.**

**Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.**

**PALOVAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu alas jäähtymään.**

**Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.**

għd chronos muotoilun käyttö- ja turvallisuusohjeita on saatavana suomenkielisessä käyttö- ja turvallisuusohjeessa.

On mahdollista että vain jollain osalla näistä ohjeista on suomenkielisiä versioita.

**varoitus: säilytä kaukana vedestä**

**Älä käytä laitetta kylpyammeissa, suihkussa tai altaassa.**

**1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä vaaratilanteen riski on suuri kun kylpyhuoneessa**

**on suuri määrä kosteutta, vaikka laite olisikin pois päältä.**

**2. Turvallisuuuden parantamiseksi on hyvä asentaa vikavirtasuojalaitte, jonka nimellinen sähkövirta ei ylitä 30mA ja joka on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneessa. Voit kysyä neuvoa asentajalta tai sähköasentajalta**

**3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.**

**4. Älä suihkuta mitään suoraan għd muotoilutuotetta suoraan għd muotoilurautaa kohti.**

**5. Jos laite on varustettu tuella, aseta se aina lämpöäkestävälle vakaalle ja tasaiselle alustalle.**

**varoitukset: sähkö**


Neuhoja vaurioituneissa sähkölaitteissa ovat: sähköiskut, tulipalo tai räjähdys, sähköiskun riski.

**Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, ghd:n täytyy korvata laite uudella vastaavalla laitteella.**

1. Käytä nimenomaan 110-240V, 50/60 Hz sähkövirtaa.
2. Älä koskaan irrota laitetta sähköjohtojen, johtojen tai kaapelojen avulla.

**toiminnot**

**Varmista, että kaikki ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd chromos muotoilurautaa**

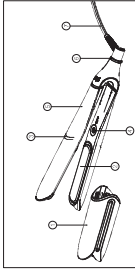

1. Muotoilurautaa koskeva sähkösäilytysalue.
2. Lämpövoimaa säätävä alue.
3. Kytkeytyminen automaattisesti pois päältä.
4. On-off-nappi.
5. Puhdas.
6. Keskiosa.
7. Sähköjohto.

**varoitukset: kuuma pinta**

ghd muotoilurautaan liittyvät osat voivat olla erittäin kuumia. Käytä varovaisuutta ja vältä kosketusta kuumien osien kanssa.

**Pakettimateriaalin välttämiseksi:**

1. Älä koskaan heikotähtäisi lämpövoimaa.
2. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa veden läsnä ollessa.
3. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa kuumien esineiden kanssa.
4. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa kuumien esineiden kanssa.
5. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa kuumien esineiden kanssa.
6. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa kuumien esineiden kanssa.
7. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa kuumien esineiden kanssa.

**varoitukset: sähkö**

Neuhoja vaurioituneissa sähkölaitteissa ovat: sähköiskut, tulipalo tai räjähdys, sähköiskun riski.

**Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, ghd:n täytyy korvata laite uudella vastaavalla laitteella.**

1. Käytä nimenomaan 110-240V, 50/60 Hz sähkövirtaa.
2. Älä koskaan irrota laitetta sähköjohtojen, johtojen tai kaapelojen avulla.

**Käytä lämpövoimaa suojasta lähtien vähimmäisellä lämpövoimalla.**

**Varoitukset: sähköiskut, tulipalo tai räjähdys, sähköiskun riski.**

1. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.
2. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.
3. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.
4. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.

**Sinun ghd muotoilurautasi ei kiinnitä vain sinun huomiota vaan herättää myös lapsissa samantyyppistä huomiota. Varmista, että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jähnyssä.**

**Käytä lämpövoimaa suojasta lähtien vähimmäisellä lämpövoimalla.**

**Varoitukset: sähköiskut, tulipalo tai räjähdys, sähköiskun riski.**

1. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.
2. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.
3. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.
4. Käytä ghd muotoilurautaa vain kuivalla hiuksella.

**Sinun ghd muotoilurautasi ei kiinnitä vain sinun huomiota vaan herättää myös lapsissa samantyyppistä huomiota. Varmista, että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jähnyssä.**

**käyttäjän huolto-ohje**

**ghd chromos muotoilurautaan puhtaus**

1. Käytä lämpövoimaa suojasta lähtien vähimmäisellä lämpövoimalla.
2. Käytä lämpövoimaa suojasta lähtien vähimmäisellä lämpövoimalla.
3. Käytä lämpövoimaa suojasta lähtien vähimmäisellä lämpövoimalla.
4. Käytä lämpövoimaa suojasta lähtien vähimmäisellä lämpövoimalla.

**Säilytys**

1. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa kuumien esineiden kanssa.
2. Älä koskaan käytä ghd muotoilurautaa kuumien esineiden kanssa.

**toimintatila**

ghd chromos muotoilurauta on jähnyssä, kun se ei ole käytössä. Jos jätät ghd muotoilurautaa jähnyssä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.





**advarsel: elektrisitet**

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene som er innebygget i enheten, svært følsomme for fuktighet.

For å minimere risikoen ved elektriske støt

**Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)**

1. Må ikke brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke erstatte jorden opplysningskabelen som er tilkoblet til stikkkontakten.
3. Hvis enheten er utrustet med en elektrisk enhet, må den ikke brukes sammen med denne elektriske enheten.
4. Bruk ikke støvsauger eller støvsuger sammen med denne elektriske enheten.
5. Ikke bruk en spenningsmåler eller generator med denne enheten.
6. Denne enheten er ikke beregnet på bruk i nærheten av vann.
7. Den ghd-produktet er et elektrisk apparat i klasse II og trenger ikke jording.



**advarsel: varm overflate**

ghd chromosylleren er varm og kan anvendes til effektiv styling.

For å redusere risikoen for forbranninger:


1. Ikke bruk den oppvarmede enheten på huden.
2. Når du bruker den oppvarmede enheten, må du holde avstanden mellom enheten og huden.
3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd chromosyller på et varmesikkert underlag.
4. Hvis du har feil på enheten, må du alltid slå av ghd chromosyller umiddelbart.
5. Hvis du har feil på enheten, må du alltid slå av ghd chromosyller umiddelbart.
6. Etter stylingen er ferdig, må du alltid slå av ghd chromosyller umiddelbart.
7. Hvis du har feil på enheten, må du alltid slå av ghd chromosyller umiddelbart.

6. Slutt
7. Vedlikeholdelse

1. Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.

**bruksanvisning:**

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd chromosyller.

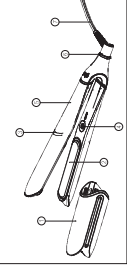

1. Varmesikkert beskyttelsesnett
2. Stylenes plater (varmes opp til 185 grader)
3. Sikkerhets merke for fingrene, umphå og hode eller beina
4. ON/OFF-knapp

8. Slutt
9. Vedlikeholdelse

1. Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.

**bruksanvisning:**

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd chromosyller.

1. Varmesikkert beskyttelsesnett
2. Stylenes plater (varmes opp til 185 grader)
3. Sikkerhets merke for fingrene, umphå og hode eller beina
4. ON/OFF-knapp

**er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.**

**ADVARSEL:** Ved avkjøling av apparatet, kan ikke bare tåle med nedstrømt funksjonene RKE overstyrtens plater.

ghd chromosyller har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
2. Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
3. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
4. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
5. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
6. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
7. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
8. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
9. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.
10. Sikkerhetsanvisning: Når du bruker ghd chromosyller, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.

enheten ikke restorerer eller produserer varme, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for ytterligere veiledning.

**instruksjoner for vedlikehold:**

**Regulering av din ghd chromosyller**

1. Sørg for at stikket på din ghd styler er utstekt av stikkkontakten.
2. La alltid din ghd styler avkjøle før du rengjør den.
3. La din apparat tørke helt tørt med vann, og bruk det til styling senere.
4. Bruk ikke skum eller skumende rengjøringsmidler eller essensie produkter.

**Oppbevaring:**

1. Sørg alltid for at din ghd styler er helt avkjølt før du legger den inn i en pose eller beholder.
2. Når du oppbevarer enheten, er viktig å følge ledningen på samme måte som du gjør det med en vanlig hårtørrer. Hvis du ikke følger den, kan enheten bli skadet.

**funksjonsvikt**

Den ghd-chromosylleren er et høykvalitetsprodukt, og hvis enheten blir utsatt for store svingninger i strømmen under bruken, kan det gi feilfunksjon. Hvis enheten er utsatt for slike svingninger, kan det gi feilfunksjon. Hvis enheten er utsatt for slike svingninger, kan det gi feilfunksjon.

skid, må du kontrollere at både ghd-reparatør og strømmen i huset er på og fungerer.  
 Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde ledslampen lyser, skid du gjøre følgende:

1. Skift ut den elektroniske enhet.
2. Trekk ut av strømkretsen.
3. Vent 5 sekunder og sett deretter strømkretsen inn igjen.
4. Sett apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bør du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghd.no, eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

**leverandør garanti**

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, for de fineste tilførselen. Men hvis det er sannsynlig for at produktet er defekt på grunn av feilbygg utrustet eller materiale. Å ghd eller eget selskap reparere eller erstatte alle deler uten ekstra kostnad med et nytt produkt eller tilsvarende produkt innen 12 måneder fra datoen for kjøp av produktet. Et nytt produkt erstatning er den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, whichever is the longest som gir høyere garanti for deg. Når et produkt byttes, blir installasjonsprosedyren ditt og de erstatte produktet fullt ghd støtt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghd.no/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere bilder og video av produktet ditt for å oppbevare ditt apparat på et trygt sted.

Denne warranty gjelder kun for elektriske ghd produkter som er reparert eller kjøpt av andre enn ghd. Mer detaljer om denne garantien kan være utgitt hvis sammenheng med reparasjon av defekt, skadet eller erstat, Dette gjelder ikke dine enhetsbase.

\*Nærere detaljer: Since Limited, det er en tilsvarende leverer eksempel - Hvis du er en kunde på adressen som angitt i denne garanti, eller på adressen som er angitt i denne garanti, kan du kontakte oss på telefonnummer 1-800-451-5339 eller på e-post: support@ghd.com



**Kun UK/EU**

ghd-produktet skal testes i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som sikrer at produktene resirkuleres ved å bli gjenbrukt eller resirkulert. For mer informasjon, se kontakt med lokale myndigheter eller myndigheten der du kjøper dette produktet.

**regulativ**

ghd Chromo sylinder ovennåler EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia, New Zealand og Syd-Afrika.

**ghd Nordics**

ghd Norway – +47 23 05 39 30

Wells Norway AS  
 Vikersdalveien 157  
 0404 Oslo  
 Norway



ghd.no/om  
 Dette er ghd's et registrert varemærke som  
 er beskyttet av britiske, europeiske og  
 amerikanske patenter.  
 © Lushell Group Limited 2023.  
 Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

## EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghb product, register your guarantee today too:

- Verification of the authenticity of your ghb product
- Replacement should your ghb product fail within the guarantee period
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghbhaiz.com/register](http://ghbhaiz.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

2020ghbhaiz.com. All rights reserved. Ghbhaiz is a trademark of Ghbhaiz AB.

## DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen Ghb Produkt, registrieren Sie es noch Heute, um:

- die Echtheit Ihres Ghb Produktes zu überprüfen
- Ihr Ghb Produkt im Garantiefall auszutauschen
- die einzigsten Angebote und exklusiven Angebots zu erfahren
- die aktuellen News und speziellen Trends zu erhalten



Besuchen Sie [ghbhaiz.com/de](http://ghbhaiz.com/de) oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihre Garantie zu überprüfen und Ihre Vorteile zu erhalten.

Die Ghbhaiz.com ist ein Markenname von Ghbhaiz AB. Alle Rechte vorbehalten. © 2020 Ghbhaiz.com. Alle Rechte vorbehalten.

## ES valida tu garantía\*

Dirmita de tu nuevo producto ghb con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghb
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghb en garantía\*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita [ghbhaiz.com/es/register](http://ghbhaiz.com/es/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida tu garantía para obtener:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghb.  
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghb en garantía.  
- Recibir nuestras ofertas exclusivas.  
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias.

## FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghb, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie\*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être le premier à connaître les dernières tendances et nouveautés ghb



Rendez-vous sur [ghbhaiz.com](http://ghbhaiz.com) ou scannez le QR code depuis votre smartphone pour enregistrer votre produit.

Obtenez ainsi :  
- Vérifier l'authenticité de votre produit ghb.  
- Faciliter le remplacement de votre produit ghb en cas de problème.  
- Recevoir nos offres exclusives en avant-première.  
- Être le premier à connaître les dernières tendances et nouveautés ghb.

## IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghb, registrati\* online sul sito ghb nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghb
- Essere sempre informati sui trends del momento



Visita [ghbhaiz.com/it/register](http://ghbhaiz.com/it/register) oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto subito potrai registrare il tuo prodotto ghb e ottenere:  
- Verificare l'autenticità del tuo prodotto ghb.  
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghb.  
- Essere sempre informati sui trends del momento.

## SE registrera din garanti

Registrera din ghb-produkt redan idag så att du är säker på att du får rätt hjälp om ditt produkt från ghb i samband med din styler ditt hår:

- Autentisera på din elektroniska ghb-produkt
- Receivare de senaste och bästa erbjudandena till din produkt innan alla andra
- Evaluera erbjudandena före alla andra
- Var först med att få information om de senaste ghb-trenderna



Besök [ghbhaiz.com/register](http://ghbhaiz.com/register) och använd din QR-läsare på din smartphone för att registrera ditt produkt.

Detta betyder att du kan:  
- Verifiera din produkts äkthet.  
- Mottå de senaste och bästa erbjudandena till din produkt innan alla andra.  
- Mottå de senaste och bästa erbjudandena till din produkt innan alla andra.

## DK registrer som sikkerhed

Registrer din ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt og anvender det rigtige tilbehør.

- Bekræftelse af ægthed af din elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af et defekt eller problem
- Free 24 ghd Produkter i garantiperioden
- På ghd's websteds til råd for alle andre.
- Hvis du har brug for mere information om de særlige ghd tjenester og tilbud.



Besøg [ghdhair.com/register-et-produkt](https://ghdhair.com/register-et-produkt) eller anvend din QR koder til at registrere dit produkt.

Det er gratis at registrere dit produkt, og du vil modtage en e-mail om, hvordan du kan få mere information om de særlige ghd tjenester og tilbud.

## FI vahvistat takuusi

Määräaikaan voikei uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi ja tilin.

- Verifikaatio siitä, että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun ajassa
- Ehdotamme apua ja korjauksia ennen muuta
- Vastaa kaikkiin kysymyksiisi ja tarpeisiisi



Vieralle [ghdhair.com/rekisteröinti](https://ghdhair.com/rekisteröinti) tai käytä QR koodia lähettämällä vahvistuksen sin.

Rekisteröinti on ilmainen ja nopea.

## NO registrer din garanti

Registrer din ghd produkt i dag, så du er sikker på, at du har fået et originalt ghd produkt med de rigtige tilbehør.

- Bekræftelse på et elektrisk ghd produkt er gratis
- Repar i tilfælde af defekt eller problem
- På ghd's websteds tilbud for alle andre.
- Hvis du har brug for mere information om de særlige ghd tjenester og tilbud.



Besøg [ghdhair.com/register-eller-anvend-din-qr-kode](https://ghdhair.com/register-eller-anvend-din-qr-kode) eller anvend din QR koder på din smartphone for at validere produktet.

Det er gratis at registrere dit produkt, og du vil modtage en e-mail om, hvordan du kan få mere information om de særlige ghd tjenester og tilbud.