

Not to be reproduced

- EN** Register your product guarantee today!
See page 57 for info.
- DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe Seite 57.
- ES** Regístrate tu producto hoy mismo. Más
información en el página 57.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 58.
- IT** Registrati oggi il tuo prodotto garantito e avrai
tutte le informazioni. Vedi pagina 58.
- SE** Registrera ditt produkt idag för att få
mer information.
- DK** Registrer dit produkt i dag for at få
yderligere information.
- FI** Rekisteröi sin tuote tänne tänään. Katso
sivu 59 lisätietoja.
- NO** Registrer ditt produkt i dag for å få
adgang til mer informasjon.



Professional curler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

| | |
|----------------------------------|---------|
| EN English | 3 - 8 |
| Validate your guarantee | 57 |
| DE Deutsch | 9 - 14 |
| Bitte Garantie überprüfen | 57 |
| ES Valer la garantía* | 15 - 20 |
| FR Français | 21 - 26 |
| Érangez votre produit | 58 |
| IT Italiano | 27 - 32 |
| Registra il tuo prodotto ghd | 59 |
| SE Svenska | 33 - 38 |
| Registrera ditt produktgöd | 59 |
| DK Til din vædeklæde brug | 39 - 44 |
| Registrer din hårtørretter i dag | 59 |
| FI Suomi | 45 - 50 |
| Aktivoi sinun laukausi | 59 |
| NO Norsk | 51 - 56 |
| Registrer din hårtørretter i dag | 59 |

Important safety instructions

To reduce the risk of burns, electric shocks, fire or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd curve.

Your ghd curve is for use only as a hair styling aid, and only with appliances specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a hair

Warning: your ghd curve

is not a hair styling appliance. Do not use with any electrical components heater. Please ensure that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

Do not use your ghd curve with any electrical components heater. Please ensure

that the appliance is not tripped. Do not insert foreign objects, paint, burn

or disassemble your ghd curve.

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be

made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

Always place the ghd curve down using the built-in

safety stand, on a heat resistant, stable flat surface.

ghd curve is not suitable for use with synthetic hair or wigs.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified

electrician, for advice. 3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd curve.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the appliance is switched off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power

cord or plug, if the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance or use it as a support for the power cord.
4. Always unplug the ghd curve immediately after styling.
5. Do not use an extension power cord with the appliance.
6. Do not use the appliance if the power cord is damaged or frayed.
7. Your ghd product is not a Class I electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

warning: hot surfaces


The ghd curve barrel is hot for effective styling.

- To reduce the risk of burns:
 1. When not styling, allow the ghd curve on a heat-resistant surface such as a ghd curvier heat mat.
 2. When styling is complete, always switch off the ghd curve and unplug it from the power supply.

4. Wait for the appliance to cool before styling.
5. After styling the barrel remains hot – place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand. The power cord in the same way as in step 5. Do not touch the barrel or handle of the appliance. Do not work a amount near head or the barrel or handle of the ghd curve as the cord lead to early failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd curve appliance.

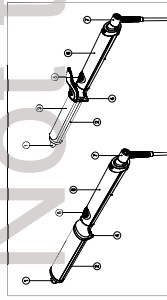

1. Cord stop
2. Barrel
3. Lever (only only)
4. Stand

5. ON/OFF Switch
6. Handle
7. Power cord

1. Plug the ghd curve into the power supply. The ghd curve will momentarily flash around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply.

2. To turn on the ghd curve, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd curve will give a short start-up time and a light will pulse to indicate that the curler is starting up.

3. The ghd curve will reach the required temperature in seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel. Once the ghd curve has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated.

4. When the hair is finished you styling session, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. The light will turn off.

5. The ghd curve will automatically cool down to a safe temperature. It is resistant to heat and will allow to cool.

6. The ghd curve will automatically turn off after 30 minutes. The ON/OFF button will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is safe to touch the appliance.

7. To cool in a safe place, for safe styling place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

Your ghd curve is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

ghd curves have the following safety features:

1. Stand: The ghd curve will automatically turn off after 30 minutes. A safety feature will automatically turn the curler off.

2. The curler will stay the sleep mode time, the barrel will start to cool and the light will slowly pulse. If the barrel reaches a safe temperature, pressing and holding down the ON/OFF button for more than 1 second.

3. While hot although ghd curve is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Protect Mode:** The ghd curve can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd cord will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs the ghd curve will enter a protective mode. The ghd curve will not be subjected to being fluctuation in mains power during use. It may be the cable made to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Wait for 30 seconds
3. Plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK advice, please ensure that the local ghd service centre, including:

1. In contact or for further advice please visit the help section of ghd.com or

2. When the appliance has cooled down, hold the power cord in the same way as it was first connected in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance to this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling barrel is a high performance product and if the cable is subjected to being fluctuation in mains power during use. It may be the cable made to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Wait for 30 seconds
3. Plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK advice, please ensure that the local ghd service centre, including:

1. In contact or for further advice please visit the help section of ghd.com or

2. When the appliance has cooled down, hold the power cord in the same way as it was first connected in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance to this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

user-maintenance instructions

Cleaning your curler

1. Unplug ghd cord from the main power supply.
2. Always allow ghd curve to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow your ghd curve to cool down before storing away.

2. When the appliance has cooled down, hold the power cord in the same way as it was first connected in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance to this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

2. Protect Mode:

The ghd curve can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd cord will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs the ghd curve will enter a protective mode. The ghd curve will not be subjected to being fluctuation in mains power during use. It may be the cable made to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Wait for 30 seconds
3. Plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK advice, please ensure that the local ghd service centre, including:

1. In contact or for further advice please visit the help section of ghd.com or

2. When the appliance has cooled down, hold the power cord in the same way as it was first connected in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance to this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years of the date of purchase. This guarantee does not cover any accessories. The remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit ghd.com/claims and follow the onscreen instructions. This guarantee does not include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved retailers, and does not cover any accessories. It does not cover any third party or ghd representatives. Note that this guarantee may be modified where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Where ghd (ghd.com) is not the manufacturer, ghd will endeavour to pass on any of the manufacturer's warranty to you. Please ghd address as shown in the table on the 1-800-705-1297 page.



With your proof of purchase. For customers in Australia, New Zealand, please phone your local ghd office on the number listed in the table.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and you are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as electrical or electronic equipment and must not be disposed of with other household or commercial waste. Please ensure you are following your local authority's recycling procedures, for more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2006 (EU Directive 2002/96/EC). Please ensure you are following your local authority's recycling procedures and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

Ghd products conform with CE, FCC, RoHS, and other applicable standards. Other approvals include the USA, Australia, New Zealand and South Africa.

ghd uk

ghd UK: 0845 630 1199

ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 4400

ghd Ireland: +353 1 850 1199

ghd New Zealand: 0800 880 209

ghd Australia: 1300 443 424

ghd South Africa: 086 970 8936

ghd USA: 1-800-705-1297

ghd Canada: 1-800-705-1297

ghd Mexico: 1-800-705-1297

ghd Brazil: 1-800-705-1297

ghd India: 1-800-705-1297

ghd China: 1-800-705-1297

ghd Japan: 1-800-705-1297

ghd Korea: 1-800-705-1297

ghd Singapore: 1-800-705-1297

ghd Hong Kong: 1-800-705-1297

ghd Taiwan: 1-800-705-1297

ghd Thailand: 1-800-705-1297

ghd Philippines: 1-800-705-1297

ghd Malaysia: 1-800-705-1297

ghd Indonesia: 1-800-705-1297

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

ghd New Zealand

Private Bag 21 1030

Wellington and One

Auckland 2154

New Zealand

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

PO Box 19516

Canterbury 4202

Australia

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 970 8936

ghd South Africa

PO Box 8116

Gillies

South Africa



ghd.com™

ghd cure™

ghd and ghd are registered

trademarks of

Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

ghd.com

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verletzungen, Stromschlag, Brand oder Werdung zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren gnd Curve Lockersstab verwenden.
Ihr gnd Curve Lockersstab dient nur als Freizeitmöbel und ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch.

Handhabung Ihres gnd Curve Lockersstabs

Das gnd Curve Lockersstab ist ein leichtes Produkt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt richtig handhaben. Bitte bringen Sie keine Fremden teil an, Benutzen und nehmen Sie den gnd Curve Lockersstab nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
Benutzen Sie den gnd Curve Lockersstab nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel, wenn die Befestigungsschrauben, die den gnd Curve Lockersstab mit dem Boden verbinden, nicht richtig angebracht sind. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch. Inbetriebnahme des Produkts ist nur durch den Hersteller genehmigt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Verwenden Sie stets den integrierten Sicherheitsständer, um das Gerät auf einer hitzebeständigen, stabilen und glatten Oberfläche abzustellen.
Das gnd Curve Lockersstab eignet sich nicht für den Verwendungszweck als Perle oder Perlehalter.
achtung: vor wasser fernhalten
Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

sorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.
3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!
4. Sprühen oder applizieren Sie keine feuchten Stylingprodukte auf das Gerät.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungswert von nicht über 30 mA in der Stromver-

Achtung – Strom

Wird bei den meisten elektrischen Geräten, auch bei elektrischen Komponenten, auch bei ausgetauschtem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Verwenden Sie das Gerät nur mit 110-240V 50-60Hz Netzstrom.
2. Lassen Sie das Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz niemals unbeaufsichtigt.

3. Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, Wärsen Sie das Netzkabel nicht über heißen Oberflächen.
5. Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd Curve Lockenstab sofort den Stecker.
6. Verhindern Sie, dass das Gerät nicht in Verbindung mit einem Netzkabelstecker oder Stecker.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Netzkabelstecker oder Stecker, der Wasser fließt und nicht als eine Massverfälschung angefertigt worden ist.



Achtung: heiße Oberflächen

Zum verküppelten Styling erwärmt der Stab das ghd Curve Lockenstabs eine hohe Temperatur.


Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren:

1. Berühren Sie nie das heiße Stab.
2. Wenn nach in Gebrauch stellen Sie Ihre ghd Curve Lockenstab immer mit dem eingebauten Sicherheitsständer auf einer festen, hitzebeständigen Oberfläche wie der ghd Stylingunterlage ab.
3. Ziehen Sie den Lockenstab nach Gebrauch immer aus und absetzen Sie den Netzstecker.

4. Lesen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufräumen.
5. Nach dem Styling bleiben die Stäbe noch eine Zeit lang heiß – platzieren Sie das Gerät in dieser Zeit mit der eingebauten Sicherheitsstütze auf der Stylingunterlage.
6. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Curve Lockenstabs zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

betrieb

Stellen Sie vor der Verwendung des ghd Curve Lockenstabs sicher, dass die Haar vollkommen trocken ist.

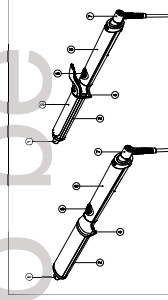

1. Cool-Tip-Stäbe
2. Heizelement
3. Heizer
4. Sicherheitsständer

5. EN-ALUS-Schalter
6. Griff
7. Netzkabel

1. Schließen Sie den ghd Curve an die Stromversorgung an. Der ghd Curve Stromversorgungsgeschlossen werden ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Für noch mehr Sicherheit, klicken und halten Sie den EN-ALUS-Schalter für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Das ghd Curve ist jetzt eingeschaltet und eine Lampe blinkt, um anzuzeigen, dass sich der Lockenstab erwärmt.
3. Warten Sie, bis die ghd Curve erreicht die erforderliche Temperatur. Sekunden zählen Sie. Nach 60 Sekunden ist das ghd Curve fertig. Die ghd Curve zeigt die Temperatur an, indem sie ein Signal gibt und die Lampe blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät aussteht. Ziehen Sie den Stecker abkühlen. Zum sicheren Abkühlen legen Sie das Gerät mit der eingebauten Sicherheitsstütze auf einer hitzebeständigen Stylingunterlage ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.

WARNHINER: Berühren Sie nicht das Heizelement während das Gerät abkühlt und erlauben Sie nicht Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder kognitiven, motorischen und Denkfähigkeit das Gerät zu benutzen, solange es abkühlt.

Ihr ghd Curve Lockenstab übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Der ghd Curve Lockenstab weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Sicherheitsfunktion:** Wenn der ghd Curve eingeschaltet wird, 90 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Lockenstab automatisch aus. Der Lockenstab wird die Stillfunktions-Modus-Aktive spielen, wenn Sie wieder eingeschaltet wird, bis die Stäbe eine sichere Temperatur erreicht haben.
2. **Überhitzungsschutz:** Am dem ghd Curve Lockenstab aus dem Stillfunktions-Modus zu holen, schalten Sie ihn ein, indem Sie den EN-ALUS-Schalter für gut 1 Sekunde drücken. Wenn Sie den Lockenstab wieder einschalten, schaltet sich die Heizfunktion über ausgeschaltet, der ghd Curve Lockenstab aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte bestmöglich vom Stromnetz getrennt werden. Ein Überhitzungsschutz kann sich selbst vor ungewünschten Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen schalten sich die Heizstäbe aus, der ghd Curve gibt einen Platon ab und das Licht leuchtet für 30 Sekunden. Wenn Sie den ghd Curve wieder einschalten, wird der Stecker für 30 Sekunden ausgeschaltet, bis die Stäbe eine sichere Temperatur erreicht haben.
3. **Ausfallsicher:** Im unvorhergesehenen Fall eines Kontrollsystemsversagens werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Curve platzt und schaltet sich ab. Wenn Sie den Lockenstab wieder einschalten, wird der Stecker für 30 Sekunden ausgeschaltet, bis die Stäbe eine sichere Temperatur erreicht haben. Wenn das Gerät nicht neu starten oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von ghd.

Produktpflegeanweisungen

Reinigen Ihre ghd Curve Lockenstäbe
 1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Curve Lockenstabs aus der Steckdose.
 2. Lassen Sie den ghd Curve Lockenstab immer abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
 3. Waschen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
 4. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
 5. Verwenden Sie keine sauberen oder aggressiven Reinigungsmittel oder flüssigen Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd Curve Lockenstab immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verpacken.
 2. Verpacken Sie den ghd Curve Lockenstab in der Originalverpackung.
 3. Verpacken Sie den ghd Curve Lockenstab in der Verpackung zusammengepackt, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengepackt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder die Gehäuse des ghd Curve Lockenstabs, da dies zu Schäden am Verkabelung führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Sollte es während der Verwendung nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Bitte beachten Sie, dass das ghd Curve Lockenstab nur für den Heimgebrauch bestimmt ist. Wenn Ihr ghd Gerät unerwartetweise nicht richtig funktionieren sollte, so gewährleisten wir Ihnen eine kostenlose Reparatur. Wir empfehlen Ihnen, Ihr ghd Gerät immer nur an einem Ort zu verwenden, an dem es angeschlossen ist und von der Steckdose normale Stromspannung erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schließen Sie das Gerät wieder ein.


Wenn die beschriebenen Probleme nicht mehr auftreten, so setzen Sie sich bitte an den Kundendienst. Wenn die Fehleranzeige weiterhin blinkt, so setzen Sie sich bitte an den Kundendienst. Wenn die Fehleranzeige weiterhin blinkt, so setzen Sie sich bitte an den Kundendienst. Wenn die Fehleranzeige weiterhin blinkt, so setzen Sie sich bitte an den Kundendienst.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Leuzschewitz Str. 43, 70776 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert (dem Erwerbenden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum der Lieferung des Produkts eine kostenlose Reparatur des Produkts, falls ein Material- oder Herstellungsfehler vorliegt (Beschadeltungsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Hinsichtlich es sich um ein Produkt, das eine Reparatur erfordert, kann es sein, dass ein Ersatzprodukt zur Verfügung gestellt wird. Die Reparatur wird nur durchgeführt, wenn das Produkt in einem Zustand ist, der eine Reparatur ermöglicht. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

- es sich um ein original ghd® Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd Kundendienst repariert werden kann.
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Benennung und den Variationen des Herstellers gemäß den ghd Produktanweisungen verursachten sind.
- das Produkt nicht durch einen Unfall, Feuer, Überspannung, Wasserschaden, Benutzen (auch bei Verwendung gemäß den ghd Produktanweisungen) oder durch eine andere Ursache, die nicht durch einen Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurde, beschädigt wurde.
- die Produktkomponenten nicht entfernt oder unternünftig genutzt wurde.



Diese Garantie gilt in dem in einschließlicher Anleitung (finden Sie unter dem oben genannten Vertriebswegpunkt) für Ihr ghd Produkt. In der Anleitung des Käufers zu lesen auch im Falle der Verwendung des Produkts in einem anderen Land. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als „elektronisches oder elektronisches Gerät“ klassifiziert. Dieser ghd-Kategorie sollte vermehrt getrennt entsorgt und recycelt werden. Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Elektrogeräten in der Natur schädlich ist. Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Elektrogeräten in der Natur schädlich ist. Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Elektrogeräten in der Natur schädlich ist.

WEEE-Richtlinie

Ihr ghd-Kategorie sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Weiss: Elektrisch und Elektronik) getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden. Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Elektrogeräten in der Natur schädlich ist. Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Elektrogeräten in der Natur schädlich ist.

Konformitätserklärung

Dieser ghd Curve Lockenstab entspricht den Bestimmungen der Norm EN 60335-2-29 und ist mit dem CE-Symbol ausgestattet. Weitere Informationen sind auf der CE-Markierung des Produkts zu finden.

ghd Deutschland
 ghd Deutschland GmbH
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Schweiz
 ghd Schweiz GmbH
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd USA
 ghd USA LLC
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Australien
 ghd Australia Pty Ltd
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Kanada
 ghd Canada Inc.
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Mexiko
 ghd Mexico S de RL
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Brasilien
 ghd Brasil S de RL
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Indien
 ghd India Pvt Ltd
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Japan
 ghd Japan Co Ltd
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Singapur
 ghd Singapore Pte Ltd
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Thailand
 ghd Thailand Co Ltd
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Indonesien
 ghd Indonesia Pte Ltd
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

ghd Philippinen
 ghd Philippines Pte Ltd
 Leuzschewitzstr. 43 | D-70776 Stuttgart

Importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daños personales, ley y sigue atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar ghd curve.

ghd curve no debe utilizarse en el agua. No se permite el uso de ghd curve en un baño con accesorios accionados por interruptor, alfombras con hermanitas térmicas, toallas como la alfombra térmica de ghd.

Modo de empleo de ghd curve
ghd curve es un accesorio de otros productos, así que asegúrese de que el herramienta no está dañada, ni sufre caídas. No intente reparar, limpiar, o reemplazar partes de ghd curve.

No use el ghd curve si ha sufrido algún daño –por ejemplo, si la carcasa está rota o si el cable está dañado. No use el ghd curve si el producto no está cubierto por la garantía. Verifique la garantía y el producto de forma gratuita únicamente al estar dentro de la garantía. Esto no afecta a las personas legales como consumidor.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos,

siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.
Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS:
Mantenga el aparato fuera

del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desenchufado.

Coloque siempre el rizador ghd hacia abajo utilizando el soporte de seguridad incorporado, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

ghd curve no está indicado para utilizarse en cabellos sintéticos o peluca.

peligro: mantener apartado del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuero de mano, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.
4. No pulverice ni aplique productos humedecedores

directamente sobre el rizador de ghd.

advertencia – electricidad

Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos mantienen carga eléctrica incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghd.serviciotecnico.com.

1. Utiliza solo con la fuente de alimentación 110~240V 50/60Hz.
2. El aparato nunca debe ser dejado sin atención mientras está enchufado.
3. Nunca haga funcionar este aparato si llega al cable de alimentación
4. Nunca el cable eléctrico toca las superficies calientes. No empuje el cable de alimentación al interior del aparato. No vuelques tu ghd curve por el cable de alimentación.
5. No utilices el cable de alimentación después de usar.
6. No utilices alargadores con este aparato.
7. No utilices convertidor de tensión o generador.
8. Este aparato ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia: superficies calientes

El borde de tu ghd curve se calienta para poder crear peinados de forma eficaz.


Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toque el borde caliente.
2. Cuando no estés peinando, dirige tu ghd curve sobre una superficie fría.
3. Cuando haya terminado el look, limpia y desenchúfalo siempre tu ghd curve de la red eléctrica.
4. Después de que se enfríe el borde, sécalo de inmediato.
5. La alimentación eléctrica de tu ghd curve tiene un interruptor de seguridad incorporado y debes esperar a que se enfríe.

6. Cuando tu ghd curve se haya enfriado, desliza el cable de alimentación de la misma forma en la que estaba originalmente. No lo enrolles alrededor de la mano, el brazo o el mango de tu ghd curve, ya que esto puede provocar un fallo prematuro del cable de alimentación.

funcionamiento

Asegúrate de que el cable está completamente seco antes de utilizar tu aparato ghd curve.

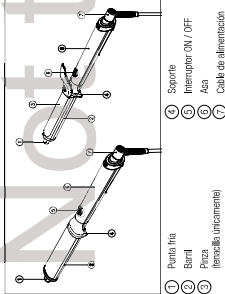

1. Enciende tu ghd curve a la toma de corriente. El ghd curve reproducirá momentáneamente el sonido del interruptor ON/OFF para indicar que está conectado a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Después de unos segundos, el ghd curve reproducirá un pequeño ruido de inicio y una luz emitirá un pulso para indicar que el forador se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** el ghd curve alcanza la temperatura requerida en segundos, pero necesita luz para alcanzar la temperatura, emitir un pulso y la luz permanente iluminada para indicar que está listo para usar.
4. Cuando termines de usarlo, siempre presiona el botón ON/OFF durante más de 3 segundos. Una vez desenchufado, lo más recomendable es desenchufar el aparato de la red eléctrica / lugar que se emite un lugar seguro. Para evitar el riesgo de quemaduras, asegúrate de que el ghd curve se enfríe antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA: cuando el aparato se está enfriando, no loques el borde ni permitas que lo toquen niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimiento para usar el aparato.

Un rizador o tenacilla ghd curve no solo es atractiva para ti, sino también para tus niños. Asegúrate de guardarla siempre correctamente, manteniéndola fuera de su alcance, y mientras se está enfriando.

ghd curve cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si el rizador ghd curve se apaga accidentalmente y se utiliza durante 30 minutos, su sistema de seguridad lo desconecta automáticamente y se conecta una luz intermitente hasta que el borde alcanza una temperatura segura.
2. **Modo de espera:** si el rizador ghd curve se apaga, se debe esperar 30 segundos antes de volver a utilizarlo.
3. **Modo de apagado:** si el rizador ghd curve se apaga, se debe esperar 30 segundos antes de volver a utilizarlo.
4. **Modo de apagado:** si el rizador ghd curve se apaga, se debe esperar 30 segundos antes de volver a utilizarlo.

2. **Modo Protector:** El ghd curve puede proteger contra eventos adversos o fluctuaciones de energía y por seguridad, los calentadores se apagan, se desconectan y vuelven a encendido a la toma de alimentación y vuelve a encendido a la toma de alimentación y vuelve a encendido.
3. **A prueba de fallos:** en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control, el sistema de seguridad de ghd curve se activa y el rizador ghd curve se apaga. Los calentadores se apagan y el sistema de seguridad de ghd curve se activa y el rizador ghd curve se apaga. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la toma de alimentación y vuelve a encendido. Si la unidad no se enciende, contacta con el Servicio de Atención al Cliente de ghd para obtener asesoramiento.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de ghd curve

1. Desenchúfalo de la fuente de alimentación.
2. Limpia el mango y el borde del aparato con un paño húmedo.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el borde del aparato con un paño húmedo.

Almacenamiento

1. Dijo siempre que tu rizador ghd se puede usar de puntillas, pero no debes usarlo de puntillas.
2. Si el rizador ghd curve se apaga, se debe esperar 30 segundos antes de volver a utilizarlo.
3. No sumerjes nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el borde del aparato con un paño húmedo.

fallos en el funcionamiento

Los rizadores ghd curve al producirse fallos de funcionamiento, el cliente al no estar seguro de cómo solucionar el problema, puede estar en riesgo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma de alimentación y que tiene corriente eléctrica.

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desenchúfalo de la toma de la toma de corriente.
3. Limpia el mango y vuelve a enchufarlo a la toma de corriente.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

Toma de corriente para Reino Unido: comprobar que el fusible incorporado en este interruptor en funcionamiento; si no es así, sustituir por un fusible estándar de Reino Unido.

El cliente debe obtener más información, consulte la sección de ayuda de ghd para obtener más información, consulte la sección de ayuda de ghd para obtener más información, consulte la sección de ayuda de ghd para obtener más información, consulte la sección de ayuda de ghd para obtener más información.

garantía del fabricante

Toda la garantía eléctrica ghd se garantiza a través de la etiqueta de garantía ghd adherida a cada producto. No obstante, en el caso poco probable de que la máquina ghd presente un fallo debido a defectos de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España le sustraerá el producto original y con él le entregará un producto idéntico o equivalente. En cualquier caso, ghd España no asume la garantía respecto del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se deteriora, cualquier garantía de distribución pasará a ser propiedad de ghd.

Para asegurar esta garantía, le pedimos que guarde el producto original, ghd España se reserva el derecho de solicitar el producto original para su inspección y evaluación. Por favor, asegúrese de que incluye el componente de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto, asegúrese de que conserva el justificante de compra y el producto original ghd adheridos a usted para la garantía ghd. ghd España se reserva el derecho de solicitar el producto original para su inspección y evaluación. Por favor, asegúrese de que incluye el componente de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto. ghd España no asume la garantía respecto del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se deteriora, cualquier garantía de distribución pasará a ser propiedad de ghd.

* ghd España, ghd Limited y sus filiales, marcas registradas para ghd, de sus marcas de productos. Si no tiene acceso al internet, por favor, contacte con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 9352 525 156.

reciclaje y eliminación

Este producto eléctrico ghd es reciclable, según "guías eléctricas y electrónicas". y no debe eliminarse junto a la basura u otros desechos al final de su vida útil. Cuando no utilice más su producto ghd, por favor elimínelo de acuerdo al procedimiento de reciclaje de su jurisdicción. Para más información sobre el procedimiento de reciclaje, consulte el sitio web de ghd.com.

Este producto eléctrico ghd cumple con las directivas de la Unión Europea (Directiva RAEE (Resolución de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/CE), que garantiza que los productos se reciclen en instalaciones apropiadas y métodos disponibles para el consumidor. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante o con el distribuidor donde adquirió este producto.

cumplimiento

ghd cumple con la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologado en CE, UL, Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd Spain s.a.u

ghd Spain S.A.U. Teléfono: 902 523 156

ghd España
C/ Santa Lucía, 4th
Atornya de la Mar
46100 Sagunto, Valencia
Spain



ghd® ghd remelia™

ghd.com™

ghd care™

ghd y ghd care son marcas registradas de ghd Limited, Reino Unido.
ghd remelia y ghd care son marcas registradas de ghd Limited, Reino Unido.
Fabricado en China.

ghd.com

Important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, assurez-vous de bien vouloir lire et respecter toutes les consignes de sécurité qui vont suivre avant d'utiliser votre ghd curve.

Votre ghd curve doit uniquement être utilisé comme tel, sur coffrage et sans aucun accessoire. Ne l'utilisez pas sur des surfaces rugueuses, humides ou mouillées.

Manipulation de votre ghd curve
Le ghd curve contient des composants high touch fragiles, assurez-vous donc que vous ne le touchez pas. N'y introduisez aucun objet étranger, ne le peignez pas, ne le nettoyez pas avec de l'alcool, de l'huile ou d'autres produits abrasifs.

Ne débranchez votre ghd curve si le câble est sous tension – par exemple, si votre appareil est cassé ou fissuré. Si votre produit est endommagé à cause d'une mauvaise utilisation ou d'un coup, cela ne sera pas couvert par la garantie. Ceci s'applique en particulier aux dommages causés par l'eau. Les dommages en vertu des termes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences

ghd curve n'est pas adapté pour une utilisation sur des cheveux synthétiques ou perruques.

avertissement: tenir éloigné de tout point d'eau.

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Placez toujours le ghd curve ers le bas en utilisant le stand de sécurité intégré, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être

avertissement - électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'instruapareil est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution:

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique 110-240V 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être utilisé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Ne touchez pas les composants électriques lorsque l'appareil est sous tension.
4. Débranchez toujours le ghd curve après utilisation.
5. N'utilisez pas un câble de recharge avec cet appareil.

2. Pour plus de protection,

l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. N'appliquez ni spray ni gels coiffants humides directement sur le ghd curve.

6. Utilisez pas un couteau de trancher ou un pique-chaud avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne doit pas être relié à la terre.



avertissement : surfaces chaudes


Le corps du ghd curve atteint une température élevée pour coiffer de manière

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez jamais la surface chauffante, votre ghd curve sur un bois.
2. Ne touchez jamais la surface chauffante, votre ghd curve sur un bois.
3. Laissez votre coiffure tremper, épongez systématiquement le ghd curve.
4. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
5. Après le coiffage, le corps de l'appareil reste très chaud pendant un moment.
6. Quand votre ghd curve est froid, placez le cordon d'alimentation comme il figure dans son emballage d'origine. Ne renroulez pas autour de votre main ou du corps du ghd curve, car cela peut contribuer à une distance prise-câble au cordon.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs avant d'utiliser le ghd curve.

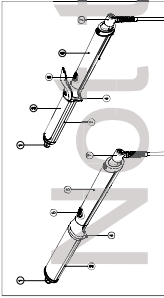

1. Extrémité anti-chaud
2. Corps
3. Levier "rouleur" "roll" uniquement

4. Solet
5. Bouton ON/OFF
6. Paire de cheveux
7. Cordon d'alimentation

1. Branche le ghd curve à la source d'alimentation. Le ghd curve dispose d'un interrupteur automatique qui coupe l'alimentation si le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes. Le ghd curve dispose d'une fonction de démarrage et une lumière d'ignition pour indiquer que le fer à friser est en train de chauffer.
2. Attendez que la lumière d'ignition soit allumée pendant 30 secondes.
3. Une fois que le ghd curve a atteint la température, il émettra des bips réguliers.
4. Utilisez le ghd curve sur des cheveux secs et propres. Ne touchez pas la surface chauffante pendant plus de deux secondes. Une méthode nous indique à quel moment l'appareil est prêt. Une fois prêt, nous vous recommandons de débrancher l'appareil. Ne le laissez refroidir dans un tiroir. Pour le rangement, le ghd curve doit être placé dans son emballage d'origine.

ATTENTION : pendant que votre appareil refroidit, ne touchez pas le corps ou n'autorisez pas des enfants ou des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance à toucher l'appareil.

Votre ghd curve ne convient pas à une utilisation par un enfant. Assurez-vous de toujours le

placer à l'abri des enfants, particulièrement pendant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

ghd curve est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le ghd curve a été laissé allumé et inutilisé pendant 30 minutes, un interrupteur automatique coupe l'alimentation. Le bouton ON/OFF est enclenché pendant plus de 10 secondes. Le ghd curve dispose d'une fonction de démarrage et une lumière d'ignition pour indiquer que le fer à friser est en train de chauffer.
2. **Mode de protection :** le ghd curve peut se protéger contre les dommages dus à la chaleur. Si le ghd curve est laissé allumé pendant plus de 10 minutes, il émettra des bips réguliers. Pour restaurer l'appareil après qu'il les a émis, vous devez simplement appuyer sur le bouton ON/OFF pendant plus de 10 secondes.
3. **Sécurité :** pendant que votre appareil refroidit, ne touchez pas le corps ou n'autorisez pas des enfants ou des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance à toucher l'appareil.

prendre soin de votre appareil

Nettoyer votre ghd curve

1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le corps et le levier.
2. Assurez-vous que le ghd curve est froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez la vapeur et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre ghd curve avant de le ranger.
2. Utilisez le ghd curve dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps ou du levier, car cela peut nuire à la fonctionnalité de l'appareil.

défaut de fonctionnement

Le ghd curve est un produit très performant. Si votre ghd curve ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir plusieurs raisons. Avant de contacter le service client, vérifiez que l'appareil est bien en position « on » et que la prise est bien branchée. Si votre produit cesse de fonctionner et qu'un signal lumineux rouge s'allume, saluez dans les étapes ci-dessous :

1. Vérifiez l'emplacement de la prise.
2. Vérifiez le câble.
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil.
4. Réinitialisez le bouton ON/OFF.

Si le problème persiste, contactez ghd.

Pour les press biternesques, assurez-vous que le câble est intact, sinon remplacez-le par un câble biternesque standard biternesque.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez contacter le service client de ghd à l'adresse suivante : ghd@ghd.com ou contactez un distributeur agréé de votre pays qui pourra vous conseiller.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication, nous vous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour les produits ghd achetés à partir du 1er janvier 2018. Pour bénéficier de cette garantie, vous devez nous fournir le produit ghd et le reçu d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident ou un usage non autorisé. Pour bénéficier de cette garantie, vous devez nous fournir le produit ghd et le reçu d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident ou un usage non autorisé. Pour bénéficier de cette garantie, vous devez nous fournir le produit ghd et le reçu d'achat.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur. Selon les modalités stipulées sur votre site Internet ou vous pouvez suivre les

instructions de retour : ghd@com.fr ou www.ghd.com. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La personne concernée retournera le produit ghd, subventionné, scellé, chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne pourra pas les produits réparés ou remis en état par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de retourner le produit ghd dans son emballage d'origine, avec tous les accessoires et documents originaux en parfait état de conservation. Des procédures ou conditions de retour spécifiques sont applicables. Des procédures ou conditions de retour spécifiques sont applicables en vertu des lois nationales.

*A. Brevetti in uso. Il è vietato il ristampare o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ghd. Se avete bisogno di aiuto, visitate il sito web di assistenza al cliente: www.ghd.com. Per le informazioni sui rivenditori, visitate il sito web di assistenza al cliente: www.ghd.com. Per le informazioni sui rivenditori, visitate il sito web di assistenza al cliente: www.ghd.com.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

À la fin de sa vie utile, quand vous n'avez plus besoin de votre appareil électrique ghd, merci de bien vouloir le retourner à un point de collecte agréé pour le recyclage afin de protéger l'environnement. Les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.



Andersretning
 La diposiciu de retur : ghd@com.fr sau www.ghd.com. Mulțumim pentru că ați achiziționat un produs ghd. Vă rugăm să păstrați cu grijă dovada de achiziție a produsului și să o prezentați la returnarea produsului. Produsul trebuie returnat în ambalajul original și împreună cu toate accesoriile și documentația originală. Sunt aplicabile procedurile sau condițiile de returnare specifice. Sunt aplicabile procedurile sau condițiile de returnare specifice în conformitate cu legislația națională.

*A. Brevetti in uso. Il è vietato il ristampare o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ghd. Se avete bisogno di aiuto, visitate il sito web di assistenza al cliente: www.ghd.com. Per le informazioni sui rivenditori, visitate il sito web di assistenza al cliente: www.ghd.com. Per le informazioni sui rivenditori, visitate il sito web di assistenza al cliente: www.ghd.com.

ghd france
 ghd France, 04 78 35 46 10
 18 avenue des Quatre
 CS 50235
 France



ghd.com
 ghd est ghd® pour les marques déposées
 © ghd Limited, 2014
 Designé et fabriqué en Chine

ghd Switzerland
 ghd Switzerland, +41 71 66 11 11
 Brunnenstrasse 94
 4123 Mönchaltorf
 Schweiz

ghd.com
 ghd est ghd® pour les marques déposées
 © ghd Limited, 2014
 Designé et fabriqué en Chine

Not to be recycled

Importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, deformazioni, piccoli incendi e lesioni, leggere attentamente e seguire i precetti illustrati di sicurezza prima di utilizzare l'ascia ghd curve.

L'utilizzo di ghd curve è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo dei capelli come il lappino, la rasoio e il rasoio.

Mangiare ghd curve con cura
Le testine e le testine di ricambio sono ricche in materiali plastici e non biodegradabili. Non ingerire e smaltire ghd curve, non bruciare o smontare ghd curve.

Non usare ghd curve se danneggiato, per esempio se il corpo esterno risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato o usura di un suo componente o di un accessorio non utilizzarlo. Non utilizzare il prodotto se non è in vendita e non è autorizzato per l'uso in conformità delle leggi.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o

ghd curve non è adatto all'uso su capelli umidi o parrucche.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua



Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua

rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare elementi di stile umidi sul ghd curve.

attenzione - elettricità

Come accade per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione questa styler frisé ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la

spina son danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 110-240V, 50-60 Hz.
 2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
 3. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di umidità o superficie calda.
 4. Non avvertire il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appenderlo mai.
 5. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Non avvertire il cavo di alimentazione con oggetti appuntiti o taglienti.
 6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
- Il cavo di alimentazione deve essere sempre collegato all'apparecchio elettrico e non deve aver la connessione all'impianto di terra.



attenzione: superfici calde


Il cavo di ghd curve si scalda per permettere un'accoppiatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare mai il cavo di ghd curve se è riscaldato.
2. Quando il cavo di ghd curve si è riscaldato, attendere che si raffreddi prima di utilizzarlo.
3. Al termine dello styling, spegnere sempre ghd curve e scollegarlo dalla presa di corrente.
4. Non toccare mai il cavo di ghd curve se è riscaldato.
5. Dopo lo styling, il cavo di ghd curve può rimanere caldo per un periodo di tempo. Assicurarsi di collocare l'apparecchio su un tappetino impermeabile ghd, o di utilizzarlo su una superficie impermeabile. Assicurarsi di non toccare il cavo di ghd curve con le mani bagnate o con le mani sudate. Non toccare mai il cavo di ghd curve con oggetti appuntiti o taglienti.
6. Non avvertire il cavo di ghd curve con le mani bagnate o con le mani sudate. Non avvertire il cavo di ghd curve con oggetti appuntiti o taglienti.

funzionamento

Assicurati che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare ghd curve.

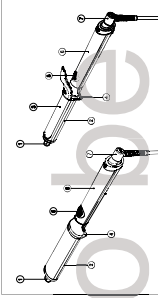

1. Elettrodi riscaldati
2. Fuso
3. Lascia a nido (solo nella versione tonji)
4. Scatolo di sicurezza
5. Interruttore ON/OFF
6. Impugnatura
7. Cavo di alimentazione

1. Collegare il cavo di ghd curve all'alimentazione di rete. Il cavo di ghd curve è fornito con un interruttore ON/OFF per indicare il collegamento all'alimentazione di rete e la modalità standby.
2. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia asciutto e che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
3. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia asciutto e che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
4. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia asciutto e che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.

ATTENZIONE: la spina del cavo di ghd curve non deve essere inserita in una presa di corrente che non sia adeguata. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia collegato a una presa di corrente adeguata. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia collegato a una presa di corrente adeguata. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia collegato a una presa di corrente adeguata.

Il tuo articiacapelli ghd curve non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre il tuo articiacapelli ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

1. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini.

- a. Per il cavo di ghd curve, tenere premuto il pulsante ON/OFF per più di 1 secondo.
- b. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini.

Istruzioni per un corretto mantenimento

1. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini. Assicurarsi che il cavo di ghd curve sia sempre tenuto lontano dai bambini.

Conservazione

1. Leva che il tuo ghd carew e i rivestiti prima di metterla a nastro.
2. Una volta che il cavo si raffredda, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento di acquistarlo.
3. Algoritmo di allungamento della vita del cavo ghd carew per evitare che il cavo di alimentazione sia sottoposto a danni e si rompa prima del tempo.

mancauto funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ariose fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. Per risolvere il problema, segui i suggerimenti seguenti:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a un rete funzionante di rete domestica.
2. Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente. Se l'apparecchio smette di funzionare e gli spin toast impiegano, procedere come indicato di seguito.

1. Spegnerlo l'apparecchio dalla presa elettrica.
2. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica.
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica.
4. Ripetere l'apparecchio.

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl. In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghd.it.com o il oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd Italia per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia del produttore

Tutti i prodotti ghd sono coperti da politiche di garanzia e di assistenza di produzione prima di essere venduti. Tuttavia, se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o non funzionare entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto senza alcun costo, con il stesso prodotto con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquista la rimanente garanzia del prodotto originale o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione sarà nuovo e non usato. Il prodotto sostituito dovrà essere restituito al ghd.

1. **La garanzia del produttore** è valida per i prodotti originali ghd registrati di ghd.
1. **La garanzia del produttore** è valida per i prodotti originali ghd registrati di ghd.
2. **Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.**
3. **Danneggiamento causato da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti.**
4. **Danneggiamento causato da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti.**
5. **Danneggiamento causato da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti.**
6. **Tutte le parti soggette alle normali usure.**

Per richiedere un rimborso in garanzia visita il sito ghd.it/comunicazione e segui le istruzioni sulle schermate per inviare l'apparecchio, allegando il numero di serie e il numero di garanzia.



Il presente apparecchio è coperto da una garanzia di 2 (due) anni dalla data di acquisto o di 1 (uno) anno dalla data di acquisto senza alcun costo, con il stesso prodotto con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquista la rimanente garanzia del prodotto originale o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione sarà nuovo e non usato. Il prodotto sostituito dovrà essere restituito al ghd.

La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione errati, danneggiati o modificati. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti.

La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione errati, danneggiati o modificati. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti.

La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione errati, danneggiati o modificati. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, un abuso, cadute, infortuni, o altri incidenti.

riciclaggio e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche e elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali o il rivenditore presso il quale viene acquistata il prodotto.

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche e elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali o il rivenditore presso il quale viene acquistata il prodotto.

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche e elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali o il rivenditore presso il quale viene acquistata il prodotto.

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche e elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali o il rivenditore presso il quale viene acquistata il prodotto.

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche e elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali o il rivenditore presso il quale viene acquistata il prodotto.

ghd Italia

Info e richieste vendita
Tel. 051-56811

ghd Italia

V. Sallustiana 98-100-101/29
Firenze
Italia



ghd.it

ghd carew

ghd carew sono marchi registrati di
ghd carew sono marchi registrati di
ghd carew sono marchi registrati di
ghd carew sono marchi registrati di

ghd Switzerland

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

ghd Switzerland - Tel. 61 468 71 1

Viktiga säkerhetsinstruktioner

För en bättre säkerhetsförståelse, läs de här tilläggs- och tilläggsinstruktionerna innan du använder din ghd curve.

Den ghd curve du använder ska vara en original ghd curve eller ett tillämpligt ersättningsdel som tillverkas av ett tillverkningsföretag som är certifierat enligt CE-märket.

Hållning av din ghd curve

Den ghd curve innehåller viktiga tekniska komponenter så som till exempel den elektriska kretsen, batteriet och den mekaniska delen. För att undvika skador på din ghd curve, bör du alltid hålla den på ett säkert sätt. Se till att du inte använder den i ett område där det finns risk för vatten eller andra vätskor. Se till att du inte använder den i ett område där det finns risk för elektriska utsläpp eller andra elektriska produkter under användning. Se till att du inte använder den i ett område där det finns risk för brand eller explosion.

Den ghd curve innehåller viktiga tekniska komponenter så som till exempel den elektriska kretsen, batteriet och den mekaniska delen. För att undvika skador på din ghd curve, bör du alltid hålla den på ett säkert sätt. Se till att du inte använder den i ett område där det finns risk för vatten eller andra vätskor. Se till att du inte använder den i ett område där det finns risk för elektriska utsläpp eller andra elektriska produkter under användning. Se till att du inte använder den i ett område där det finns risk för brand eller explosion.

Den här produkten kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om

de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktionerna om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR

BRÄNNSKADOR: förvara din ghd curve utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkyllning efter användning.

Lämna aldrig din ghd curve utan uppsikt när kontakten är i. Placera alltid din ghd curve på den inbyggda säkerhetsställaren på ett jämnt underlag.

ghd curve bör inte användas på symmetrisk eller på ett annat sätt som inte är avsett för användning.

varning: håll borta från vatten.

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.

2. För ytterliggare säkerhetsåtgärder rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum.

Fråga din installatör eller

en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd curve.

varning: elektricitet!

Som de flesta sådana enheter så är de elektriska komponenterna alla åter efter att apparaten har släppts av.

För att minimera risken av elektricitet:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar

som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Barna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den upprullade ytan. Vrid aldrig sladden runt dig eller andra personer eller föremål.
4. Om något ut sladden ser ut eller smälter, gör det omgående avstängd.
5. Använd inte stylingprodukter med denna elektriska enhet.
6. Använd inte stylingprodukter eller generatör med denna produkt.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



varning: varma ytor


ghd curve skjeln är varm och kan effektivt användas för styling.

För att minimera risken av brännmärke:

1. För ALLDRIG den uppvärmd delen.
2. När du inte styler håret eller håret inte är fuktigt, använd inte ghd curve på ett nytt håret.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd curve och om ut kontakten.
4. Om du märker att håret blir varmt eller fuktigt, låt håret svalna och kontakten.
5. När stylingen är avslutad, låt håret torka naturligt. När du styling på ett varmsensitivt underlag på den inbyggda säkerhetsfilaren.
6. När du ghd curve svalnet, rik hop avbena på samma sätt som den som du har tidigare använt. Om du har tidigare använt ghd curve, eller den varma delen vilket kan bestå till ett snabbt skada eller gå av.

dritt

Förskåta dig om att håret är helt torkt innan du använder din ghd curve.

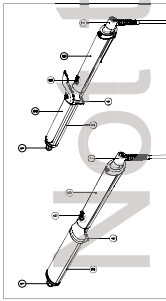

- 1 Sväl topp
- 2 Sväl
- 3 Klämsa kontakt på ghd curve topp
- 4 Hållare 200
- 5 ONOFF-kontakt
- 6 Huvud
- 7 Skärmskild

1. Anslut din ghd curve till ett elnät. En blixnande bli kommer att visas runt ONOFF-knappen på din curve och indikerar att den är ansluten och att den är i standby-mod. Du ska inte röra ONOFF-knappen eller ONOFF-knappens sekundära kontakt. ghd curve kommer att ställa upp en kort uppvärmning och lamporna kommer att bli blå för en sekund till den är under uppvärmning.
2. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår.
3. VIKTIGT: ghd curve upprepar den exakta temperaturen på några sekunder för att säkerställa att den är rätt för styling. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår.
4. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår.

VARNING: När du ghd curve i bruk, kan du bli utslagen vid uppvärmda ytor eller andra elektriska föremål. När du ghd curve i bruk, kan du bli utslagen vid uppvärmda ytor eller andra elektriska föremål. När du ghd curve i bruk, kan du bli utslagen vid uppvärmda ytor eller andra elektriska föremål.

Din ghd curve är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd

stylar utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

ghd curve har följande säkerhetsfunktioner:

1. **Sleep mode**: om din ghd curve har varit sluten i min och inte används kommer säkerhetsfunktionen släppa av ledningen. Det kommer att höra ett ljud som indikerar att ghd curve har gått in i sleep mode. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår.
2. **Styldesign**: ghd curve kan styra sig själv och stoppa sig själv om den känner igen att den är för varm för styling. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår.
3. **Säkerhet vid fel**: När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår.

blått och var färdig sekunda. Om detta problem uppstår, du är kontakta service och hjälp.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd curve

1. Dra ut ghd curve från elnätet.
2. Låt det alltid ghd curve svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt apparaten öppnas i vänt.
4. Använd en mjuk borste för att rengöra apparaten. Använd aldrig tvål eller andra rengöringsmedel eller tvål eller fuktiga linne.

Förening

1. Se till att du alltid gör en säkerhetskontroll innan du lägger den för att använda den. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår. När du vill använda din ghd curve för att uppladda ditt hår, tryck på den blå ONOFF-knappen och håll den tryckt i 3 sekunder för att uppladda ditt hår.
2. När apparaten har svalnat skall du veta: Hop sladden på samma sätt som du kom när du packade upp den ur förpackningen. Apparatens elledningar ska vara fria från alla typer av skador eller gå av.

funktionssvikt

Om du märker ett fel vid användning av din ghd curve, kontakta service och hjälp. Om du märker ett fel vid användning av din ghd curve, kontakta service och hjälp. Om du märker ett fel vid användning av din ghd curve, kontakta service och hjälp. Om du märker ett fel vid användning av din ghd curve, kontakta service och hjälp.

1. Stäng av enheten.
 2. Dra ut kontakten från elnätet.
 3. Låt apparaten svalna ordentligt innan du sätter in den på nytt i elnätet.
 4. Sätt på enheten igen.
- Om problemet upprepas, kontakta din lokala kundtjänst för support.
- Om du har problem med ditt hår eller är i behov av rådgivning kontakta kundtjänsten för ytterligare hjälp.

tilverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar ut till kunderna. Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar ut till kunderna. Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar ut till kunderna. Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar ut till kunderna.

För att hitta denna program-värdgen besök ghd.com/owners och följ instruktionerna och tilldel din retur. Bli godkännad från inspektören med din produkt-ID, tilldelnings-ID och följ sedan tilldelnings-ID på ett brett band.



Denna program eller enhet för alla ghd-produkter repareras eller ersätts produkter som någon annan köpt eller fått som gåva. Detta gäller inte för produkter som inte är ghd-produkter eller som inte är ghd-produkter som inte är ghd-produkter.

Varken ghd eller ghd.com ansvarar för skador på eller förlust av dina saker eller andra föremål som inte är ghd-produkter. Om du inte har tillräckligt med försäkring för dina saker eller andra föremål som inte är ghd-produkter, kan du vilja överväga att köpa försäkring för dina saker eller andra föremål som inte är ghd-produkter. För mer information kontakta din försäkringsbolag.

Återvinning och bortskaffning

Den elektriska ghd-produkten är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej slängas med hushållssopp när produkten är gjord av plast. Om du inte har anslutning för din ghd-produkt, vänligen se till att lämna den till en lokal återvinning eller återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Elekterisk säkerhet

Din elektriska ghd-produkt ska klassas enligt WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försöker att produkterna återvinns och slängs på ett säkert sätt. För mer information kontakta din lokala myndighet eller återvinningsskyddet för produkten.

Förordning

ghd.com överensstämmer med EN 60335-2-23 och CE-märkt. Öriga produktmärken (Muller USA, Asamalen/Wya Zelewa) är registrerade.

ghd Nordics

ghd Sweden: +46 8 699 00 65

ghd Norge: +47 22 40 40 40

ghd Danmark: +45 44 66 66 66

ghd Finland: +358 9 466 66 66

ghd Sverige: +46 8 699 00 65

ghd Tyskland: +49 41 41 41 41

ghd Frankrike: +33 1 41 41 41 41

ghd Italien: +39 02 41 41 41 41

ghd Spanien: +34 91 41 41 41 41

ghd Portugal: +351 21 41 41 41 41

ghd Polen: +48 22 41 41 41 41

ghd Österrike: +43 1 41 41 41 41






ghd Belgien: +32 2 41 41 41 41

ghd Nederländerna: +31 20 41 41 41 41

ghd Danmark: +45 44 66 66 66

ghd Norge: +47 22 40 40 40

ghd Sverige: +46 8 699 00 65



Not to be reproduced

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

ghd.com™

Vigtig sikkerhedsinformation

For at sikre sikkerheden for brugeren, brug den tilføjet håndledning, læs og fuld gennemlæs sikkerhedsinformation for at anvende din ghd curve.

Din ghd curve må kun anvendes som en elektrisk produkt og kun sammen med tilbehør, der kan få samme strøm og sikkerhedsniveau.

Håndledning af din ghd curve

Din ghd curve indeholder sensitive elektroniske komponenter, så derfor skal den behandles forsigtigt. Tilbehør skal kun anvendes til den ghd curve, som den er beregnet til. Brug kun tilbehør, der er godkendt af ghd. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det resultere i skade på din ghd curve eller på tilbehøret. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det resultere i skade på din ghd curve eller på tilbehøret. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det resultere i skade på din ghd curve eller på tilbehøret.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

med din ghd curve, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Lad aldrig din ghd curve ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

Placer altid din ghd curve på den sikkerhedsholder der er på apparatet, og altid på en varmeresistent flad og stabil overflade.

ghd curve bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller perler.

advarsel: må ikke komme i nærheden af vand



Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal resistivitet på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din elektriker eller en autoriseret installatør om yderligere vejledning.

3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.

4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte på din ghd curve.

advarsel: elektricitet

Den medfølgende elektriske enhed er en elektrisk komponent og skal behandles som sådan.

For at mindske dødsrisiko ved elektrisk stød:

Anvend ikke denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse).

1. Måske bruges med 110V-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømforsyningen er slået af.
3. Den elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømforsyningen er slået af.
4. Brug aldrig ghd curve stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en opladningsform eller generator sammen med denne apparat.
6. Brug ikke en opladningsform eller generator sammen med denne apparat.
7. Din ghd produkt er et klass II og skal ikke tilsluttes jord.

advarsel: varm overflade


- ghd curves stylon er varm for at den kan anvendes til effektiv styling.
- For at reducere risikoen for forbrændinger:**
1. Før ALDRIG ved denne opvarmings stylon + fjol og klip på tørt hår.
 2. Hvis du har brug for at styre temperaturen, skal du bruge den indbyggede temperaturregulator.
 3. Når styling er færdig, skal du altid afbryde for ghd curve og bryd den ned.
 4. Hvis du har brug for at styre temperaturen, skal du bruge den indbyggede temperaturregulator.
 5. Efter styling, fjerner stylon + fjol og klip på tørt hår, kan derfor opvarmning på varmehænder anvendes til den indbyggede sikkerhedsfunktion.
 6. Hvis du har brug for at styre temperaturen, skal du bruge den indbyggede temperaturregulator.



ghd curve, så dine kan medføre, at belangen kræver eller på anden måde bliver beskadiget.

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd curve.

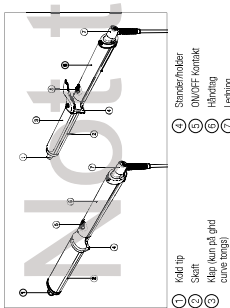

1. Slå ghd curve til strømforsyningen, ghd curve starter elektrisk styling omkring ON/OFF-kontakten for at indvise, at den er tilfaldet en strømforsyning og er strømforsyning.
2. Når du har slået ghd curve til, vil du se et rødt lys og en lyd.
3. **VEJLEDNING:** ghd curve vil den indvise temperaturen i 150 grader på 15 sekunder for at indvise, at du vælger en egnet temperatur.
4. Når du har slået ghd curve til, vil du se et rødt lys og en lyd. Når du har slået ghd curve til, vil du se et rødt lys og en lyd. Når du har slået ghd curve til, vil du se et rødt lys og en lyd.

ADVARSEL: Indlæsningskabel til din ghd curve må ikke være længere end 1,8 meter. Brug aldrig ghd curve til at style hår, der er vådt eller fugtigt. Brug aldrig ghd curve til at style hår, der er vådt eller fugtigt.

Din ghd curveer ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din

ghd curve er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den kører ned.

- ghd curve har følgende sikkerhedsforanstaltninger:
1. **Sleep mode:** Hvis din ghd curve ikke har været brugt i 30 minutter, sætter ghd curve sig selv i sleep mode. Når du trykker på ON/OFF-kontakten, vil ghd curve starte op igen.
 2. **Overophedingsbeskyttelse:** Hvis ghd curve bliver for varm, vil den automatisk slukke sig.
 3. **Overophedingsbeskyttelse:** Hvis ghd curve bliver for varm, vil den automatisk slukke sig.
 4. **Overophedingsbeskyttelse:** Hvis ghd curve bliver for varm, vil den automatisk slukke sig.

3. **Sikkerhed ved ledning:** Tjekke af en ledningsskade eller strømforsyningens tilstand. Hvis du ser tegn på skade, skal du straks slukke for strømforsyningen og kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

vedligeholdelses vejledning

- Rensning af din ghd curve**
1. Sørg for at stikket på din ghd curve er uden for stikkontakten.
 2. Brug en bløddug til at tørre ghd curve af.
 3. Sørg for at ghd curve er helt tørt, før du bruger den igen.
 4. Hvis du har brug for at styre temperaturen, skal du bruge den indbyggede temperaturregulator.

Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd curve er helt tørt, før du lægger den væk.
2. Sørg for at din ghd curve er helt tørt, før du lægger den væk.
3. Sørg for at din ghd curve er helt tørt, før du lægger den væk.
4. Sørg for at din ghd curve er helt tørt, før du lægger den væk.

funktionsvigt

Din elektriske ghd styling enhed er et professionelt produkt, og hvis enheden udsættes for en uventet strømstød, kan det påvirke enhedens ydeevne. Hvis du oplever problemer med din ghd curve, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

1. Slå din elektriske enhed.
2. Tjek stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tænd din elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tillæg af at et produkt har en delvis garanti på grund af mangelfuld håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udbetale produktet uden

entsejninger, med et identifikationsnummer eller tilsvarende produkt nr. for den oprindelige vareside. Et erstateringsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garantiperioden. Når et produkt er defekt, bliver det nye produkt til og med erstattet element bliver givet i erstatning.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst www.ghd.com og udfyld den online reklamation for at afgøre om du er berettiget til reklamation. Sørg altid for at du inkluderer et bevis på din reklamation med et eller flere af følgende dokumenter:

- Din faktura, der viser dit navn, adresse og telefonnummer.
- Produktets originale emballage og alle tilbehør, der blev leveret sammen med produktet.
- Et bevis på, at produktet er defekt.
- Et bevis på, at produktet er defekt inden for den angivne garantiperiode.

*Hvisken, Jemella Group Limited eller dens tilknyttede leverer reservedele til reparat af sine elektroniske enheder. Hvis du ikke har adgang til internet, skal du sende din elektroniske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne brochure. Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte vores kundeservice i Australien på 1300 762 212, i Storbritannien på 0800 090 090 eller i USA på 1-800-368-5848. Nummeret er et nyt i denne publikation.



genbrug og bortskaffelse

De elektroniske ghd produkter er ikke designet som elektroniske affald og bør ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for et ghd elektronisk produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genaffaldsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

UKCEI

Alle ghd produkter i henhold til CE-mærkesystemet med UKCEI-tilførsel (UKCEI) er i henhold til CE-mærket. CE-mærket er et produktens sikkerhedsniveau, der garanterer, at produktet overholder de tekniske specifikationer og sikkerhedskrav, der er fastlagt i de relevante europæiske direktiver og standarder. CE-mærket er et bevis på, at produktet er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og sikkerhedskrav, der er fastlagt i de relevante europæiske direktiver og standarder.

regulativ

ghd.com overholder EN 62323-3:2010 og CE-mærket. Andre godkendte myndigheder: USA, Australien, New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Danmark + 45 33 11 91 11
 ghd Sverige + 46 8 73 73 73 73
 ghd Norge + 47 22 22 22 22

ghd / HFC Prestige International
 119-47, Stockholm
 Sweden



ghd.com™
 ghd™
 Jemella Group Limited
 119-47, Stockholm
 Sweden

ghd.com™
 ghd™
 Jemella Group Limited
 119-47, Stockholm
 Sweden

tärkeä turvallisuus ohje

Vääräksikäyttö voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muun huonokäyttöön liittyvän onnettomuuden. Käytä gnd curveä aina oikein.

gnd curve on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön ja vain sisätiloissa käytettäväksi. Käytä gnd curveä aina oikein.

Älä käytä gnd curveä sisätiloissa, jos se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

Älä käytä gnd curveä sisätiloissa, jos se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

Älä käytä gnd curveä sisätiloissa, jos se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

Älä käytä gnd curveä sisätiloissa, jos se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

Älä käytä gnd curveä sisätiloissa, jos se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

Älä käytä gnd curveä sisätiloissa, jos se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

Älä käytä gnd curveä sisätiloissa, jos se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä.

Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttöön turvallisuuksista vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapsset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapsset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

PALO VAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähdyttämään.

Kun laite on kytketty sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

Laske gnd curve laite alas aina niin että se lepää sisäänrakennetun jalan varassa joka suojaa pöytäpintoja kuumuudelta.

gnd curve ei ole tarkoitettu käytettäväksi sähkösäätimessä tai penkissä.

varoitukset pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeissa, suihkussa tai altaassa.

1. Kuin laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.

2. Iisä turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojaja laite jossa on sähkövirtausta

mikä ei ylitä 30mA ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.

3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.

4. Älä suihkuta mitään märkää muoiloituutetta suoraan gnd curve kohti.

varoitukset: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista ostarit ovat sähkö ohjeita varten.

Välikäskäsen sähköiskun riskiä:

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai pluggi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavalaaisella a laitteella.


1. Käytä vain 110-240V AC-tuote.
2. Tuo laite ja sen kaaksojuttu valmiiksi, kun se on kytketty sähköpöytäseen.
3. Pää joko kaaksojuttuun laiteeseen, tai kiinni johonkin muuhun laitteeseen.
4. Sammuta aina ghd curve kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä muunneltua voimaa tai generaattoria laiteen liittäessä.
7. Älä käytä laitea on H-luokan sähköalusta ja sitä ei saa jättää maastuhtuiseen.



varoitus: kuuma pinta

- ghd curve tulee on kuuma jotta muokata sitä tehokkaasti.
1. Älä koskaan kosketa laitea jotta se jäähtyy.
 2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
 3. Kun muokki on valmis kytke aina ghd curve pois päältä ja on se pois päältä ennen kuin kosketa laiteeseen.
 4. Odotus että laite on jäähtynyt ennen kuin laitat sen uudestaan.
 5. Muokki jähkeen nako on erittäin kuuma. Leste lähe jähkymään kosketaa on erittäin vaarallista.
 6. Ennen kuin kosketa laiteeseen, varmista että se on jäähtynyt ennen kuin kosketa sitä. Älä käytä jättä kosketa tai ghd curve jotta se jäähtyy. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen jähkeen rikoukseen.

toiminnot

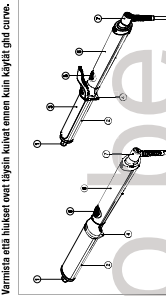

1. Kytke lähe jähkeen ghd curve, ilmeinen laite ON/OFF kytkimen avulla.
2. Käynnistä ghd curve paronaukalla. ON/OFF napilla avain 1 sekunnin ajan, ghd curve on erittäin kuumaa. Vältä ohimennen jättä kosketa jotta se jäähtyy.

VAROITUS: ghd curve saattaa lämpötilan sekunnissa, vähä kuumen arvon kuumuutta. Kun ghd curve on sammutettu lämpötila se muuttuu entisellään.

1. Käytä aina ghd curve jotta se jäähtyy.
2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
3. Käynnistä ghd curve ON/OFF napilla avain 1 sekunnin ajan, ghd curve on erittäin kuumaa. Vältä ohimennen jättä kosketa jotta se jäähtyy.

Sinun ghd curve ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

ghd curve on seurasat lause omistajalle:

1. **Ulkoinen:** Jos ghd curve on peipä jättänyt jättämässä alas kun kuumuutta, onko jähkeen vala syttyä ja se pyöri jättä kuumuutta lämmön läheisellä alueella.
2. **Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.**
3. **Käynnistä ghd curve ON/OFF napilla avain 1 sekunnin ajan, ghd curve on erittäin kuumaa. Vältä ohimennen jättä kosketa jotta se jäähtyy.**
4. **Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.**

SÄHKÖ

1. Älä käytä ghd curve aina jättänyt ennen kuin laite on jäähtynyt.
2. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.
3. Käynnistä ghd curve ON/OFF napilla avain 1 sekunnin ajan, ghd curve on erittäin kuumaa. Vältä ohimennen jättä kosketa jotta se jäähtyy.
4. Älä kosketa ghd curve lämmön läheisellä alueella kun ghd curve on päällä.

valmistajan takuu

Käyttäjällä on mahdollisuus saada takuu, jos hän on käyttänyt ghd:tä oikein ja huolellisesti. Takuu ei kuitenkaan kata vahinkoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä käytöstä tai muista syyistä. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä käytöstä tai muista syyistä. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä käytöstä tai muista syyistä.



Takuu koskee ainoastaan ghd:n tuotteen, joka on ollut käytössä vähintään 12 kuukautta. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä käytöstä tai muista syyistä. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä käytöstä tai muista syyistä.

Kierrätys ja hävittäminen

ghd:n sähköisiä laitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalouden jätteen kanssa. Sähköisiä laitteita on hävitettävä erillisellä tavalla, joka on saatavilla ghd:n verkkosivustolta. Lisätietoja on saatavilla ghd:n verkkosivustolta.

vain UK:EU

ghd:n sähköisiä laitteita ei saa käyttää muissa maissa kuin Suomessa. Sähköisiä laitteita on käytettävä vain Suomessa. Lisätietoja on saatavilla ghd:n verkkosivustolta.

laite

ghd:n sähköisiä laitteita ei saa käyttää muissa maissa kuin Suomessa. Sähköisiä laitteita on käytettävä vain Suomessa. Lisätietoja on saatavilla ghd:n verkkosivustolta.



ghd.com

ghd Nordic
ghd Nordic
ghd Nordic

ghd Nordic
ghd Nordic
ghd Nordic

NOT TO BE REPRODUCED

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for feilinstallasjon, feilbruk eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjonen for å forstå din curve.

Din ghd curve må kun anvendes som et elektronisk vedlegg og kun med samme tilbehør som blir verna. I tillegg til et varmeresistent underlag.

Håndtering av din ghd curve

Din ghd curve inneholder sensitive teknologiske komponenter, så derfor må du håndtere den forsiktig og nøye.

Ikke bruk ghd curve i nærheten av elektriske enheter, slik som elektriske strømkabler, eller elektriske verkøyer som stikk til en ledningskabel eller vannledningsnett. Utsettelse til elektriske strømmer eller vann kan skade ghd curve. Ikke bruk ghd curve i nærheten av vann eller elektriske strømmer. Hvis du blir utsatt for elektriske strømmer, bør du søke medisinsk hjelp umiddelbart.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap

Hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerveilikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Risiko for forbrenning: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med

din ghd curve, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd curve ut av syne når den er i stikkkontakten.

Plasser alltid din ghd curve på sikkerhetsholderen som er på apparatet, og alltid på et stabilt og varmeresistent overflate.

ghd curve bør ikke anvendes sammen med dynetekk bür eller pyntesokk.

advarsel: må ikke komme i kontakt med vann.



Ikke bruk dette apparatet i badkar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd curve.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er det elektroniske komponentene i dette verkøyet utsett for skade ved elektrisk støt.

For å unngå elektriske støt:

Bruk ikke denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

den elektriske ledning med et dækkende eller afslørende produkt (men to år fra den oprindelige købsdato). Et erstatningsprodukt påføres også den resterende garantien for det oprindelige produkt, eller 180 dage*, hvis ikke erstatningsproduktet dækker den resterende periode af den oprindelige garanti.

For at gøre brug af resten af garantien skal du indsende et skema til at udfylde din garanti. Sørg for at inkludere en kopi af den originale kvittering og en kopi af produktet. Du kan også kontakte ghd.com for at få hjælp til at udfylde skemaet. Hvis du har brug for mere information om vores garanti, kan du kontakte vores kundeservice på ghd.com. Vi vil gerne hjælpe dig med at løse dine problemer og er glad for at hjælpe dig med at løse dine problemer.



*Hvis den samlede garanti er mindre end 180 dage, vil den resterende garanti være den oprindelige garanti minus den tid, der er gået forbi. Hvis du har brug for mere information om vores garanti, kan du kontakte vores kundeservice på ghd.com. Vi vil gerne hjælpe dig med at løse dine problemer og er glad for at hjælpe dig med at løse dine problemer.

glenbruk og resirkulering

Den elektroniske ghd produkt er "beholdt eller afsløret, ikke" og vil ikke blive modtaget med beskadigede eller andet kommercielt affald. Når du ikke længere har brug for dit ghd produkt, vær venlig at kontakte os med det henblik på at donere dit produkt til lokale myndigheders resirkuleringsindsats. For mere information, kontakt din lokale myndighed.

RoHS ghd produkter er i overensstemmelse med RoHS (Restriction of Hazardous Substances) og WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (2002/95/EC) som sikrer at produktionen af vores produkter ikke indeholder farlige stoffer. Vi vil gerne hjælpe dig med at løse dine problemer og er glad for at hjælpe dig med at løse dine problemer.

regulativ

ghd.com overholder EN 62323-3:2010 og CE-mærket. Andre godkendninger inkluderer USA, Australien, New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway - +47 23 05 39 30
 ghd Sverige - +46 8 70 70 70
 ghd Danmark - +45 33 33 33



ghd.com™
 ghd™
 ghd Group™
 ghd Group Limited
 119-47, Southdown
 besiget i Danmark, UK, Portugal i USA.

Molt to be reproduced

EN

register your guarantee

For ease of mind when with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone. This step is essential to verify your product. You also will be able to see safety instructions.

DE

Ihre Garantie überprüfen

Für ein beruhigendes Gefühl mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkts zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im "Gemeinfrei"-Auswahllisten zu erhalten
- Alle einzigartigsten von exklusiven Angeboten zu erhalten
- Die aktuellen News und meisten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihre Garantie zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen. Die Produkt Echtheit und Lieferunterstützung sind für Sie ein Muss. Sie werden auch die neuesten Nachrichten und Trends zuerst erfahren.

ES

valida tu garantía*

Plifica de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- recibir el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- recibir nuestros ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone para registrar tu garantía. Este paso es esencial para verificar tu producto. También podrás ver ofertas exclusivas y las últimas novedades y tendencias antes que nadie.

FR

enregistrez votre produit

Pour être sûr de l'authenticité de votre nouveau produit ghd, enregistrez sur notre site internet afin:

- De vérifier son authenticité
- De recevoir nos offres exclusives en votre priorité
- D'être toujours informé des dernières nouveautés et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/fr/register ou scannez le lecteur QR sur votre smartphone pour enregistrer votre produit. Cette étape est essentielle pour vérifier l'authenticité de votre produit. Vous pourrez également voir nos offres exclusives et les dernières nouveautés et nouveautés ghd.

IT

convalida la garanzia

Per un ulteriore sicuro del tuo prodotto ghd, convalida ora la garanzia di autenticità. Puoi così usufruire di tutti i vantaggi nel registrare il tuo prodotto online*:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere ogni momento le offerte esclusive ghd
- Essere sempre informato sui trends del momento



Visita ghdhair.com/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto. Questa è un'operazione essenziale per verificare l'autenticità del tuo prodotto. Inoltre potrai vedere le nostre offerte esclusive e le ultime novità e novità ghd.

SE

registra din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så är du säker på att du får en originalprodukt från ghd du använder när du står ditt hår:

- Autentisera på din elektroniska ghd-produkt
- Reservation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med din nya din garantiportal*
- Exklusive erbjudande före alla andra
- Var först med att få information om de senaste ghd-trenderna och tendenserna.



Besök ghdhair.com/register och använd din QR-läsare på din smartphone för att registrera din garantiportal. Detta säkerställer att du får en originalprodukt. Du kommer också att se våra exklusiva erbjudanden och de senaste ghd-trenderna.

Not to be reproduced

DK

register som sikkerhed

Registreer dit produkt i den off. register, så det er etegnet til produktet og anmelder det til styret dit land.

- Bekræftelse af information af dit sikkerheds produkt
- Omvendt tilføjes til den off. register med dit produkt
- Et gratis sikkerheds tilbud for alle andre
- Når den første til at få information om de seneste produkt nyheder og trends.



Besøg gduhaic.com/register eller anvend din QR koder og din smartphone for at vurdere produktet, indlæs "Bespis" indtastningen i skærmbilledet.

FI

Vahvista takuusi

Maksettua takuusi tuuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo nytään.

- Verkkosivon avulla sinun ghd tuotteesi on alko
- Myös sinun ghd tuotteesi lisäksi toimittamasi takuun
- Etukäteen tiljätessä ja kampanjassa ennen myynti
- Toimittamasi tilaisuus ja trendit ensin



Vierele gduhaic.com/rekisteroi tai käytä QR koodia älypuhelimellesi
Tämä tilaisuus on kaksipuolinen osallisuus
"Tämä tilaisuus on kaksipuolinen osallisuus"

NO

register din garanti

Registreer dit produkt i den off. register, så det er etegnet til produktet og anmelder det til styret dit land.

- Bekræftelse af at dit sikkerheds produkt er alko
- Omvendt tilføjes til den off. register med dit produkt
- Et gratis sikkerheds tilbud for alle andre
- Når den første til at få information om de seneste produkt nyheder og trends.



Besök gduhaic.com/register eller anvend din QR koder på din smartphone for at vurdere produktet, indlæs "Bespis" indtastningen i skærmbilledet.

Not to be reproduced