

Bruger manual for Air fryer – 8,0L

AIR007SL



1. AIR FRYER INFORMATION

Din nye airfryer giver dig mulighed for at tilberede dine yndlingsingredienser og snacks på en sundere måde.

Airfryeren bruger varmluft i kombination med højhastighedsluftcirkulationssystem (hurtig varmluft) og en grillfunktion til at tilberede en række velsmagende retter på en sund, hurtig og nem måde.

Dine ingredienser opvarmes fra alle sider på én gang, og der er ingen grund til at tilføje olie til de fleste af dem.

2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet, og gem den til fremtidig reference.

2.1. FARE

- Nedsenk ikke huset i vand eller skyl med rindende postevand, da det indeholder elektriske komponenter.
- Lad ikke vand eller anden væske komme ind i apparatet for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- Læg altid ingredienserne, der skal steges, i kurven for at undgå, at de kommer i kontakt med varmeelementerne.
- Tildæk ikke luftindtags- og udgangsåbningerne, mens apparatet er i drift.
- Fyld ikke kurven med olie, da dette kan forårsage brandfare.
- Rør ikke ved indersiden af apparatet, mens det er i drift.

2.2. ADVARSEL


- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer, herunder børn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Kontroller, om spændingen angivet på apparatet svarer til net spændingen, før apparatet tilsluttes.
- Brug ikke apparatet, hvis stikket, net ledningen eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis net ledningen er beskadiget, skal du få den udskiftet af producenten.
- Hold net ledningen væk fra varme overflader.
- Tilslut ikke apparatet eller rør ved kontrolpanelet med våde hænder.
- Tilslut kun apparatet til en jordet stikkontakt. Sørg altid for, at stikket er tilsluttet korrekt i stikkontakten.
- Tilslut aldrig dette apparat til en ekstern timerkontakt eller separat fjernbetjeningssystem for at undgå en farlig situation.
- Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer, såsom duge eller gardiner.
- Anbring ikke apparatet mod en væg eller mod andre apparater. Tillad en minimumsafstand på 10 cm på bagsiden og siderne, og andre 10 cm afstand i den øverste del af apparatet. Anbring ikke noget oven på apparatet.
- Brug ikke apparatet til andre formål end beskrevet i denne vejledning.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i drift.
- Under drift frigives varm damp gennem luftudløbsåbningerne. Hold hænder og ansigt på sikker afstand fra dampen og luftudtagsåbningerne. Pas også på varm luft og damp, når du fjerner kogepladen fra apparatet.
- De mest tilgængelige overflader kan blive varme under brug.
- Træk straks stikket ud af apparatet, hvis du ser mørk røg komme ud af apparatet. Vent, indtil røgudslippet stopper, før du fjerner kogepladen fra apparatet.

2.3. Vær opmærksom på følgende:

- Placer apparatet på en vandret, flad og stabil overflade.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke designet til at blive brugt i nogle miljøer, såsom butikker med husholdningsapparater, kontorer eller arbejdsmiljøer. Det er heller ikke beregnet til at blive brugt af kunder på hoteller, bed and breakfasts og andre boligmiljøer.
- Hvis apparatet bruges forkert, til professionelle eller semi-professionelle formål, eller hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen, bortfalder garantien, og vi kan afvise ethvert ansvar for forårsagede skader.
- Træk altid stikket ud efter brug.
- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter før brug efter rengøring.
- Sørg for, at ingredienserne tilberedt i dette apparat bliver gyldengule i stedet for af mørk eller brun. Fjern brændte madrester.
- Apparatet har en mikroafbryder indeni, så apparatet automatisk slukkes, når kogepladen trækkes ud under drift.

PRODUKT BESKRIVELSE


3.1 Produkt

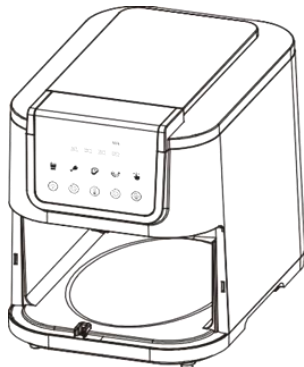

Hoved enhed



Frituregryde

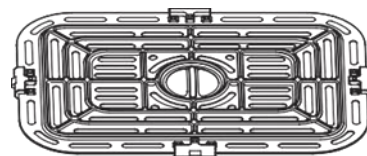

Crisper tallerken