

PANTONE
Warm Gray
2 C

P4

P1

P2

P3

P4

P1



CRÈME BRÛLÉE

65 g sukker
100 g past. æggeblommer
1/4 polynesiske vaniljestang
425 g piskefløde
ca. 65 g sukker (til at karamellisere med)

Desuden

- 4 ildfaste skåle
- En gasbrænder

Flæk vaniljestangen på den lange led og skrab kornene ud med en lille kniv. Mas med kniven vaniljekornene med lidt af sukkeret på bordet, så kornene skilles ad. Pisk sukker og æggeblommer kort sammen i en skål. Varm vaniljesukker, den tomme vaniljestang og piskefløden op til ca. 90 grader, og tag gryden af varmen. Fisk vaniljestangen op, og hæld nu 1/3 af den brandvarme piskefløde op i æggeblandingen, mens der piskes. Hæld nu den lune æggeblanding op i gryden med den varme fløde, og varm massen op til 80 grader, mens der piskes. Afkøl legeringen til ca. 35 grader. Skum det øverste skum af og fordel legeringen i de iskolde skåle. Bag crème brûlées i en 110 grader varm ovn i ca. 25 minutter, til cremen har sat sig og giver efter ved et let tryk. Tag dem ud og lad dem afkøle helt af i køleskabet, minimum 2 timer.

Drys de iskolde crème brûlées med et ultratyndt, men jævnt lag sukker. Karamelliser sukkeret hurtigt med en bunsenbrænder. Afkøl nogle minutter, inden crème brûlées serveres.

494057/1811 of Scandinavia



BLOMSTERBERG'S

MANUAL TIL GASBRÆNDER

P2

P3

BLOMSTERBERG'S PROFESSIONEL GASBRÆNDER

VIGTIGT: LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT OG GØR DIG SELV BEKENDT MED PRODUKTET INDEN DU TÆNDER ELLER TAGER BRÆNDEREN I BRUG. GENLÆS LØBENDE BRUGSANVISNINGEN FOR AT GENOPFRISKE DINE KENDSKABER.

- Opbevaring udenfor børns rækkevidde.
- Må aldrig udsættes for varmegrader over 40° C eller direkte sollys.
- Må ikke brændes eller punkteres.
- Tændes altid i modsatte retning af ansigt og brændbart materiale.
- Adskil aldrig selv gasbrænderen.
- Vær opmærksom på at flammen kan være længere end forventet. Flammen kan være usynlig i lyse områder.
- Tag højde for at gasbrænderen bliver meget varm efter brug.
- Vær sikker på at flammen ikke brænder efter brug.
- Efter påfyldning af gas, vent min. 3 minutter før brænderen tændes.

ADVARSEL:

1. Læs instruktionen inden brug.
2. Anvend altid det rette brændstof.
3. Hold mundstykket rent.
4. Brænderen må ikke tabes. Dette er den mest almindelige årsag til driftsproblemer.
5. Når brænderen ikke er i brug, skal den opbevares langt fra ild eller direkte sollys, og ved en temperatur lavere end 40 °C.
6. Den skal holdes uden for børns rækkevidde.
7. Rør ikke ved flammebeskytteren, når den er varm!
8. Butangas er meget brændbart, vær forsigtig.
9. Peg altid brænderen væk fra kroppen, når den antændes og anvendes.
10. Sørg for at justeringsknappen er helt lukket, og at flammen er fuldstændig slukket efter hver anvendelse.
11. Lad altid brænderen køle ned før den sættes på plads.

ANDVENDELSESOBRÅDER:

- Madlavning
- Lodning af gamle kobberør
- Optøning af frosne rør
- Reperation af tagrender
- Antikke møbler
- Fjernelse af maling og kit
- Optændning af ildsted
- Reperation af værktøj og legetøj
- Alle slags professionelle reparationsopgaver

BRUGSANVISNING

PÅFYLDNING AF GAS

Brug kun tripple raffineret butangas. Sørg for at tændingsknappen er slukket. Indsæt gasbeholderens rør vertikalt ned i påfyldningsventilen (figur 1.). Brug pumpebevægelser for at opnå de bedste resultater. Efter påfyldning skal der gå et par minutter, så gassen kan stabiliseres.


FIG. 1



ANTÆNDELSE

Sæt sikkerhedslåsen i "off" position og drej justeringsknappen modsat urets retning i en 2/3 cirkel (figur 2). Gassen vil strømme med en hvislende lyd fra åbningen/mundstykkets dæksel. Tryk på antændelseskappen for at antænde flammen (figur 3).

FIG. 2

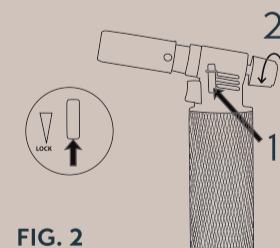

FLAMMEJUSTERING

Juster flammelængden under brug ved at dreje på justeringsknappen. Juster flammebredden under brug ved at dreje luftkontrolregulatoren med fingrene.

FIG. 3



SLÅ SIKKERHEDSLÅSEN FRA

Af sikkerhedsmæssige årsager drejes justeringsknappen fuldstændig i urets retning for at slukke flammen (figur 4). Når flammen er slukket sættes låsehåndtaget i "lock" position.

FIG. 4

