



# RFC-1803

## Hår klipper


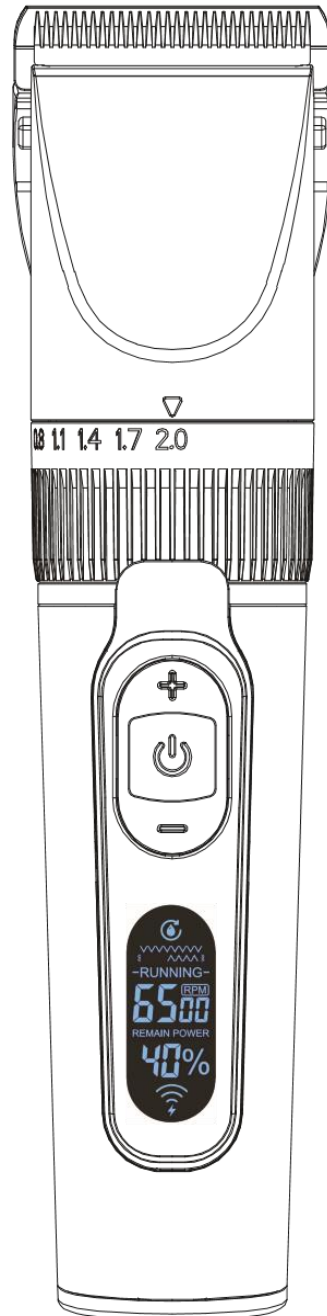


Brugerens manual

## Produkt beskrivelse

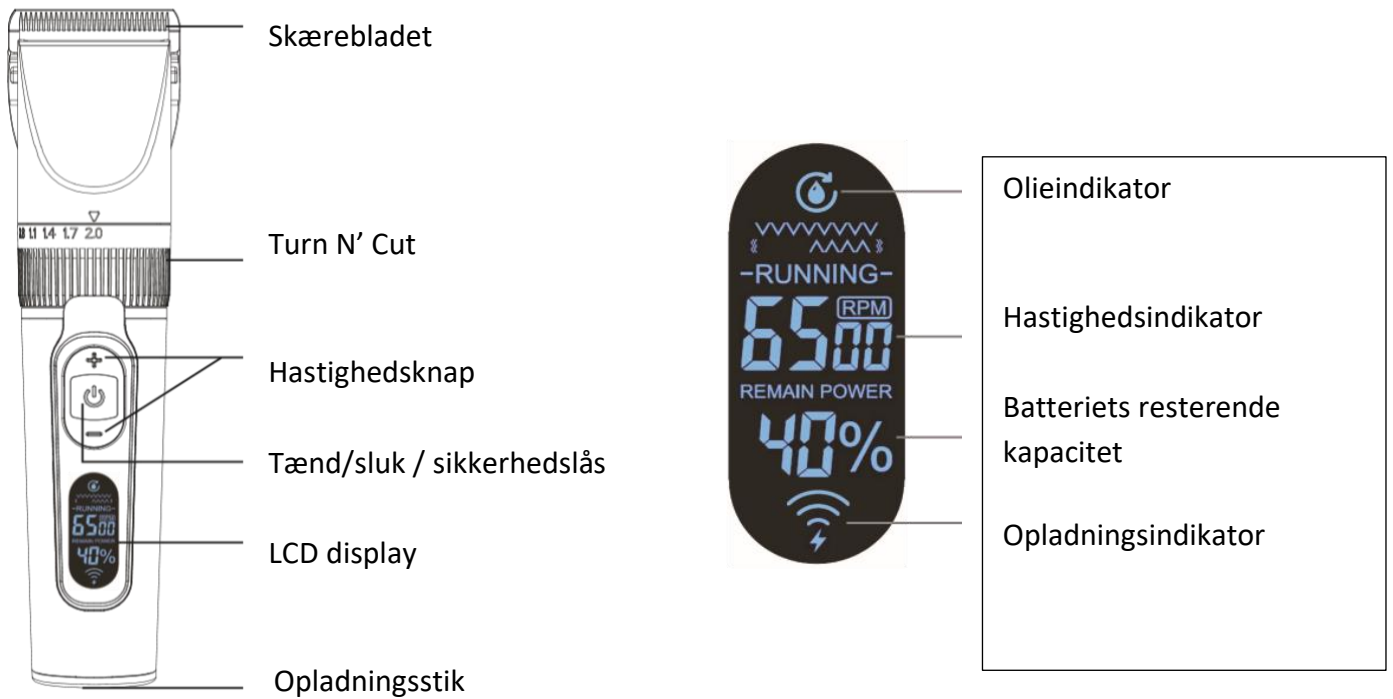

## Tilbehør

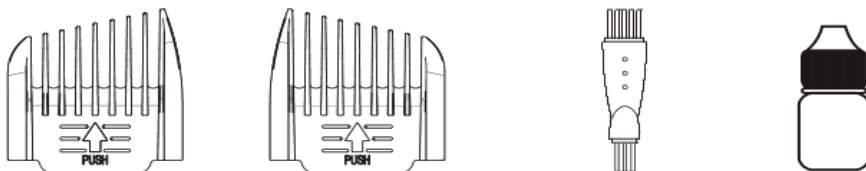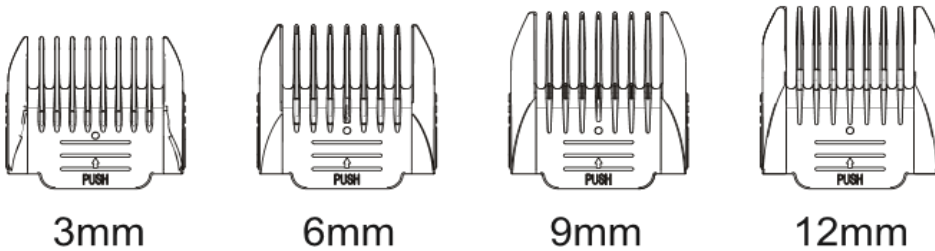

Venstre afstandskam Højre afstandskammen Rense børste Olie flaske

## Forholdsregler

---

Inden brug af produktet, bedes man læse brugsanvisningen igennem og beholde den for fremtidig brug.

### Sikkerhedsadvarsel

- Hold ledningen tør

### Advarsel

- Produktet er ikke egnet til følgende mennesker (inklusive børn)  
Mennesker hvis fysiske eller mentale evner er blevet forringet, eller dem som mangler erfaring eller viden om brugen. Dermed må disse mennesker blive overvåget af andre mennesker under brug.
- Tillad ikke børn til at bruge dette produkt, eller behandle det som et legetøj.
- Man bedes tjekke produktet før brug. Hvis det på nogen måde er skadet, bedes man stoppe med at bruge det.

### Advarsel

- Sørg for at opbevare, oplade og bruge produktet imellem temperaturerne 15°C - 35°C.
- Man bedes undgå at bruge komprimeret gas, ståluld, slibende rengøringsmidler eller skadende væsker (olie eller acetone) til at rengøre produktet.

## Produkt specifikationer

---

Motor	Spænding: 3.0V
	Hastighed: 5000/5500/6000/6500/7000RPM
Batteri	Spænding: 3.7V
	Lade tid: 2 timer

## Opladning

---

Dette produkt indeholder et lithium batteri med en kapacitet på 2000mAh. Lade tiden er omkring 2 timer. Efter produktet er fuldt opladt, er driftstiden intet mindre end 210 minutter.

Hvordan oplader man?

1. Sørg for at produktet er slukket
2. Forbind USB kablet med produktets opladningsstik
3. Put strømadapteren ind i stikkontakten

Note: når produktet løber tør for strøm, kan man bruge det mens det oplader.

## LCD-skærm funktion og beskrivelse

---



◆ Olieindikation

Når produktets driftstid når 60 minutter i alt, begynder olieindikatoren at blinke for at minde dig om at rengøre og oliere bladene.



◆ RPM (hastighedsindikator)

Fem hastigheds niveauer er tilgængelige: 5000/5500/6000/6500/7000RPM

◆ Batteri / opladningspåmindelse

Når batteriet når 10%, 5%, 0% vil den bippe tre gange. Når batteriet falder til 5%, begynder batteriindikatoren at blinke

- Når stikket bliver sat i kontakten, vil der lyde et bip og opladningsindikatoren blinker fra bunden til toppen.

- Efter batteriet er fuldt opladt vil der lyde et bip, og batteriets resterende kapacitet vil vise 100% og opladningslysene vil blinke samtidig.



## Kontakt funktion beskrivelse

---



◆ Tænd/sluk / sikkerhedslås

- Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde og slukke.
- Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder for at slukke sikkerhedslåsen





◆ Hastighedskontrol knap

- Motorhastighedsområde: 5000-7000RPM
- "+" eller "-" knapperne, for at justere hastigheden med 500RPM

## Turn N' Cut

---



- ◆ Justering af Turn N' Cut, til at vælge den ønskede hårlængde der skal forblive, intervaller er: 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm.
  - ◆ Forskellige størrelse kamme er tilgængelige for dig, for at få forskellige længde hår, størrelserne inkluderer 3/6/9/12 mm.
- Der er også venstre og højre afstandskam, til at hjælpe dig med at få perfekte sideburns.


## Brug af produktet

---

Note: sørg for at håret er rent og tørt. Produktet må ikke bruges på nyvasket vådt hår. Brug en hår trim kam til trimning.




1. Brug en styling kam til at, rede håret samme retning som hårvæksten.

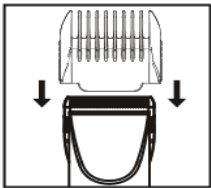

2. Installer en afstandskam til den ønskede længde, og sikre afstandskammen sidder ordentligt fast

- Længde indstilling: kombineret med afstandskammen, kan dette produkt trimme håret i flere forskellige længder

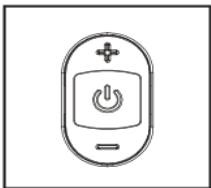

3. Tryk på start/tænd knappen for at starte produktet

- Hastighedsindstilling: dette produkt kan både mindske og øge hastigheden. Tilpas hastigheden afhængig af hvor kraftigt håret er. Bemærk – jo højere hastigheden er, jo højere vil lyden også være.



4. Placer afstandskammen på hovedbunden, og køр den langsomt langs håret.

- Note:
  - Brug afstandskammen på den maximale længde, og herefter kan man gradvis reducere længdeindstillingen.
  - Husk den afstandskam du benytter, så man kan bruge den igen, til den frisure du ønsker.
  - For bedste resultat, bevæg produktet mod retningen af hårvæksten.

- Siden håret gror i forskellige retninger, skal man også selv bevæge produktet i forskellige retninger (op/ned).
- Gentag klipningen rundt på hele hovedet, for at være sikker på at produktet har kunnet tage alt det ønskede hår.
- Sørg for at den flade del af afstandskammen er i fuld kontakt med hovedbunden for et ensartet resultat.



### 5. Red håret langs ørerne og start klipningen af håret.

- Tilt produktet så kun en del af kniven rører hårlinjen.
- Klip kun hårrødderne. Hårlinjen skal være tæt rundt om ørerne.
- For at klippe rundt om nakken og hjørnerne vend produktet om, og flyt det nedad.
- Flyt produktet langsomt og glat, langs den naturlige form ad hårlinjen.

## Rengøringsmetode

---


Sikre at produktet slukket og frakoblet



1. Skub skærebladet af til den åbner, med en hånd bagpå, af hensyn til skærebladet ikke bliver skadet.



2. Rengør bladene med den medfølgende rensbørste.

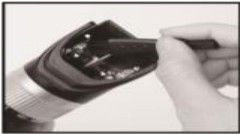

3. Rengør det indvendige af produktet med den medfølgende rensbørste. OBS: produktet kræver ikke smøremiddel.



4. Geninstaller skærebladet tilbage på produktet. **Sørg for inden skærebladet sættes på igen, at klipperen er indstillet til 2,0 mm - VIGTIGT.** Skub så skærebladet ind mod produktet. Det skal sige klik.